

Objectivas que pode utilizar

De uma maneira geral, as objectivas que podem ser utilizadas com esta máquina são as objectivas DA, DA L, D FA e FA J, assim como as objectivas que possuam uma posição **A** (Auto) no anel de abertura. Para utilizar qualquer outra objectiva ou acessório, consulte p.51 e p.250.

Direitos de autor

As imagens registadas com a **IC-01** para outros fins que não sejam exclusivamente de prazer pessoal não podem ser utilizadas sem autorização, de acordo com os direitos especificados na lei sobre direitos de autor. Deve ter cuidado ao tirar fotografias, mesmo que para fins estritamente pessoais, durante demonstrações, espectáculos ou de artigos em exposição, pois há restrições. As imagens registadas com o fim de obtenção de direitos de autor também não podem ser usadas fora do âmbito de utilização dos direitos de autor, tal como está consagrado na lei sobre direitos de autor, pelo que também nestes casos deve haver cuidado.

Marcas comerciais

Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Windows Vista é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

Este produto inclui tecnologia DNG sob licença da Adobe Systems Incorporated. O logótipo DNG é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing, LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todas as outras designações ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. No entanto, as marcas TM ou ® não são usadas em todas as situações ao longo deste manual.

Este produto suporta o PRINT Image Matching III. As câmaras digitais, impressoras e o software compatíveis com o PRINT Image Matching ajudam os fotógrafos a produzir imagens capazes de reflectir mais fielmente as suas intenções. Algumas funções não estão disponíveis em impressoras não compatíveis com o PRINT Image Matching III. 2001, Seiko Epson Corporation. Todos os direitos reservados. PRINT Image Matching é uma marca registada da Seiko Epson Corporation. O logótipo do PRINT Image Matching é uma marca registada da Seiko Epson Corporation.

Este produto é licenciado ao abrigo da Licença de Portfolio de Patentes AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma AVC ("AVC vídeo") e/ou (ii) descodificar vídeo AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em actividades pessoais e/ou que tenha sido obtido a partir de um fornecedor de vídeo licenciado para o efeito. Não é concedida qualquer licença nem deverá ser considerada como estando implícita para qualquer outro uso. Poderão ser obtidas informações adicionais junto da MPEG LA, LLC. Visite http://www.mpegla.com



- Não utilize nem guarde esta máquina perto de equipamentos que produzam fortes radiações electromagnéticas ou campos magnéticos. As cargas estáticas fortes ou os campos magnéticos produzidos por equipamentos, tais como transmissores radioeléctricos, podem interferir com o monitor, danificar os dados guardados ou afectar os circuitos internos da máquina e provocar o funcionamento incorrecto da máquina.
- O painel de cristais líquidos utilizado para o monitor é produzido com recurso a tecnologia de precisão extremamente elevada. Embora o nível de pixéis activos seja de 99,99% ou superior, é preciso não esquecer que 0,01% ou menos de pixéis podem não iluminar ou podem iluminar quando não o deveriam fazer. Esse facto, no entanto, não exerce qualquer influência sobre a imagem registada.
- É possível que as ilustrações e o visor do monitor apresentados neste manual sejam diferentes dos do produto real.
- Neste manual, a designação Cartões de Memória SD aplica-se aos Cartões de Memória SD, aos Cartões de Memória SDHC e aos Cartões de Memória SDXC.
- Doravante, neste manual, o termo genérico "computador(es)" refere-se a um PC Windows ou a um Macintosh.
- Neste manual, o termo "bateria(s)" refere-se a qualquer tipo de bateria usado nesta máquina e respectivos acessórios.

Para utilizar a máquina fotográfica com segurança

Demos muita atenção à segurança desta máquina. Ao usá-la, deve prestar especial atenção aos pontos assinalados com os símbolos que se seguem.



Aviec

Este símbolo indica que a abertura deste equipamento pode provocar lesões corporais graves.



Cuidado

A inobservância desta indicação pode provocar lesões corporais ligeiras a médias ou danos materiais.

Sobre a máquina fotográfica



Aviso

- Não desmonte nem modifique a máquina. No seu interior há zonas sujeitas a alta tensão, com risco de choque eléctrico.
- Se o interior da máquina ficar exposto devido a queda ou a qualquer dano da máquina, nunca toque nas partes expostas. Há risco de choque eléctrico.
- Não aponte a máquina para o sol nem para outras fontes de luz intensa quando tirar fotografias, nem deixe a máquina exposta à luz solar directa com a tampa da objectiva retirada. Ao fazê-lo pode provocar a avaria da máquina ou um incêndio.







- Não olhe através da objectiva com esta direccionada para o sol ou para outras fontes de luz intensa. Se o fizer, pode originar perda de visão ou causar lesões visuais.
- Se ocorrerem quaisquer anomalias durante a utilização da máquina, tais como fumo ou odor estranho, desligue-a imediatamente, retire a bateria ou o adaptador CA e contacte o centro de assistência técnica PENTAX mais próximo. A utilização continuada pode originar um incêndio ou choque eléctrico.


⚠ Cuidado

- Não coloque os dedos sobre o flash ao dispará-lo. Pode queimar-se.
- Não cubra o flash com uma peça de roupa ao dispará-lo. Pode ocorrer descoloração.
- Algumas zonas da máquina fotográfica aquecem durante o funcionamento.
 Corre o risco de queimaduras de baixa temperatura se mantiver as mãos nessas zonas durante muito tempo.
- Se o monitor for danificado, tenha cuidado com os fragmentos de vidro.
 Também tenha o cuidado de não permitir que o cristal líquido entre em contacto com a sua pele, com os olhos, ou com a boca.
- Dependendo da sua condição física ou características, a utilização da máquina fotográfica pode causar prurido, exantemas ou borbulhas. Em caso de qualquer anomalia, interrompa a utilização da máquina e procure imediatamente assistência médica.

Acerca do carregador de bateria e do adaptador CA

Aviso

- Use sempre o carregador de bateria e o adaptador CA desenvolvidos exclusivamente para esta máquina, com a potência e a tensão especificadas. A utilização de um carregador de bateria ou adaptador CA não exclusivo para esta máquina ou a utilização do carregador de bateria ou adaptador CA exclusivo com uma potência ou tensão não especificadas pode provocar incêndio, choque eléctrico ou avarias na máquina. A tensão indicada é de 100-240 V CA.
- Não desmonte nem modifique o produto porque poderia causar incêndio ou choque eléctrico.
- Se do produto sair fumo ou cheiro estranho, ou se houver qualquer outra anormalidade, deixe imediatamente de o usar e contacte um centro de assistência técnica PENTAX. A utilização continuada pode originar um incêndio ou choque eléctrico
- Se houver entrada de água para o interior do produto, deve consultar o centro de assistência técnica PENTAX. A utilização continuada pode originar um incêndio ou choque eléctrico.
- Se vir um relâmpago ou se ouvir trovoada durante a utilização do carregador de bateria e do adaptador CA, desligue a ficha de alimentação e interrompa a utilização. A utilização continuada pode originar danos no produto, um incêndio ou choque eléctrico.
- Se a ficha de alimentação ficar com pó, deve limpá-la. O pó acumulado pode causar um incêndio.

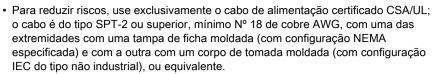

Cuidado

- Não coloque nem deixe cair objectos pesados sobre o cabo CA, nem dobre o mesmo exageradamente. Se o fizer, poderá danificá-lo. Se o cabo CA ficar danificado, deve consultar o centro de assistência técnica PENTAX.
- Não toque nem provoque curto-circuitos na área do terminal do cabo CA enquanto este está ligado.
- Não ligue nem desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas. Isto pode causar um choque eléctrico.
- Não deixe cair o produto nem o submeta a impactos violentos. Se o fizer, pode provocar a avaria do produto.
- O carregador de bateria D-BC90 não deve ser utilizado para carregar outra bateria para além da bateria recarregável de iões de lítio D-LI90. Tentar carregar outros tipos de baterias pode causar uma explosão ou aquecimento, ou ainda danificar o carregador.

Acerca da bateria de iões de lítio recarregável



 Se o líquido derramado pela bateria entrar em contacto com os olhos, não os esfregue. Lave-os com água limpa e recorra a assistência médica imediatamente.

↑ Cuidado

- Use apenas a bateria especificada para esta máquina fotográfica. Se utilizar outras baterias, pode provocar uma explosão ou incêndio.
- Não desmonte a bateria. Se desmontar a bateria pode provocar uma explosão ou derrame de líquido.
- Retire imediatamente a bateria da máquina se ficar quente ou começar a deitar fumo.
 Proceda com cuidado para não se queimar ao retirá-la.
- Mantenha fios, ganchos de cabelo e quaisquer outros objectos metálicos afastados dos contactos + e – da bateria.
- Não coloque a bateria em curto-circuito nem a descarte por meio de fogo. Tal pode causar uma explosão ou um incêndio.
- Se o líquido derramado pela bateria entrar em contacto com a pele ou com o vestuário, pode provocar irritação na pele. Lave as zonas afectadas muito bem com água.
- Precauções para a utilização da bateria D-LI90:

UTILIZAR APENAS O CARREGADOR ESPECIFICADO.

- NÃO INCINERAR.
- NÃO DESMONTAR.
- NÃO LIGAR EM CURTO-CIRCUITO.
- NÃO EXPOR A ALTAS TEMPERATURAS (140°F/60°C)

Mantenha a máquina e respectivos acessórios fora do alcance das crianças



- Não coloque a máquina e os acessórios desta ao alcance das crianças.
 - Se o produto cair ou se for utilizado sem o devido conhecimento poderá causar ferimentos graves.
 - 2. Se a correia se enrolar à volta do pescoço pode causar asfixia.
 - 3. Para evitar o risco dos pequenos acessórios como a bateria ou os Cartões de Memória SD serem engolidos por engano, guarde-os fora do alcance de crianças. Recorra de imediato a assistência médica se um acessório for acidentalmente engolido.


Cuidados a ter durante o manuseamento

Antes de utilizar a máquina fotográfica

- Quando viajar, leve a lista da Rede de Assistência Mundial incluída na embalagem.
 Pode ser-lhe útil se tiver problemas no estrangeiro.
- Se a máquina não tiver sido usada durante muito tempo, assegure-se de que está a funcionar correctamente, em particular antes de tirar fotografias importantes (como num casamento ou em viagem). O conteúdo do registo não pode ser garantido se o registo, a visualização ou a transferência dos dados para um computador, etc., não for possível devido a mau funcionamento da máquina ou do suporte de registo (Cartão de Memória SD), etc.

Acerca da bateria e do carregador

- Para manter a bateria em perfeitas condições, evite guardá-la completamente carregada ou em locais com temperaturas elevadas.
- Se a bateria ficar inserida na máquina e esta não for utilizada durante muito tempo, a bateria descarregará excessivamente e ficará com uma vida útil mais reduzida.
- Recomenda-se que a bateria seja carregada um dia antes ou no próprio dia em que vai ser utilizada.
- O cabo CA fornecido com a máquina foi desenvolvido exclusivamente para o carregador de bateria D-BC90. Não deve ser usado com outros equipamentos.

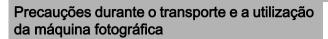

- Não submeta a máquina a temperaturas nem a humidade elevadas. Não deixe a máquina num veículo porque a temperatura pode subir muito.
- Não submeta a máquina a vibrações intensas, a choques, nem a pressão. Use uma almofada para proteger a máquina das vibrações de motociclos, automóveis ou barcos.
- A gama das temperaturas para a utilização da máquina é 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
- O monitor pode ficar preto a temperaturas elevadas, mas regressará ao normal logo que sejam atingidas temperaturas normais.
- O monitor pode reagir mais lentamente com temperaturas baixas. Isso deve-se às propriedades dos cristais líquidos e não é uma avaria.
- As súbitas variações de temperatura provocam condensação no interior e no exterior da máquina. Coloque a máquina no seu saco ou num saco de plástico, e retire-a quando a temperatura da mesma e da área envolvente forem iguais.
- Evite contacto com lixo, lama, areia, pó, água, gases tóxicos ou sal porque podem provocar avaria na máquina. Limpe a máquina para secar quaisquer gotas de chuva ou de água.
- · Não exerça pressão sobre o monitor pois pode parti-lo ou avariá-lo.
- Quando utilizar um tripé, tenha cuidado para não apertar demasiado o parafuso na sapata do tripé.

Limpar a máquina fotográfica

- Não limpe o produto com solventes orgânicos, tais como diluentes, álcool ou benzina.
- Utilize uma escova para objectivas para remover o pó acumulado na objectiva.
 Nunca utilize vaporizadores de ar para a limpeza, uma vez que isso pode danificar a objectiva.
- Contacte um centro de assistência técnica da PENTAX para solicitar uma limpeza profissional do sensor CMOS. (Este serviço não é gratuito.)

Armazenar a máquina fotográfica

- Não guarde a máquina juntamente com conservantes ou produtos químicos. Se for guardada a temperatura e humidade elevadas, pode ocorrer a formação de bolor. Retire a máquina do respectivo estojo e guarde-a num local seco e arejado.
- Evite usar ou guardar a máquina onde possa ser exposta a electricidade estática ou a interferências eléctricas.
- Evite usar ou guardar a máquina sob acção directa da luz solar ou em locais onde possa ser exposta a mudanças rápidas de temperatura ou a condensação.
- Inspecções periódicas são recomendadas de ano a ano ou de dois em dois anos para manutenção do rendimento elevado.





Outras precauções

- O Cartão de Memória SD está equipado com um interruptor de protecção contra registo.
 Se colocar o interruptor em LOCK (bloqueio) impede que sejam registados novos dados no cartão, que os dados guardados sejam eliminados e que o cartão seja formatado pela máquina ou pelo computador.
- Comutador de_____protecção de registo
- O Cartão de Memória SD pode estar quente quando é retirado imediatamente após a utilização da máquina.
- Não retire o Cartão de Memória SD nem desligue a máquina enquanto o cartão está a ser acedido. Tal poderá causar perda de dados ou danificar o cartão.
- Não dobre o Cartão de Memória SD nem o submeta a impactos violentos.
 Guarde-o ao abrigo de água e de temperaturas elevadas.
- Não retire o Cartão de Memória SD durante a formatação. O cartão poderá ficar danificado e inutilizado.
- Os dados no Cartão de Memória SD podem ser eliminados nas condições a seguir indicadas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por dados que sejam eliminados se:
 - 1. o Cartão de Memória SD for manuseado incorrectamente pelo utilizador;
 - 2. o Cartão de Memória SD for exposto a electricidade estática ou a interferências eléctricas:
 - 3. o Cartão de Memória SD não for utilizado durante um longo período de tempo;
 - O Cartão de Memória SD for ejectado ou a bateria retirada enquanto o cartão está a ser acedido.
- Se o Cartão de Memória SD não for usado durante muito tempo, os dados existentes no mesmo podem tornar-se ilegíveis. Não deixe de guardar regularmente os dados importantes num computador.
- Formate os Cartões de Memória SD novos. Formate também os Cartões de Memória SD utilizados anteriormente noutras máquinas fotográficas.
- Tenha em atenção que a eliminação de dados armazenados num Cartão de Memória SD, ou a formatação de um Cartão de Memória SD não elimina completamente os dados originais. Em certas situações, os dados eliminados podem ser recuperados através de software disponível no mercado. Se pretender descartar, dar ou vender o seu Cartão de Memória SD, deve certificar-se de que os dados presentes no cartão são totalmente eliminados ou que o próprio cartão é destruído caso contenha informações pessoais ou sensíveis.
- Os dados no seu Cartão de Memória SD devem ser geridos por sua conta e risco.

Registo do produto

Para melhor o servir, solicitamos que preencha o registo do produto, que se encontra no CD-ROM fornecido com a máquina ou no website da PENTAX.

Consulte p.230 para obter mais informações. Agradecemos a sua colaboração.

Conteúdo

Para utilizar a máquina fotográfica com segurança	
Cuidados a ter durante o manuseamento	
Conteúdo Composição do Manual de Instruções	
Composição do Mandal de Instruções	13
Antes de utilizar a máquina fotográfica	15
Verificar o conteúdo da embalagem	16
Nomes e funções das peças funcionais	17
Modo de Registo	
Modo de Visualização	
Apresentação no monitor	
Como alterar as definições de funções	
Utilizar as teclas directas	
Utilizar o painel de controlo	
Otilizar os ivierius	31
Como começar	41
Aplicar a correia	42
Inserir a bateria	43
Como carregar a bateria	43
Inserir/remover a bateria	
Indicador do nível de carga da bateria	45
Capacidade aproximada de armazenamento de imagens e tempo de visualização (quando se utiliza uma bateria	
totalmente carregada)	46
Utilizar o adaptador CA (opcional)	
Inserir/Remover um Cartão de Memória SD	49
Colocar a objectiva	51
Ligar e desligar a máquina	
Definições iniciais	
Definir a data e hora	
w www w	







Operações básicas		
Operação básica para tirar fotografias Permitir que a máquina escolha as definições ideais		
Utilizar o flash incorporado	63	
Definir o modo de flash Fotografar com o flash automático Fotografar com o flash manual	66	
Rever imagens Visualizar imagens Eliminar uma única imagem	69	
Funções de fotografia	71	
Como utilizar as funções de fotografia	72	
Opções de definição das teclas directas		
Opções do menu Modo de registo	73	
Opções do menu Animação		
Opções do menu Defin. personal	77	
Seleccionar o modo de registo adequado	79	
Modos de fotografia automática	80	
Modos de cena		
Modos de Exposição	84	
Definir a exposição	85	
Definir asensibilidade		
Alterar o modo de exposição		
Ajustar a exposição		
Fixar a exposição antes de fotografar (Fixação AE)		
Seleccionar o método de mediçãoReduzir o ruído da imagem (Redução de Ruído)		
Focagem		
Definir o modo de focagem Definir o método de focagem automática		
Verificar a focagem		
Focar utilizando o botão AF/AE-L	102	
Fixar a focagem (Fixação da focagem)		
Ajustar a focagem manualmente (focagem manual)		
Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)	106	

Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação	
da máquina	107
Tirar fotografias utilizando a função Shake Reduction	
Fotografar com o disparador retardado Fotografar com um comando remoto (opcional)	
,	
Tirar fotografias continuamente	
Fotografia contínua	
Fotog. com Intervalo	
Fotos sobrepostas	
Registar animações	
Alterar as definições para o registo de animações	
Ligar um microfone	
Registar animações	
Vídeo com Intervalo	
Visualizar animações Editar animações	
Editar animações	130
Definições de disparo	133
Definir um formato de ficheiro	134
Formato	135
Formato de ficheiro	
Pixéis gravados JPEG	
Qualidade JPEG	
Espaço de cor	137
Definir o equilíbrio dos brancos	138
Ajustar o equilíbrio dos brancos manualmente	140
Corrigir imagens	142
Regular a luminosidade	
Registo de Imagem de Gama Dinâmica Elevada	
Correcção Objectiva	
Definir o tom de acabamento da imagem	149
Imagem personaliz	149
Filtro Digital	
Personalizar as funções dos botões	
Definir o funcionamento do botão	
Definir o funcionamento do selector electrónico no modo P	
Definir o funcionamento do botão verde no modo M	
Definir o funcionamento do botão AF/AE-L	





Funções de visualização e edição de imagens	163
Como utilizar as funções de visualização/edição	164
Definir o método de apresentação da visualização	167
Ampliar imagens	168
Seleccionar as funções de visualização Visualizar várias imagens Visualizar imagens continuamente Rodar imagens.	169 171
Eliminar várias imagens Eliminar imagens seleccionadas Eliminar todas as imagens	175
Processar imagens	178 179 180
Revelar imagens RAW	189
Ligar a máquina a um equipamento audiovisual Ligar a máquina a um terminal de entrada de vídeo ou a um terminal de entrada HDMI Definir o formato de saída de Vídeo/HDMI	194
Como utilizar o menu definições	
Definições da máquina Definir os efeitos sonoros, a data e a hora e o idioma	
de visualização Definir o monitor e a apresentação do menu	
Seleccionar as definições para guardar na máquina (Memória) . Repor as definições da máquina Verificar a informação da versão da máquina	212 213







Definições de gestão de ficheiros	216
Formatar um Cartão de Memória SD	216
Proteger imagens contra eliminação (Proteger)	217
Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas	
Criar novas pastas	218
Definir a informação do fotógrafo	219
Regular as definições DPOF	
Ligar a um computador	223
Manipular imagens registadas num computador	224
Guardar imagens num computador	226
Definir o modo de ligação USB	
Ligar a máquina e um computador	
Utilizar o software fornecido	228
Instalar o software	
Utilizar o flash	231
Utilizar o flash incorporado	232
Características do flash em cada modo de exposição	
Utilizar o flash com sincronização de baixa velocidade	
Utilizar o flash com sincronização com 2.ª cortina	
Distância e abertura na utilização do flash incorporado	
Compatibilidade das objectivas com o flash incorporado	
Utilizar um flash externo (Opcional)	237
Utilizar o flash automático P-TTL	
Utilizar o flash com sincronização de alta velocidade	238
Ligar um flash externo com um cabo sincronizador	





241
242
250 252 253
255 255 256
 258 261
262
265
268
276
283

Composição do Manual de Instruções

Este Manual de Instruções inclui os capítulos seguintes.

1 Antes de utilizar a máquina fotográfica

Explica os acessórios fornecidos e os nomes e funções das peças funcionais.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

2 Como começar

Explica os primeiros passos desde a compra da máquina até tirar fotografias. Leia este capítulo com atenção e siga as instruções.

3 Operações básicas

Explica as operações básicas para tirar e visualizar fotografias.

4 Funções de fotografia

Explica as funções de fotografia.

5 Definições de disparo

Explica os procedimentos para alterar as definições de disparo, tais como o formato de ficheiro.

6 Funções de visualização e edição de imagens

Explica várias operações para visualizar e editar imagens.

7 Alterar definições adicionais

Explica as definições gerais da máquina e as definições de gestão de ficheiros, tais como as definições de visualização do monitor e o sistema de atribuição de nomes a pastas de imagens.

8 Ligar a um computador

Explica como ligar a máquina a um computador e inclui instruções de instalação e uma descrição geral do software fornecido.

9 Utilizar o flash

Explica como utilizar o flash incorporado e os flashes externos.

10Apêndice

Explica a resolução de problemas, apresenta acessórios opcionais e proporciona vários recursos.

Os símbolos usados neste Manual de Instruções vêm explicados abaixo.

	Indica os números das páginas de referência explicando uma operação correspondente.
memo	Indica informações úteis.
Caution	Indica precauções a tomar ao trabalhar com a máquina.
7	

Antes de utilizar a máquina fotográfica

Antes de utilizar a máquina, verifique o conteúdo da embalagem, os nomes e as funções das peças funcionais.

Verificar o conteúdo da embalagem	16
Nomes e funções das peças funcionais	17
Como alterar as definições de funções	3/

Verificar o conteúdo da embalagem

Os seguintes acessórios são fornecidos com a máquina fotográfica. Verifique se estão incluídos todos os acessórios.



Tampa da sapata Fκ (instalada na máguina)



Tampa do corpo (instalada na máquina)



Cabo USB I-USB7



Correia O-ST120



Bateria recarregável de iões de lítio D-LI90



Carregador de bateria D-BC90



Cabo CA



Software (CD-ROM) S-SW120



Manual de Instruções (este manual)




Guia Rápido



Consulte p.258 para obter informações sobre os acessórios opcionais.

Nomes e funções das peças funcionais

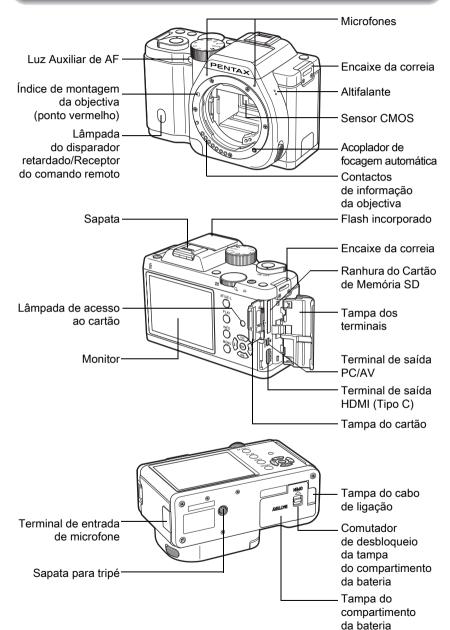


Modo de Registo

Aqui, pode ficar a conhecer as peças usadas e as funções correspondentes quando está activado o modo de Registo.




A predefinição de fábrica de cada peça é aqui explicada, mas algumas peças têm várias funções e funcionam de forma distinta consoante a definição seleccionada.

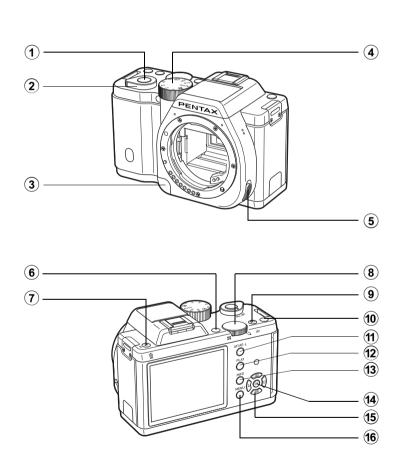







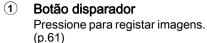

2 Comutador principal

objectiva. (p.52)

- Mova para ligar e desligar a máquina (p.53).
- 3 Botão para retirar a objectiva Pressione para tirar uma
- 4 Selector de modo

 Muda o modo de Registo (n.7)
- Muda o modo de Registo. (p.79) **5** Botão do modo de Focagem
- Muda o modo de Focagem. (p.98)

 Botão (Verde)

 Pode atribuir uma função a este botão. (p.156)

Neste manual, este botão

é referido como o botão ⑨ (G).

7 Botão ¼UP/í (Saída do

flash)
Pressione para fazer sair o flash

- incorporado. (p.67)

 Selector electrónico
- Define os valores de velocidade do obturador, de abertura e de compensação EV. (p.87)
 Pode alterar o menu quando é apresentado um ecrã de menu. (p.37)

Pode alterar as definições quando é apresentado o painel de controlo. (p.36)

9 Botão **½**/Av

Pressione para definir os valores da compensação EV e da abertura. (p.88, p.89) Rode o selector electrónico depois ou enquanto pressiona o botão 🛂/Av para alterar as definições.

11 Botão AF/AE-L

Pode seleccionar a função deste botão para focar o motivo ou para bloquear o valor da exposição. (p.93, p.102, p.161)

12 Botão PLAY

Muda para o modo de Visualização. (p.69)

13 Botão INFO

Apresenta o painel de controlo. Pressione novamente para alterar o tipo de informação apresentada no modo de Pausa. (p.22)

14) Botão OK

Quando o painel de controlo ou um ecrã do menu for apresentado, pressione este botão para confirmar a opção seleccionada.

seleccionada.

Quando [Método Focag. Autom.]
está definido para (Seleccionar),
pressione este botão para iniciar
e parar a selecção da área de
focagem automática (AF). (p.100)

Quando a máquina está no modo **MF** ou quando a focagem está fixa, pressione este botão para ampliar a imagem no monitor. (p.101)

(5) Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)

Apresenta o menu de configuração de Sensibilidade/Equilíbrio dos Brancos/modo de Flash/modo de Accionamento. (p.72)
Quando o painel de controlo ou o ecrã de um menu for apresentado, use-o para deslocar o cursor ou para alterar a opção a definir.

16 Botão MENU


Apresenta o menu [☐ Modo de registo 1] (p.73). Pressione este botão quando o ecrã do menu for apresentado para regressar ao ecrã anterior.(p.37)





Modo de Visualização


Aqui, pode ficar a conhecer as peças usadas e aprender como funcionam durante o modo de Visualização.

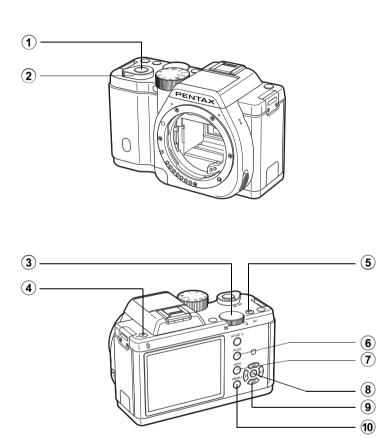







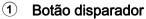

Pressione até meio para passar para o modo de Registo.

2 Comutador principal

Mova para ligar e desligar a máquina (p.53).

3 Selector electrónico

Utilize-o para ampliar uma imagem (p.168) ou para mostrar várias imagens em simultâneo (p.169).

4 Botão **\$UP**/ m (Eliminar)

Pressione para eliminar imagens. (p.70)

5 Botão ₺/Av

Quando o formato de ficheiro da última imagem registada é JPEG e os dados desta são mantidos na memória intermédia, pressione este botão para guardar a imagem em formato RAW. (p.69)

6 Botão PLAY

Passa para o modo de Registo.

7 Botão INFO

Altera o tipo de informação apresentada no modo de Visualização. (p.26)

8 Botão OK

Confirma a definição que seleccionou no menu ou no ecrã de visualização.

9 Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►)

Utilize para mover o cursor ou alterar a opção a definir no menu ou ecrã de visualização.


Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem para apresentar a paleta dos modos de visualização. (p.164)

10 Botão MENU

Apresenta o menu [► Visualização 1] (p.166).

Referências às teclas das setas do comando com quatro sentidos

Neste manual, as teclas das setas do comando com quatro sentidos são referidas do seguinte modo.

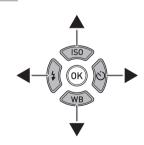










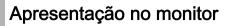

Aparecem várias informações no monitor consoante o estado da máquina.



O nível de luminosidade e a cor do monitor podem ser regulados. (p.208)


Modo de Registo

No modo de Pausa, as definições actuais para fotografar são mostradas no monitor.

Pressione o botão **INFO** para visualizar o "painel de controlo" e alterar definições. (p.25)

Se pressionar o botão **INFO** enquanto o painel de controlo está apresentado, pode seleccionar o tipo de informação apresentada no modo de Pausa. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar um tipo de visualização e pressione o botão **OK** para definir o ecrã do modo de Pausa.



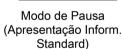



Painel de controlo




Selecção da visualização do modo de Pausa

Indicação	Informação apresentada	
Apresentação Inform. Standard	A imagem de visualização ao vivo e as definições da função de fotografia são mostradas. (p.23)	
Apresentação Sem Informações	É apresentada apenas a imagem da visualização ao vivo. Pressione o botão disparador até meio para visualizar a velocidade do obturador, o valor de abertura, a sensibilidade e o número de imagens registáveis.	







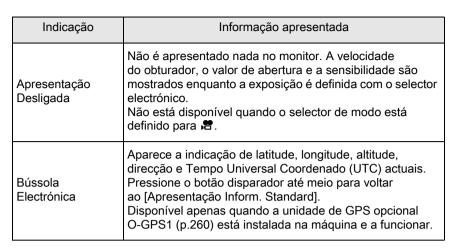




- Pode aparecer uma grelha, um histograma e um aviso de área clara/escura quando se selecciona [Apresentação Inform. Standard] ou [Apresentação Sem Informações]. (p.206)
- Se estiver seleccionado [Apresentação Desligada] ou [Bússola Electrónica], a definição de visualização volta a [Apresentação Inform. Standard] quando a máquina é desligada.

• Apresentação Inform. Standard

(Todas as opções são aqui apresentadas para efeitos de explicação. A apresentação real pode ser diferente.)

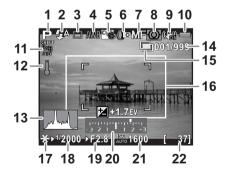



23





1 Modo de Registo (p.79) 2 Modo de Flash (p.63)/Nível

de Som Gravação (p.121) 3 Modo de Accionamento (p.72)

4 Equilíbrio dos brancos (p.138)

5 Imagem personalizada (p.149) Modo **HDR** (p.145)/Registo HDR(p.144)/Filtro Digital

(p.153)7 Modo de Focagem (p.98)

Medição com exposição automática (p.94) Shake Reduction (p.107)/ 9

Movie SR (p.121) Nível de carga da bateria

(p.45)11 Estado de posicionamento de GPS

12 Aviso de temperatura

Histograma (p.31)

Número de fotografias durante a Fotografia com Intervalo ou Fotos Sobrepostas/Intervalo de exposição durante o modo HDR

15 Fotografia com Intervalo (p.114)/Fotos Sobrepostas (p.117)

16 Enquadramento de focagem automática (p.61)

Fixação AE (p.93) 17 Velocidade do obturador (p.87) 18

Valor da abertura (p.87) 19 20 Escala da barra EV (p.90) 21 Sensibilidade (p.85)

Número de fotografias 22 registáveis/tempo de animação registável


Enquadramento de detecção 23 de faces (quando [Método Focaq. Autom.] está definido para [Detecção de Faces]) (p.99)

O indicador 11 aparece apenas guando a unidade de GPS opcional O-GPS1 está instalada na máquina e a funcionar. (p.261)

O indicador 16 aparece a branco. Quando o motivo está focado este fica verde e se o motivo não estiver focado, fica vermelho. Não é apresentado quando o botão do modo de Focagem está definido para MF.

Para o indicador 23, são apresentados vários enquadramentos de detecção de faces quando [Método Focag. Autom.] está definido para (Detecção de Faces). O enquadramento de detecção da face principal é apresentado a amarelo e os outros enquadramentos a branco.



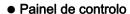

Pressione o botão **INFO** no modo de Pausa para visualizar o painel de controlo e alterar definições. (p.35)


Modo de Registo de Fotografia



	1			
3	4	5	6	7
8	9	10	11	12
13	14	15	16	
17	18		19	20

Modo 😤



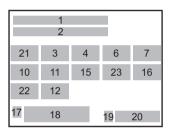

- 1 Nome da função
- 2 Definição
- 3 Imagem personalizada (p.149)/ Modo de Cena (p.81)
- 4 Filtro Digital (p.153)
- 5 Registo HDR (p.143)
- 6 Medição com exposição automática (p.94)
- 7 Método de Focagem Automática (p.99)
- (p.99)

 8 Correcção da Distorção (p.147)
- 9 Ajuste da aberração cromática lateral (p.147)
- 10 Correcção de Realce (p.142)
- **11** Correcção Sombras (p.143)

- **12** Shake Reduction (p.107)/Movie SR (p.121)**13**Formato (p.135)
- SR (p.121)**13**Formato (p.135) **14** Formato de ficheiro (p.135)
- 15 Pixéis gravados JPEG (p.136)/ Pixéis gravados animação (p.121)
- **16** Qualidade JPEG (p.137)/Nível de qualidade da animação (p.121)
- 17 Definição do destino (p.203)
- 18 Data e hora actuais (p.56)
- 19 Estado do Cartão de Memória SD
- 20 Número de fotografias registáveis/ tempo de animação registável
- 21 Definição da Exposição (p.120)
- 22 Nível de Som Gravação (p.121)
- 23 Veloc. das Imagens (p.121)



- Definições que não podem ser alteradas devido à actual configuração da máquina não podem ser seleccionadas.
- Se não forem realizadas operações no espaço de 1 minuto no painel de controlo, a máquina regressa ao modo de Pausa.





Modo de Visualização

A imagem registada e a informação sobre a fotografia são apresentadas no mostrador de imagem a imagem do modo de Visualização.


Solution Strategies (p.69)

■ Visualizar imagens (p.69)

■ Visualizar

Pressione o botão **INFO** para seleccionar o tipo de informação apresentada no mostrador de imagem a imagem. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar um tipo de visualização e pressione o botão **OK** para definir o ecrã de apresentação de informação de visualização.



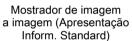





Selecção da apresentação de informação de visualização

Indicação	Informação apresentada	
Apresentação Inform. Standard	São apresentados a imagem registada, o formato do ficheiro e os indicadores guia de operação.	
Apresentação Inform. Detalhadas	São apresentadas informações pormenorizadas em duas páginas sobre como e quando a imagem foi registada. (p.28)	
Apresentar Histograma É apresentada a imagem registada e o histogram de luminosidade. Não disponível durante a visuali de animações. (p.30)		
Apresentação de Histograma RGB	É apresentada a imagem registada e o histograma RGB. Não disponível durante a visualização de animações. (p.30)	
Apresentação Sem Informações	É apresentada apenas a imagem registada.	









A informação seleccionada aqui é apresentada da próxima vez que for usado o modo de Visualização na máquina.



Se a [Apres. Info. Visualiz.] for definida para □ (Desligar) em [Memória] do menu [♠ Modo de registo 3], a Apresentação Inform. Standard aparece sempre em primeiro lugar quando a máquina é ligada. (p.212)

Antes de utilizar a máquina fotográfica


• Apresentação Inform. Detalhadas

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para alternar entre páginas. (Todas as opções são aqui apresentadas para efeitos de explicação. A apresentação real pode ser diferente.)

Página 1


Fotografia



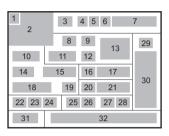

Animação




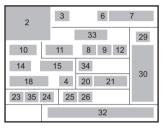

Página 2

jina 2 Fotografia/Animação



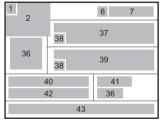

22 Formato de ficheiro (p.135)

23 Pixéis gravados JPEG (p.136)/

24 Qualidade JPEG (p.137)/Nível

25 Correcção de Realce (p.142)

26 Correcção Sombras (p.143)

lateral (p.147)

27 Correcção da Distorção (p.147) 28 Ajuste da aberração cromática

29 Imagem personalizada (p.149)

34 Nível de Som Gravação (p.121)

39 Marcador de Copyright (p.220)

43 Tempo Universal Coordenado

35 Veloc. das Imagens (p.121)

30 Parâmetros de Imagem

Personalizada (p.150) **31** Espaço de cor (p.137)

32 Data e hora da fotografia

33 Tempo de gravação

36 Direcção da objectiva

37 Fotógrafo (p.220) 38 Aviso de modificação da

informação

40 Latitude

41 Altitude

42 Longitude

Pixéis gravados animação (p.121)

de qualidade da animação (p.121)

- 1 Informações de rotação (p.174) 2 Imagem registada Modo de Registo (p.79)
- 4 Filtro Digital (p.153) 5 Definição DPOF (p.221)
- 6 Definição de protecção (p.217)
- 7 Número de pasta-número
- de ficheiro (p.218) Modo de Accionamento (p.72) Medição com exposição
- automática (p.94) 10 Velocidade do obturador (p.87)
- 11 Distância focal da objectiva
- 12 Shake Reduction (p.107)/Movie
- 13 Modo de Focagem (p.98)

SR (p.121)

- **14** Valor da abertura (p.87)
- 15 Compensação EV (p.89)
- 16 Modo de Flash (p.63)
- 17 Compensação da exposição
- do flash (p.65) **18** Sensibilidade (p.85) 19 Registo HDR (p.143)/Fotos
- sobrepostas (p.117)
- 20 Equilíbrio dos brancos (p.138)
- 21 Ajuste fino de equilíbrio dos
 - brancos (p.140)
 - Os indicadores 36 e 40 a 43 só aparecem para imagens que possuem informações GPS armazenadas.


1





• Apresentar Histograma/Apresentação de Histograma RGB

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para alternar entre Apresentar Histograma e Apresentação de Histograma RGB.

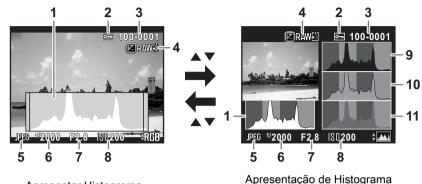

Apresentar Histograma

RGB

- 1 Histograma (Luminosidade)
- 2 Definição de protecção
- 3 Número de pasta-número de ficheiro
- 4 Guardar dados RAW
- 5 Formato de ficheiro

- 6 Velocidade do obturador
- 7 Valor da abertura
- 8 Sensibilidade
- 9 Histograma (R)
- 10 Histograma (G)
- **11** Histograma (B)
- O indicador 4 só aparece quando o formato de ficheiro da última imagem registada for JPEG e a imagem também puder ser guardada no formato RAW. (p.69)




Se [Área Clara/Escura] (p.167) do menu [▶ Visualização 1] for definida para ☑ (Ligar), as zonas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as zonas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. Esta informação não é mostrada na Apresentação Inform. Detalhadas nem na Apresentação de Histograma RGB.





Utilizar o histograma

Um histograma mostra a distribuição da luminosidade de uma imagem. O eixo horizontal representa a luminosidade (escuro à esquerda e claro à direita) e o eixo vertical representa o número de pixéis. O formato e a distribuição do histograma antes e depois de fotografar indicam-lhe se o nível de exposição e o contraste estão correctos ou não e permitem-lhe decidir se precisa de ajustar a exposição e tirar novamente uma fotografia.

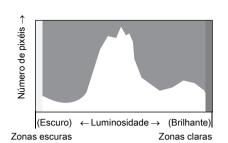

- Ajustar a exposição (p.89)
- Regular a luminosidade (p.142)

Compreender a luminosidade

Quando a luminosidade estiver correcta e não houver áreas sobreexpostas ou subexpostas, o pico do gráfico fica a meio. Se a imagem estiver subexposta, o pico fica do lado esquerdo e, se estiver sobreexposta, o pico fica do lado direito.



Imagem escura (subexposta)



Imagem com poucas áreas claras ou escuras




Imagem clara (sobreexposta)

Quando a imagem está subexposta, a parte à esquerda é destacada (zonas subexpostas sem detalhes) e, quando a imagem está sobreexposta, a parte à direita é destacada (zonas sobreexpostas sem detalhes).

Esta máquina pode ser definida de modo a apresentar o aviso de Área Clara/Escura durante o modo de Registo ou de Visualização.

- Definir o método de apresentação da visualização (p.167)
- r Definir o método de apresentação do modo de pausa (p.206)
- Definir a apresentação para visualização instantânea (p.207)



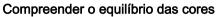

A distribuição da intensidade da cor é mostrada para cada cor na Apresentação de Histograma RGB. Se uma cor estiver parcialmente destacada numa parte, significa que a cor está subexposta ou sobreexposta, que a luz está muito fraca ou muito forte para essa cor ou que o equilíbrio dos brancos está incorrecto.


■ Definir o equilíbrio dos brancos (p.138)

Indicadores guia

Os indicadores que se seguem aparecem no monitor para indicar as teclas, os botões e o selector electrónico que podem ser utilizados nesse momento.

Exemplo:

Comando com quatro sentidos (▲)	(Verde)	Botão ● (G)
Comando com quatro sentidos (▼)	(Vermelho)	Botão ⊚ (R)
Comando com quatro sentidos (◀)	INFO	Botão INFO
Comando com quatro sentidos (►)		Botão ⊠ / Av
Botão MENU	T	Botão \$UP /m
Botão OK	AF/AE-L	Botão AF/AE-L
Selector electrónico	SHUTTER	Botão disparador
	sentidos (▲) Comando com quatro sentidos (▼) Comando com quatro sentidos (◀) Comando com quatro sentidos (▶) Botão MENU Botão OK	sentidos (▲) Comando com quatro sentidos (▼) Comando com quatro sentidos (◀) Comando com quatro sentidos (▶) Botão MENU Botão OK (Vermelho) (Vermelho)

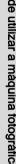









- A imagem no monitor pode variar da imagem real registada se a luminosidade do motivo for baixa ou alta.
- Se ocorrer alguma alteração na fonte de luz durante a fotografia, a imagem pode ficar tremida no monitor. Pode reduzir a cintilação ajustando a frequência em [Redução Cintilação] (p.200) do menu [* Definições 1] para os valores usados na região onde se encontra.
- Se a posição da máquina for alterada rapidamente durante a fotografia, a imagem pode não ser apresentada com a luminosidade adequada. Espere que a visualização figue estável antes de fotografar.
- Poderá aparecer ruído na imagem do monitor se estiver num local escuro.
- Quanto maior for a sensibilidade, tanto maior será a possibilidade de ocorrer ruído e falta de uniformidade de cor na imagem do monitor e/ou registada.
- Se continuar a fotografar por um longo período, a temperatura interna da máquina pode aumentar e dar origem a imagens de qualidade inferior. Recomenda-se que desligue a máquina quando não estiver a fotografar. Para evitar perder qualidade de imagem, deixe a máquina arrefecer tempo suficiente quando registar fotografias de exposição longa e animações.
- Se a temperatura interna da máquina ficar alta, aparecerá
 § (aviso de temperatura) no monitor. Se isto acontecer, interrompa o registo ou desligue o monitor. Se continuar o registo com o aviso de temperatura apresentado, a máquina desliga-se.



Como alterar as definições de funções

As definições de funções podem ser alteradas usando as teclas directas, o painel de controlo ou os menus.

Esta secção descreve as possibilidades básicas para alterar as definições das funções.


Utilizar as teclas directas

No modo de Pausa, pode configurar a Sensibilidade, o Equilíbrio dos Brancos, o modo de Flash e o modo de Accionamento pressionando o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶). (p.72)

De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir o [Modo de flash].

Pressione o comando com quatro sentidos (◄) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Flash.

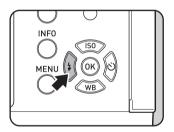

Utilize o comando com quatro sentidos (◄►) para seleccionar o modo de Flash.












Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

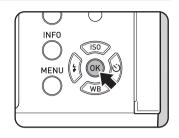


Utilizar o painel de controlo

No modo de Pausa, pode mudar para o painel de controlo e alterar definições.

De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir a [Qualidade JPEG].

Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

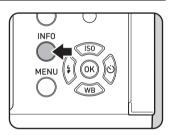

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar uma opção cuja definição pretenda alterar.

Não pode seleccionar opções que não possam ser alteradas devido às definições actuais da máquina.











Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de instalação da opção seleccionada.





Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) ou o selector electrónico para seleccionar um valor de definição.





Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.

De seguida, defina outras opções.



Pressione o botão MENU ou o botão disparador até meio.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.




Também pode alterar a definição rodando o selector electrónico depois de seleccionar o item que pretende alterar no passo 2 ([Nível de Som Gravação] para o modo 🛱 só pode ser definido através desta operação). As definições detalhadas para, por exemplo, Imagem personaliz. e Filtro Digital, podem ser alteradas depois de pressionado o botão OK.







1

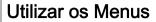


Esta secção explica como utilizar os seguintes menus: [Modo de registo], [Animação], [Visualização], [Definições] e [Defin. personal.]. De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir [R.R. c/ velocidade baixa] no menu [Modo de registo 2].

Pressione o botão MENU no modo de Pausa.

O menu [Modo de registo 1] aparece no monitor.

Os menus abaixo indicados são apresentados nas situações que se seguem.

Quando o selector de modo está definido para 😤	Menu [♣ Animação 1]
No modo	Menu
de Visualização	[► Visualização 1]

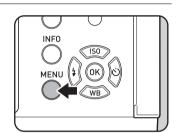


Pressione o comando com quatro sentidos (►).

[Modo de registo 1].

Sempre que se pressiona o comando com quatro sentidos (▶), o menu muda na seguinte sequência: [♠ Modo de registo 2], [♠ Modo de registo 3], [♠ Animação 1], [▶ Visualização 1] ...



Pode também alterar o menu rodando o selector electrónico.

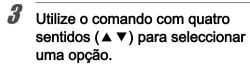




Pressione o comando com quatro sentidos (►).

As definições disponíveis são apresentadas no menu de contexto ou submenu.



Utilize o comando de quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar uma definição.

Pressione o botão **MENU** para cancelar o menu de contexto ou regressar ao ecrã anterior.

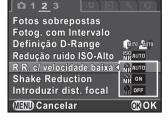


Pressione o botão OK.

A definição é guardada.

Pressione o botão **MENU** se for apresentado um submenu.


De seguida, defina outras opções.

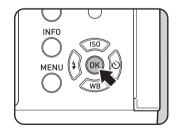



Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

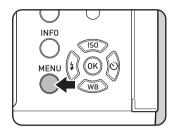




Mesmo depois de ter pressionado o botão **MENU** e de ter fechado o ecrã do menu, as definições não serão guardadas se a máquina for desligada de forma incorrecta (por exemplo, por remoção da bateria enquanto a máquina está ligada).



- Pode seleccionar se é apresentado primeiro o separador do menu que foi seleccionado da última vez ou se é sempre apresentado primeiro o menu
 Modo de registo 1]. (p.209)
- Consulte as páginas seguintes para obter informações sobre cada menu.

 - Menu [▶ Visualização] ☞p.166
 - Menu [♣ Definições] ☞p.200
 - Menu [**C** Defin. personal.] ☞p.77

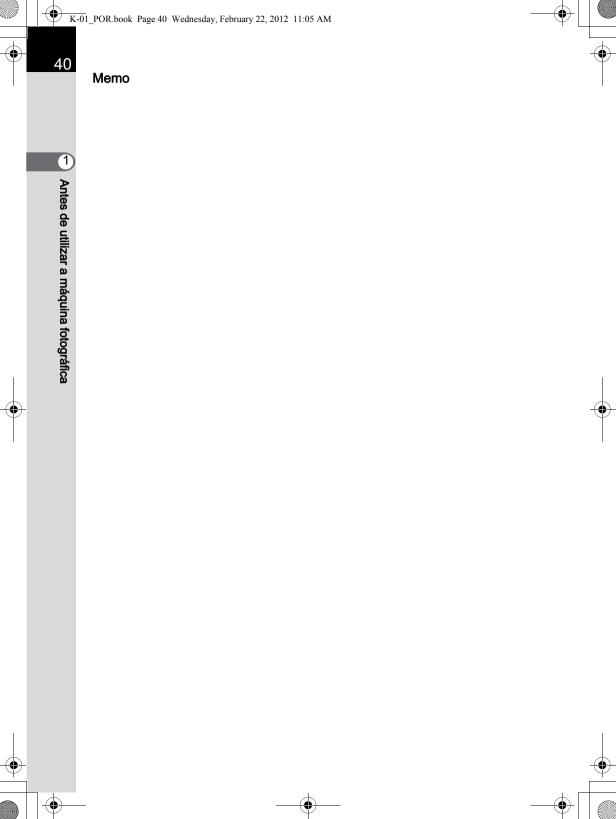

2 Como começar

Este capítulo explica os primeiros passos desde a compra da máquina até tirar fotografias. Leia-o com atenção e siga as instruções.


Aplicar a correia	42
Inserir a bateria	43
Inserir/Remover um Cartão de Memória SD	49
Colocar a objectiva	51
Ligar e desligar a máquina	53
Definições iniciais	54

Aplicar a correia

42

○ Como começar

Passe a extremidade da correia pelo olhal e, de seguida, fixe-a ao interior da presilha.

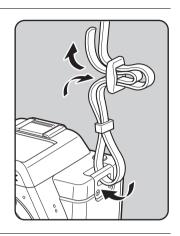

Fixe a outra extremidade da correia da forma descrita acima.

Inserir a bateria


Introduza a bateria na máquina. Utilize a bateria exclusiva de iões de lítio recarregável D-LI90.

Como carregar a bateria

Quando utilizar a bateria pela primeira vez, quando a bateria não tiver sido utilizada por muito tempo ou quando aparecer [Bateria gasta], recarregue a bateria.

- 1 Ligue o cabo CA ao carregador da bateria.
- 2 Ligue o cabo CA à tomada de corrente.
- 3 Coloque a bateria no carregador, com a marca ▲ voltada para cima.

A lâmpada indicadora acende-se durante o carregamento e desliga-se quando a bateria está totalmente carregada.

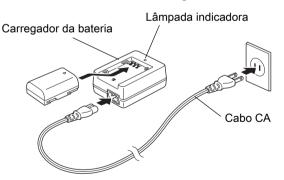

4 Retire a bateria do carregador logo que esteja completamente carregada.







- Não utilize o carregador D-BC90 fornecido para carregar baterias que não sejam baterias recarregáveis de iões de lítio D-LI90. Se carregar outras baterias pode originar danos ou aquecimento.
- Substitua a bateria por uma nova nos seguintes casos:
- Se a lâmpada indicadora ficar intermitente ou não acender depois de introduzir a bateria correctamente
- Se a bateria começar a ficar gasta mais rapidamente, mesmo depois de ser carregada (a bateria pode ter atingido o fim da sua vida útil).




O tempo máximo de carga é de aproximadamente 320 minutos (consoante a temperatura e a energia restante na bateria). Efectue o carregamento num local com uma temperatura entre 0°C e 40°C.


Inserir/remover a bateria



- Introduza a bateria correctamente. Se a bateria for introduzida incorrectamente, pode n\u00e3o haver possibilidade de a retirar. Limpe os el\u00e9ctrodos da bateria com um pano suave e seco antes de inserir a bateria.
- Não abra a tampa da bateria nem retire a bateria enquanto a corrente estiver ligada.
- Quando utilizar a máquina continuamente durante um longo período de tempo, tenha cuidado pois a máquina ou a bateria podem ficar quentes.
- Retire a bateria quando n\u00e3o utilizar a m\u00e1quina durante muito tempo, pois pode ganhar fugas.
- A data e a hora podem ser reiniciadas se deixar a bateria fora da máquina por um longo período de tempo. Se isto acontecer, siga o procedimento indicado em "Definir a data e hora" (p.56) para definir a data e a hora actuais.

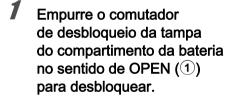

A tampa do compartimento da bateria abre-se (2).

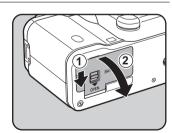











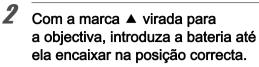


Para retirar a bateria, empurre o comutador de fixação da bateria (③) na direcção da seta.

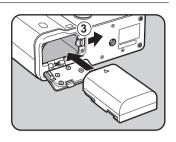

Feche a tampa do compartimento da bateria.

A tampa do compartimento da bateria fica bloqueada.

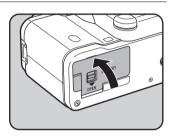

Indicador do nível de carga da bateria

Pode confirmar a restante carga da bateria consultando os seguintes símbolos que são apresentados no monitor.

Apresentação no monitor	Nível de carga da bateria
(verde)	A bateria está carregada.
(verde)	A bateria está quase carregada.
(Amarelo)	A bateria está fraca.
(vermelho)	A bateria está quase sem carga.
[Bateria gasta]	A máquina desliga-se depois de apresentar a mensagem.









ou (vermelho) podem aparecer mesmo que o nível de carga da bateria seja suficiente, no caso de a máquina ser utilizada a baixas temperaturas ou durante um longo período de tempo. Se isto acontecer, desligue a máquina e volte e ligá-la. Se aparecer (verde), pode utilizar a máquina.

Capacidade aproximada de armazenamento de imagens e tempo de visualização (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada)

Bateria	Temperatura	Foto- grafia normal	Fotografia	Tempo	
			Utilização a 50%	Utilização a 100%	de visuali- zação
Bateria	23°C	540	500	440	320
recarregável		Imagens	Imagens	Imagens	minutos
de iões de lítio	0°C	480	450	410	300
D-Ll90		Imagens	Imagens	Imagens	minutos

A capacidade de armazenamento de imagens (registo normal e utilização do flash a 50%) é baseada em condições de medição de acordo com as normas CIPA, enquanto outros dados se baseiam nas nossas condições de medição. Na prática, pode ocorrer algum desvio em relação aos valores acima indicados, dependendo do modo de Registo e das condições de fotografia seleccionados.



- O rendimento da bateria diminui temporariamente com a descida da temperatura. Ao usar a máquina em climas frios, tenha baterias suplementares à mão e mantenha-as quentes num bolso. O rendimento regressa ao normal quando as baterias retornam à temperatura ambiente.
- Tenha baterias suplementares à mão quando viajar para o estrangeiro, se tirar fotografias em climas frios ou se pretender tirar muitas fotografias.

Utilizar o adaptador CA (opcional)


Se utilizar o monitor durante muito tempo ou ao ligar a máquina a um computador ou dispositivo audiovisual, recomendamos a utilização do kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional).

- 1 Certifique-se de que a máquina está desligada.
- Abra a tampa do compartimento da bateria.

Consulte o passo 1 em p.44.

Remova a bateria se esta estiver inserida na máquina.


Abra a tampa do cabo de ligação (1) na parte esquerda da tampa do compartimento da bateria e insira o acoplador CC no compartimento da bateria até este encaixar.

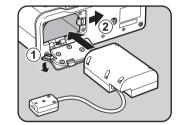

Para retirar o acoplador CC, empurre o comutador de fixação da bateria (②) na direcção da seta.

Feche a tampa do compartimento da bateria.


O cabo de ligação sai pela secção da tampa do cabo de ligação.

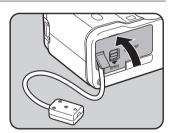





5 Ligue o acoplador CC e o adaptador CA.

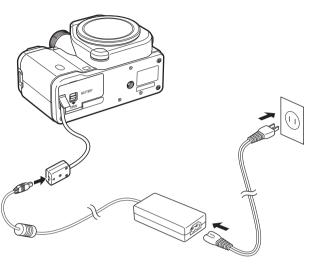

f Ligue o adaptador CA ao cabo CA.

Z Ligue o cabo CA à tomada de corrente.



- Assegure-se de que a máquina está desligada antes de ligar ou desligar o adaptador CA.
- Assegure-se de que as ligações entre os terminais estão fixas. O Cartão de Memória SD ou os dados poderão ficar corrompidos se a ligação à alimentação for perdida durante o acesso ao cartão.
- Durante a utilização do adaptador CA, o cabo de ligação está na parte inferior da máquina, o que não permite colocar a máquina verticalmente numa mesa, etc.
- Depois de retirar o acoplador CC, volte a colocar a tampa do cabo de ligação na posição original.



- Quando o adaptador CA está ligado à máquina, o nível de carga da bateria é indicado como
- Leia o manual de instruções que acompanha o kit de adaptador CA K-AC1202 antes de usar o adaptador CA.


Inserir/Remover um Cartão de Memória SD

Esta máquina usa um Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC ou Cartão de Memória SDXC disponível no mercado.


Assegure-se de que a máquina está desligada antes de introduzir ou retirar um Cartão de Memória SD.



- Não retire o Cartão de Memória SD enquanto a lâmpada de acesso ao cartão estiver acesa.
- Não abra a tampa do terminal nem do cartão durante a utilização da máquina.
- Utilize esta máquina para formatar (inicializar) um Cartão de Memória SD não utilizado ou que tenha sido utilizado noutros dispositivos. Consulte "Formatar um Cartão de Memória SD" (p.216) para obter mais informações sobre a formatação.
- Para registar animações, utilize um cartão de memória de alta velocidade.
 Se a velocidade de gravação não se conseguir manter ao nível da velocidade de registo, a gravação pode parar durante o registo.
- 1 Certifique-se de que a máquina está desligada.
- Abra a tampa do terminal na direcção da seta.

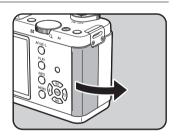



Abra a tampa do cartão no sentido da seta.

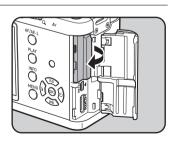






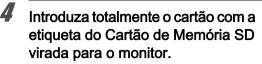

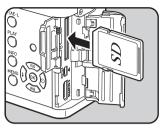


Carregue uma vez no Cartão de Memória SD para o retirar.

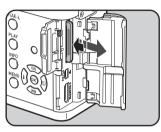

Feche a tampa do cartão e a tampa do terminal (1→2).

Feche as duas tampas correctamente.

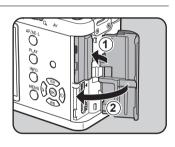



Para saber o número aproximado de imagens e de duração de animações que podem ser registadas num Cartão de Memória SD, consulte "Capacidade de armazenamento de imagens aproximada" (p.275).

Colocar a objectiva

Coloque uma objectiva adequada no corpo da máguina. Se utilizar uma das seguintes objectivas com esta máguina, todos os

modos de registo da máquina estão disponíveis.

- Objectivas DA, DA L, D FA, FA J
- (b) Objectivas com uma posição **A** (Automática); quando utilizadas na posição A

Os passos são descritos aqui utilizando uma objectiva DA 40 mm F2.8 XS.




- Quando colocar/retirar uma objectiva, faça-o num local sem sujidade nem poeira.
- Mantenha a tampa do corpo na máquina quando não estiver nenhuma obiectiva colocada.
- Certifique-se de que coloca a tampa da objectiva e a tampa frontal na objectiva depois de retirá-la da máquina.
- Não introduza os dedos no suporte da máquina nem toque no obturador nem no sensor CMOS.
- O corpo da máquina e a objectiva contêm contactos de informação da objectiva. A sujidade, pó ou corrosão nos contactos poderão danificar o sistema eléctrico. Contacte um centro de assistência técnica PENTAX para solicitar uma limpeza profissional.
- · Quando são utilizadas objectivas descritas em (b) noutra posição diferente de A, ou objectivas diferentes das listadas acima e/ou outros acessórios, algumas funções podem ter restrições. Consulte a "Funções disponíveis com várias combinações de objectivas" (p.250) para obter mais pormenores.
- Se for usada uma objectiva cuja informação de distância focal não possa ser obtida automaticamente, aparece o ecrã para introduzir a distância focal quando se liga a máquina. Consulte a "Definir a distância focal" (p.252) para obter mais pormenores.
- Declinamos qualquer responsabilidade ou obrigações por acidentes, danos e avarias que possam resultar da utilização de objectivas de outros fabricantes.

Certifique-se de que a máquina está desligada.

Retire a tampa do corpo (1) e a tampa da objectiva (2).

Para proteger o suporte da objectiva de danos quando a objectiva está sem tampa, não se esqueça de a pousar com o suporte da objectiva virado para cima.

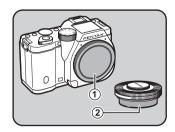









Alinhe o índice de montagem da objectiva (pontos vermelhos: 3) na máquina fotográfica e na objectiva, e fixe, rodando a objectiva para a direita até ouvir um estalido.

Depois de colocada, rode a objectiva para a esquerda para se assegurar de que ficou fixa na devida posição.

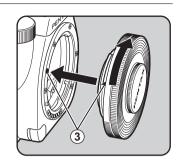



Remova a tampa frontal da objectiva.

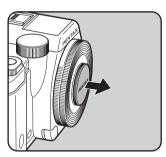



Comece por colocar a tampa da objectiva e, em seguida, rode a objectiva para a esquerda mantendo o botão para retirar a objectiva (4) pressionado.





Não retire a objectiva enquanto a alimentação estiver ligada.



A tampa do corpo (1) destina-se a evitar riscos e a entrada de pó durante o envio. A tampa "Body Mount Cap K" é vendida separadamente e tem uma função de bloqueio.








Ligar e desligar a máquina

1 Rode o comutador principal para [ON].

A máquina é ligada e aparece o ecrã de arrangue.

Coloque o comutador principal na posição [OFF] para desligar a máquina.

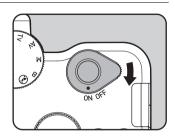



- Desligue a máquina quando esta não estiver a ser utilizada.
- A máquina desliga-se automaticamente quando não efectuar quaisquer operações durante um determinado período de tempo (Desligar automático).
 Para reactivar a máquina, volte a ligá-la ou efectue uma das seguintes operações.
 - Pressione o botão disparador até meio.
 - Pressione o botão MENU ou INFO.
- [Desligar automático] está definido para [1min] por predefinição. É possível alterar a definição em [Desligar automático] do menu [♣ Definições 2]. (p.210)
- Para ligar a máquina no modo de Visualização, coloque o comutador principal na posição [ON] ao mesmo tempo que mantém pressionado o botão PLAY.
- Se não pretender ver o ecrã de arranque, pode alterar a definição em [Monitor LCD] do menu [♣ Definições 1]. (p.208)

Definições iniciais

Quando liga a máquina pela primeira vez, surge o ecrã [Language/言語] no monitor. Siga o procedimento abaixo para definir a língua apresentada no monitor e a data e hora actuais. Depois de efectuar estas definições, não terá de as repetir quando voltar a ligar a máquina.

Se o ecrã [Ajuste da data] aparecer, defina a data e a hora seguindo o procedimento indicado em "Definir a data e hora" (p.56).



Definir o idioma do mostrador

É possível definir o idioma em que são apresentados os menus, as mensagens de erro, etc.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲▼◀►) para seleccionar o idioma pretendido e pressione o botão OK.

O ecrã [Definição inicial] aparece na língua seleccionada.
Avance para o passo 6 se não for necessário alterar ☎ (Cidade de origem).



2 No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para deslocar o enquadramento para ඪ e pressione (▶).

Aparece o ecrã [ඪ Cidade de origem].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar uma cidade.


Rode o selector electrónico para mudar a região.

Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.205) para obter uma lista das cidades que é possível seleccionar como cidade de origem.



- No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para seleccionar [DST] e utilize (◀▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou □ (Desligar).
- Pressione o botão OK.
 A máquina regressa ao ecrã [Definição inicial].
 - Pressione o comando com quatro sentidos (▼) para seleccionar [Definições concluídas] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Ajuste da data].

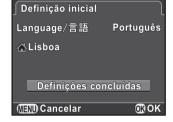



Se a cidade de origem, a data e a hora não forem definidas, aparece novamente o ecrã [Definição inicial] ou [Ajuste da data] da próxima vez que ligar a máquina.

Definir a data e hora

Defina a data e a hora actuais e o tipo de apresentação.

No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲▼) para seleccionar o formato da data.

> Escolha [dd/mm/aa], [mm/dd/aa] ou [aa/mm/dd].



- No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲ ▼) para seleccionar [24h] ou [12h].
- Pressione o botão OK.

O enquadramento regressa a [Formato da data].

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e pressione (▶).


O enquadramento passa para o mês se o formato da data estiver definido para [mm/dd/aa].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para definir o mês.

> Defina o dia e o ano da mesma forma. A seguir, acerte a hora.

Se seleccionar [12h] no passo 2. a máguina varia entre am e pm.

consoante a hora.

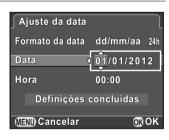

6

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) para seleccionar [Definições concluídas] e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

Se definir a data e a hora através do menu, volta a aparecer o menu

[◄ Definições 1]. Neste caso, pressione o botão MENU.






Se pressionar o botão **MENU** enquanto está a definir a data e a hora, cancela as definições efectuadas até ao momento e a máquina passa para o modo de Registo. Quando as definições iniciais estiverem concluídas, se a máquina for desligada antes de estarem concluídas as definições da data e da hora, o ecrã [Ajuste da data] aparecerá da próxima vez que ligar a máquina. Neste caso, poderá definir, posteriormente, a data e a hora a partir do menu. (p.203)



- Se pressionar o botão **OK** no passo 6, o valor dos segundos é colocado em 0. Para acertar a hora, pressione o botão **OK** quando o sinal horário (no televisor, na rádio, etc.) atingir 0 segundos.
- É possível mudar as definições de língua, da data e da hora a partir do menu. (p.203, p.206)

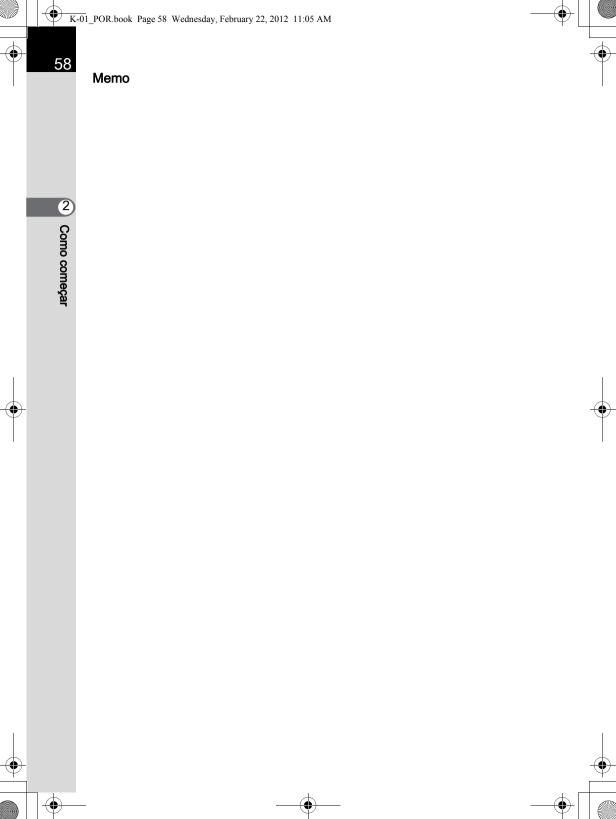

3 Operações básicas

Este capítulo explica as operações básicas para tirar fotografias definindo o selector de modo para **AUTO** (Fotografia Automática), para que a máquina seleccione as definições ideais consoante o motivo.

Para obter informações sobre funções e definições avançadas para tirar fotografias, consulte o Capítulo 4 e seguintes.

Operação básica para tirar fotografias	60
Utilizar o flash incorporado	63
Rever imagens	69

Operação básica para tirar fotografias


Permitir que a máquina escolha as definições ideais

Esta máquina possui vários modos de registo, de focagem e de accionamento. Esta secção explica como tirar fotografias pressionando simplesmente o botão disparador.

1 Regule o selector de modo para AUTO.

O modo de Registo está definido para o modo **AUTO**.


Seleccionar o modo de registo adequado (p.79)

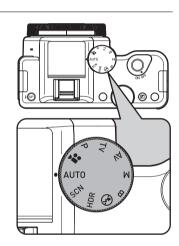

Regule o botão do modo de Focagem para AF.

O modo de Focagem muda para o modo de Focagem Automática.


□ Definir o modo de focagem (p.98)

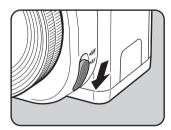



Visualize o motivo no monitor.

Quando utilizar uma objectiva com zoom, rode o anel de zoom para a direita ou para a esquerda para alterar o ângulo de visão (distância focal).

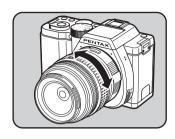

Posicione o motivo dentro do enquadramento de focagem automática e pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática

O enquadramento de focagem automática fica verde e ouve-se um aviso sonoro quando o motivo está focado (fixação da focagem).

Quando definido para o modo **AUTO**, o modo de registo óptimo é automaticamente seleccionado de entre **⑤** (Standard), **⑤** (Retrato), **᠕** (Paisagem), **※** (Macro),

(Retrato), (Paisagem), (Macro), (Macro), (Objecto Movimento), (Retrato Cena Noctur), (Pôr-do-sol), (Céu Azul)

ou 🙀 (Floresta). (p.80)

Se necessário, o flash incorporado sai automaticamente.



Enquadramento de focagem automática

Pressione a fundo o botão disparador.

A fotografia é tirada.

Esta acção é referida como "disparar o obturador" ou "disparar".

Reveja a imagem registada no monitor.

A imagem aparece durante 1 segundo no monitor logo após ser registada (Vis. Instantânea).

■ Definir a apresentação para visualização instantânea (p.207)

K-01 POR.book Page 62 Wednesday, February 22, 2012 11:05 AM

As seguintes operações podem ser executadas durante a Visualização Instantânea.

Operações disponíveis

Selector electrónico	Amplia a imagem. (p.168)
Botão \$UP /m	Elimina a imagem. (p.70)
Botão ≱ / Av	Guarda a imagem em formato RAW. (p.69)



- Pode ampliar a área central focada pressionando o botão OK enquanto a focagem está fixa (excepto quando o [Método Focag. Autom.] está definido para (Em movimento)). (p.101)
- O aviso sonoro que se ouve quando a imagem está focada pode ser desligado. (p.202)
- · Pode definir a máquina para que foque automaticamente quando se pressiona o botão AF/AE-L. (p.102)
- Pode pré-visualizar a imagem no monitor e verificar a profundidade de campo antes de disparar. (p.106)



As funções de zoom motorizado (acompanhamento do tamanho da imagem, imagem zoom e efeito de zoom automático) não são compatíveis com esta máquina.



Utilizar o flash incorporado

Use um flash para tirar fotografias em condições de pouca luminosidade ou contraluz.

O flash incorporado tem um alcance óptimo para um motivo que esteja a uma distância entre 0,7 m e 5 m. Em distâncias inferiores a 0,7 m (esta distância varia ligeiramente consoante a objectiva utilizada e a definição de sensibilidade), poderá ocorrer o efeito de vinheta (escurecimento dos cantos da imagem devido à falta de luz) na imagem (p.234).



- Quando usar o flash incorporado, remova o pára-sol antes de tirar a fotografia. Poderá ocorrer o efeito de vinheta dependendo da objectiva utilizada e das condições de registo. Consulte a "Compatibilidade das objectivas com o flash incorporado" (p.235) para obter mais pormenores.
- O flash incorporado projecta o máximo de luz quando se utiliza uma objectiva sem uma posição A (Auto).



Para obter mais informações sobre o flash incorporado e instruções sobre como tirar fotografias com um flash externo, consulte "Utilizar o flash" (p.231).

Definir o modo de flash

Modo de flash		Função
4 ^A	Disparo automático do flash	Mede automaticamente a luz ambiente e determina se é necessário utilizar o flash.
4 ^A ⊚	Flash aut.+Red. de olhos verm.	Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes de disparar o flash automático.
4	Disparo manual do flash	Dispara o flash manualmente. O flash dispara se estiver levantado e não dispara se estiver recolhido.
4 ⊚	Flash man.+Red. de olhos verm.	Dispara o flash manualmente. Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes de disparar o flash principal.





			Wednesday, Febr		
K-01	POR.book	Page 64	Wednesday, Febr	ruary 22, 2012	2 11:05 A

	Modo de flash	Função
sLow	Sincronização baixa velocid.	Define uma velocidade lenta do obturador de acordo com a luminosidade. Quando se utiliza esta opção para fotografar um retrato com o pôr-do-sol como fundo, tanto a pessoa como o fundo ficam magníficos.
sLow	Sincro. baixa vel.+olhos verm.	Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes do flash principal ser disparado com sincronização de baixa velocidade.
SLOW	Sincronização com 2.ª Cortina	Dispara o flash imediatamente antes de fechar o obturador. Regista objectos em movimento como se deixassem um rasto. (p.233)

Os modos de flash que podem ser seleccionados diferem consoante o modo de Registo.

Modo de Registo	Modo de flash seleccionável
AUTO/SCN	ϟ ^A / ϟ ^A / ϟ / ϟ _®
P/Av	\$/\$®/\$SLOW /SLOW SLOW SLOW
Tv/M/B	\$/\$ _® / _≫ \$




O flash não dispara nos seguintes modos de registo:

- Modo HDR. 3 ou 🕿
- 👱 (Pôr-do-sol) ou 🖃 (Céu Azul) do modo AUTO
- 👱 (Pôr-do-sol), 🖾 (Céu Azul), 🖪 (Cena Nocturna), 👪 (HDR Cena Nocturna), 🕲 (Silhueta Contra-luz), * (Luz das velas), * (Iluminação Cenário) ou â (Museu) do modo SCN

Pressione o comando com quatro sentidos (◀) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Flash.

Aparecem os modos de flash que podem ser seleccionados para o modo de registo definido.

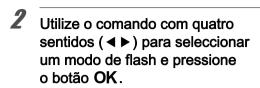

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.





Um 🕏 vermelho pisca enquanto o flash incorporado está a carregar.

Compensar a emissão do flash

Pode alterar a emissão do flash entre -2,0 e +1,0. Podem ser definidos os seguintes valores de compensação do flash em conformidade com o intervalo de incremento definido em [1. Incrementos de EV] (p.77) do menu [**C** Defin. personal. 1].

Incrementos de EV	Valor da compensação do flash seleccionável
1/3 EV	-2,0; -1,7; -1,3; -1,0; -0,7; -0,3; 0,0; +0,3; +0,7; +1,0
1/2 EV	-2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; +0,5; +1,0

- Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no passo 2 em p.65.
- **2** Rode o selector electrónico.

O valor de compensação do flash fica definido.

Pressione o botão ● (G) para repor o valor a 0,0.













- Quando a saída do flash excede o valor máximo, a compensação não será aplicada, mesmo que o valor de compensação seja definido para o lado mais (+).
- A compensação para o lado menos (-) poderá não ter qualquer efeito se o motivo estiver demasiado perto, se a abertura estiver definida para um valor elevado ou se a sensibilidade for elevada.
- A compensação de saída do flash também é aplicada a um flash externo que suporte o modo de Flash Automático P-TTL.

Fotografar com o flash automático

Se necessário, o flash sai e dispara automaticamente, como no caso de utilizar uma velocidade de obturação que possa provocar a oscilação da máquina ou em situações de contraluz. O flash poderá sair mas não disparar se a máquina determinar que o flash não é necessário.




O modo de Flash Automático só está disponível quando o selector de modo está definido para **AUTO** ou **SCN** (excepto **选**, **⑤**, **卿**, **题**, **物**, *****, **1** ou **血**).

Defina o modo de Flash para 4^A ou 4^A_O.

Pressione o botão disparador até meio.

O ícone do modo de Flash muda consoante o modo seleccionado pela máquina.

Quando está seleccionado \$\fmathbf{t}\$ ou \$\fmathbf{t}_{\oincompos}\$, o flash incorporado é levantado e começa a carregar. Se a máquina determinar que o flash não é necessário, o ícone do modo de Flash não é mostrado.

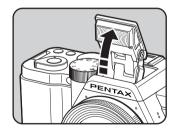


3 Pressione a fundo o botão disparador.


A fotografia é tirada.







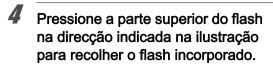

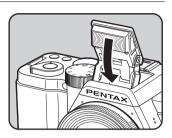



Pressione o botão **\$UP**/ m enquanto o flash incorporado está levantado para alternar entre os modos de Flash Automático e Manual.


Fotografar com o flash manual

O flash dispara para cada fotografia.


- 1 Defina o modo de Flash para ¼ ou ¼_☉.
- 2 Pressione o botão \$UP/m.

O flash incorporado sai e começa a carregar.

Quando não pretender que o flash dispare, mantenha o flash incorporado recolhido.

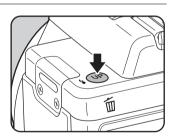


- Pressione a fundo o botão disparador.
 - O flash dispara e é tirada a fotografia.
- 4 Pressione a parte superior do flash na direcção indicada na ilustração para recolher o flash incorporado.

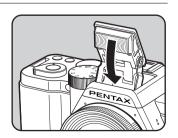







- incorporado não sai mesmo que o botão \$UP/m seja pressionado.
- Por predefinição, não pode tirar fotografias enquanto o flash incorporado está a carregar. Se pretender tirar fotografias enquanto o flash incorporado está a carregar, defina [12. Accionam. Durante Carga] (p.78) para [Ligar]



Operações básicas






Rever imagens

Visualizar imagens

É possível visualizar as imagens registadas com a máquina.


1 Pressione o botão PLAY.

A máquina muda para o mostrador de imagem a imagem do modo de Visualização e a fotografia mais recente (imagem com o número de ficheiro mais elevado) é apresentada no monitor. (No caso das animações, só é apresentada no monitor a primeira imagem.)

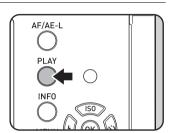

Pressione o comando com quatro sentidos (◀▶).

- ◀: apresenta a imagem anterior.
- ▶: apresenta a imagem seguinte.

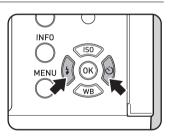



- Consulte "Funções de visualização e edição de imagens" (p.163) para obter detalhes sobre as funções de visualização.
- - Fotos sobrepostas Imagem RAW com Fotos sobrepostas
 - Fotografia com Intervalo Imagem RAW para a última imagem registada
 As imagens registadas com Fotografia Contínua, Variação da Exposição,
 Registo HDR ou Filtro Digital não podem ser guardadas em formato RAW.







Eliminar uma única imagem


Pode eliminar imagens uma a uma.



- As imagens eliminadas não podem ser recuperadas.
- As imagens protegidas não podem ser eliminadas. (p.217)
- Pressione o botão PLAY e utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para visualizar uma imagem para eliminar.
- Pressione o botão \$UP/m.

 Aparece o ecrã de confirmação

da eliminação.

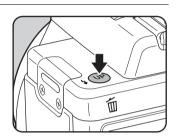

Pressione o comando com quatro sentidos (▲) para seleccionar [Eliminar].



4 Pressione o botão OK.

A imagem é eliminada.



- É possível eliminar simultaneamente várias imagens. Consulte "Eliminar várias imagens" (p.175) para obter mais informações.
- Para as imagens registadas com o [Formato de ficheiro] (p.135) definido para [RAW+], pode seleccionar o formato de ficheiro a eliminar no passo 3.

4 Funções de fotografia

Este capítulo descreve as diferentes funções de fotografia básicas e avançadas disponíveis nesta máquina.

Como utilizar as funções de fotografia	72
Seleccionar o modo de registo adequado	79
Definir a exposição	85
Focagem	98
Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)	106
Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação da máquina	
Tirar fotografias continuamente	113
Registar animações	120

4

Como utilizar as funções de fotografia


Pode alterar as definições relacionadas com o registo utilizando as teclas directas, o painel de controlo, o menu [Modo de registo], o menu [Animação] ou o menu [Defin. personal.].



Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os Menus" (p.37).

Opções de definição das teclas directas

Pressione o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) no modo de pausa para definir as opções que se seguem.

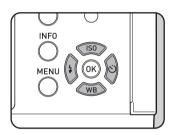

Tecla	Opção	Função	Página
A	Sensibilidade	Define a sensibilidade ISO.	p.85
•	Equilíbrio brancos	Ajusta o equilíbrio da cor de acordo com o tipo de fonte de luz que ilumina o motivo.	p.138
•	Modo de flash	Define o método de disparo do flash.	p.63
•	Modo de accionam.	Selecciona Fotografia a Fotografia, Fotografia Contínua, Disparador Retardado, Comando Remoto ou Fotografia com Variação da Exposição.	p.113 p.109 p.111 p.91






Opções do menu Modo de registo

As opções que se seguem encontram-se disponíveis nos menus [Modo de registo 1-3]. Pressione o botão **MENU** no modo

de Pausa para apresentar o menu [Modo de registo 1].

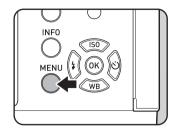



Funções de fotografia

Menu		Opção	Função	Página	
	Imagem personaliz. *1 *2		Define o tom de acabamento da imagem tal como cor e contraste antes de tirar uma fotografia.	p.149	
	Filtro Digital *1		Aplica o efeito de um filtro digital quando se tira fotografias.	p.153	
	Registo HDR *1		Permite o registo de imagens com gama dinâmica elevada.	p.143	
	_	Formato *1	Define a proporção horizontal e vertical das imagens.		
	magen	Formato de ficheiro *1	Define o formato do ficheiro.		
	Def. Captura Imagem	Pixels gravados JPEG *1	Define o tamanho de registo das imagens guardadas em formato JPEG.	p.134	
	Def.	Qualidade JPEG *1	Define a qualidade das imagens guardadas em formato JPEG.		
\O 1		Espaço de cor	Define o espaço de cor a utilizar.		
	Medição exp. aut *1		Selecciona a parte do sensor a utilizar para medir a luminosidade e determinar a exposição.	p.94	
	Definições AF/MF	Método Focag. Autom. *1	Selecciona o método de focagem automática no modo AF .	p.99	
		Zoom Automático AF	Amplia automaticamente a imagem do monitor, centrando-a na área focada, depois de a focagem estar fixa.	p.102	
		Luz Auxiliar de AF	Define se é usada a luz auxiliar de AF durante a focagem automática em locais escuros.	p.98	
		Focagem Precisa	Realça o contorno do motivo focado e facilita a verificação da focagem.	p.105	
	Correcção Objectiva *1		Reduz distorções e aberrações cromáticas laterais que ocorrem devido às propriedades da objectiva.	p.147	





Menu	Opção	Função	Página
	Fotos sobrepostas	Cria uma fotografia registando várias exposições e unindo-as numa só imagem.	p.117
	Fotog. com Intervalo	Tira fotografias com um intervalo definido a partir de um tempo definido.	p.114
	Definição D-Range *1	Expande a gama dinâmica e evita a ocorrência de áreas claras e escuras.	p.142 p.143
\(\Odd) 2	Redução ruído ISO-Alto	Efectua a definição de Redução de Ruído ao disparar com um elevado valor de sensibilidade ISO.	p.95
	R.R. c/ velocidade baixa	Efectua a definição de Redução de Ruído ao disparar com uma velocidade de obturação baixa.	p.97
	Shake Reduction *1	Activa a função Shake Reduction.	p.107
	Introduzir dist. focal	Define a distância focal quando utilizar uma objectiva que não permita obter informação de distância focal.	p.252
	Visualização ao vivo	Efectua as definições da Visualização ao Vivo.	p.206
	Vis. Instantânea	Efectua as definições de Visualização Instantânea.	p.207
\O 3	Personalização Botão	Define a função do botão ③ (G/R) ou do botão AF/AE-L .	p.156
	Memória	Determina as definições a guardar quando a máquina é desligada.	p.212
	GPS	Define a acção para quando a unidade de GPS opcional está colocada na máquina.	p.261

^{*1} Também pode ser definida através do painel de controlo.

4 Funções de fotografia





^{*2} Quando o selector de modo está regulado para **SCN**, aparece, em alternativa, [Modo de Cena].

70

Opções do menu Animação

As opções que se seguem encontram-se disponíveis no menu [# Animação 1].

Pressione o botão **MENU** quando o selector de modo estiver regulado para **#** para visualizar o menu [**#** Animação 1].

Menu		Opção	Função	Página
	Definição da Exposição *1		Selecciona o modo de exposição da animação de entre os modos P , Av ou M .	
	nimação	Pixels gravados *1	Define o número de pixéis gravados e o tamanho da animação.	
	Defi. Captura Animação	Veloc. das Imagens *1	Define o número de imagens registadas por segundo.	p.120
₽ 1		Nível de qualidade *1	Define o nível de qualidade da animação.	
	Nível de Som Gravação *1		Define a sensibilidade do microfone.	
	Movie SR *1		Activa a função Shake Reduction.	
	Vídeo com Intervalo		Tira fotografias num intervalo definido a partir de um tempo definido e guarda-as como um único ficheiro de animação.	p.126

^{*1} Pode também ser definido através do painel de controlo.









As opções que se seguem dos menus [**C** Defin. personal. 1-3] permitem-lhe tirar o maior partido da máquina.

Menu	Opção	Função	Página
	1. Incrementos de EV	Define os passos de regulação para a exposição.	p.89
	2. Incrementos de sensib.	Define os incrementos de regulação para a sensibilidade ISO.	p.86
	3. Sensibilidade Expandida	Expande os limites inferior e superior da sensibilidade.	p.86
C 1	4. AE-L c/ AF Bloqueada	Define se é necessário fixar o valor de exposição quando a focagem está fixa.	p.93
G 1	5. Ligar AE a Ponto AF	Define se liga ou não a exposição e o ponto de focagem automática na área de focagem quando [Medição exp. aut] está definido para [32] (Multi-segmentos).	p.95
	6. Ordem var. auto. exp.	Define a ordem para fotografia com Variação da Exposição.	p.91
	7. Opções Modo Exp. Luz (B)	Define a operação ao pressionar o botão disparador no modo B .	p.89

Menu	Opção	Função	Página
	8. Eq. Brancos ao Utili. Flash	Efectua a definição de equilíbrio dos brancos quando se utiliza o flash.	p.140
	9. AWB em Luz Tungsténio	Define se o tom das cores da luz de tungsténio é ajustado quando o equilíbrio dos brancos é definido para AWB (Equilíbrio Auto. de Brancos).	_
	10. Opções Accionamento AF	Define a prioridade de acção para quando o botão disparador é pressionado a fundo no modo AF .	p.100
C 2	11. AF com Comando Remoto	Define se é utilizada a focagem automática quando utiliza uma unidade de comando remoto para tirar fotografias.	p.112
	12. Accionam. Durante Carga	Define se o botão disparador é disparado enquanto o flash incorporado está a carregar.	p.68
	13. A guardar Info. Rotação	Define se a informação de rotação é guardada durante o disparo.	p.167
	14. Salva Localização Menu	Define se o separador do último menu apresentado no monitor é memorizado e se é apresentado novamente quando se volta a pressionar o botão MENU .	p.209
	15. Opções Red. Oscilação	Defina se também se utiliza a função Shake Reduction em modo de pausa.	p.109
C 3	16. Utilização Anel Abertura	Define se o accionamento do obturador é activado quando o anel de abertura da objectiva não estiver definido para a posição A .	p.253
	Repor funções personaliz.	Repõe os valores predefinidos de todas as definições dos menus [C Defin. personal. 1-3].	p.214









Seleccionar o modo de registo adequado


Esta máquina possui vários modos de registo, permitindo-lhe tirar fotografias com definições adequadas à sua visão fotográfica. Neste manual, os modos de Registo são referidos da forma abaixo indicada.

Modo de Registo	Características	Página
Modo AUTO (Fotografia Automática)	Selecciona automaticamente o modo de registo ideal para o motivo.	p.80
Modo de SCN (Cena)	Permite-lhe seleccionar o modo de registo de entre diversos tipos de cenas.	p.81
Modo HDR	Captura 3 imagens para gerar uma só imagem HDR e criar uma maior gama dinâmica.	p.145
Modo (Flash desligado)	Desactiva o flash.	_
Modos de exposição (P/Tv/Av/M/B)	Altera a velocidade do obturador e o valor da abertura e tira fotografias.	p.84
Modo № (Animação)	Regista uma animação.	p.123







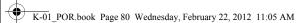

O modo de registo seleccionado é apresentado no monitor (indicação guia).





- Pode definir a máquina para não apresentar as guias em [Monitor LCD] do menu [Definições 1]. (p.208)
- O ecrã de selecção do modo de Cena aparece quando o selector de modo é definido para SCN. (p.83)

Modos de fotografia automática

Quando definida para o modo AUTO (Fotografia Automática), a máquina selecciona automaticamente o modo ideal para o motivo de entre os modos de registo que se seguem.

	Modo	Características
•	Standard	Este modo é seleccionado quando não é aplicável nenhum dos modos que se seguem.
3	Retrato	Para registar retratos. Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
A	Paisagem	Para capturar paisagens. Aumenta a saturação da cor e produz uma imagem de cores vívidas.
类	Macro	Para capturar obj. minúsc. A curta dist. de focagem; ex.: flores, moedas, jóias, etc.
*	Objecto Movimento	Para registar imagens de motivos em movimento rápido; ex.: em eventos desportivos.
J <u>.</u>	Retrato Cena Noctur	Para registar imgs de pessoas em condições de fraca iluminação; ex.: ao entardecer ou à noite. Ainda que o flash seja utilizado, a máquina utiliza velocidades lentas do obturador para que as áreas em plano de fundo para além do alcance do flash surjam também na fotografia com a exposição adequada (Sincronização de baixa velocidade (p.232)). Para evitar que a máquina oscile, defina [Shake Reduction] (p.107) para (Ligar) ou coloque a máquina num tripé.









	Modo	Características
***	Pôr-do-sol	Para capturar o amanhecer ou o pôr-do-sol com cores vívidas e magníficas.
0	Céu Azul	P/ capturar imagens do céu azul. Produz um azul intenso mais impressionante.
	Floresta	Realça as cores das árvores e os raios de sol por entre a folhagem p/ criar 1 img de cores vívidas.

Modos de cena

No modo SCN (Cena), pode seleccionar de entre as cenas de fotografia que se seguem.

Modo	Características
3 Retrato	Para registar retratos. Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
▲ Paisagem	Para capturar paisagens. Aumenta a saturação da cor e produz uma imagem de cores vívidas.
* Macro	Para capturar obj. minúsc. A curta dist. de focagem; ex.: flores, moedas, jóias, etc.
Objecto Movimento	Para registar imagens de motivos em movimento rápido; ex.: em eventos desportivos. O modo de accionamento está fixado para 낼 (Fotografia Contínua (Alta vel.)).
Retrato Cena Noctur	Para registar imgs de pessoas em condições de fraca iluminação; ex.: ao entardecer ou à noite. Ainda que o flash seja utilizado, a máquina utiliza velocidades lentas do obturador para que as áreas em plano de fundo para além do alcance do flash surjam também na fotografia com a exposição adequada (Sincronização de baixa velocidade (p.232)). Para evitar que a máquina oscile, defina [Shake Reduction] (p.107) para (Ligar) ou coloque a máquina num tripé.
Pôr-do-sol	Para capturar o amanhecer ou o pôr-do-sol com cores vívidas e magníficas.
Céu Azul	P/ capturar imagens do céu azul. Produz um azul intenso mais impressionante.







	Modo	Características
	Floresta	Realça as cores das árvores e os raios de sol por entre a folhagem p/ criar 1 img de cores vívidas.
	Cena Nocturna	Para fotografar à noite. Use um tripé ou uma base plana p/ evitar a desfocagem da oscil.
(ĤĎŔ)	HDR Cena Nocturna	Gera uma imagem HDR c/ menos ruído, a partir de 3 imagens (-3 EV, Standard e +3 EV) capturadas com pouca luz. O formato de ficheiro está fixo em [JPEG].
ัน	Instant. Nocturno	Para registar instantâneos em locais com fraca iluminação.
¥1	Alimentos	Para registar imagens de alimentos. Saturação alta para torná-los apetitosos.
4	Animal de estimação	Para registar animais de estimação em movimento. O modo de accionamento está fixado para 댈 (Fotografia Contínua (Alta vel.)).
*	Crianças	Para crianças em movimento. Reproduz tom de pele saudável e brilhante. O modo de accionamento está fixado para 댈 (Fotografia Contínua (Alta vel.)).
8	Surf & Neve	Para registar imagens de fundos brilhantes, tal como montanhas com neve.
3	Silhueta Contra- luz	Produz uma imagem da silhueta de um motivo em condições de contra-luz.
誉	Luz das velas	Para registar cenas à luz das velas.
Y	Iluminação Cenário	Para registar motivos em movimento em locais com fraca iluminação.
盦	Museu	Para registar imagens em locais onde seja proibido utilizar um flash.



O flash é desactivado nos modos **业**, ⑤, **4**, **4**, **4** e **血**. Para evitar que a máquina oscile, defina [Shake Reduction] (p.107) para **4** (Ligar) ou coloque a máquina num tripé.

utilizar um flash.

Seleccionar um modo de cena

7 Regule o selector de modo para SCN.

A máquina muda para o modo **SCN** e aparece o ecrã para seleccionar um modo de cena.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) ou o selector electrónico para escolher um modo de Cena e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.





- Para alterar o modo de cena, pressione o botão INFO e seleccione [Modo de Cena] no painel de controlo.

igual à descrita no passo 2.










Modos de Exposição

Utilize os modos de exposição que se seguem para alterar a velocidade do obturador e o valor de abertura e tirar fotografias.

Modo		Características	Página
Р	Programa Exposição Automática	Define automaticamente a velocidade do obturador e o valor da abertura para obter uma exposição correcta de acordo com a linha de programa.	
Tv	Exp. auto de priori. ao obturador	Permite-lhe definir a velocidade do obturador pretendida para exprimir o movimento do motivo.	p.86
Av	Exposição automática de priori. à abertura	Permite-lhe definir o valor de abertura desejado para controlar a profundidade de campo.	
М	Exposição manual	Permite-lhe definir a velocidade do obturador e o valor da abertura em função da sua visão fotográfica.	
В	Exposição contínua à luz	Permite-lhe registar imagens que exijam velocidades reduzidas do obturador, tais como fogo-de-artifício e cenas nocturnas.	p.88



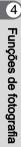

Definir a exposição

Definir asensibilidade.

Pode definir a sensibilidade para se adaptar à luminosidade do ambiente. A sensibilidade pode ser definida para [ISO AUTO] ou num intervalo de sensibilidade equivalente a ISO 100 a 12800. A predefinição é [ISO AUTO].

Pressione o comando com quatro sentidos (▲) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição da sensibilidade.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [ISO AUTO] ou [ISO].

ISO AUTO	Define que o intervalo seja ajustado automaticamente.
ISO	Define o valor fixo.



- 3 Utilize o selector electrónico para mudar o valor da sensibilidade.
- 4 Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.





- Em ∰ (HDR Cena Nocturna), ¼ (Instant. Nocturno) ou ☎ (Iluminação Cenário) do modo **\$CN**, a sensibilidade é fixada para [ISO AUTO (até ISO 6400)].
- No modo B, [ISO AUTO] não é apresentado. Se o selector de modo for regulado para B quando a sensibilidade estiver definida para [ISO AUTO], a sensibilidade é fixada no último valor definido.
- É possível que apareça mais ruído nas imagens registadas se estiver definida uma sensibilidade mais elevada. Pode reduzir o ruído da imagem usando a função Redução de Ruído. Defina em [Redução ruído ISO-Alto] (p.75) do menu [Modo de registo 2].
- Pode seleccionar se a sensibilidade é definida em incrementos de 1 EV ou de acordo com o incremento de EV definido para a exposição (p.89). Pode efectuar esta definição em [2. Incrementos de sensib.] (p.77) no menu [C Defin. personal. 1].
- O intervalo da sensibilidade pode ser alargado para um intervalo de ISO 100 até 25600 quando [3. Sensibilidade Expandida] (p.77) no menu [C Defin. personal. 1] está definida para [Ligar].

Alterar o modo de exposição

Esta máquina tem os modos de exposição apresentados em seguida. As definições disponíveis para cada modo de Exposição são as seguintes.

✓ : Disponível

#: Limitado

x: Não disponível


▼ . Bispoilivei	. Liiiiitaao		o disponivei	
Modo de exposição	Alterar a velocidade do obturador	Alterar o valor da abertura	Alterar a sensibilidade	Compensação EV
Programa Exposição Automática	# *1	# *1	~	~
Tv Exp. auto de priori. ao obturador	✓	×	~	✓
Exposição Av automática de priori. à abertura	×	~	~	~
M Exposição manual	✓	✓	√ *2	×
B Exposição contínua à luz	×	~	ISO AUTO: ×	×








- *1 Em [Personalização Botão] do menu [Modo de registo 3], pode efectuar a definição para que a velocidade do obturador e/ou o valor da abertura possam ser alterados rodando o selector electrónico. (p.158)
- *2 Quando a sensibilidade está definida para IISO AUTO1, a máquina muda para o modo TAV (Exposição automática com prioridade abert/obturador) e a sensibilidade é automaticamente definida de forma a obter-se uma exposição adequada a partir da velocidade do obturador e do valor de abertura definidos. Quando a sensibilidade é definida para um valor fixo, as imagens são registadas com a sensibilidade definida.
- Regule o selector de modo para P, Tv. Av. M ou B.

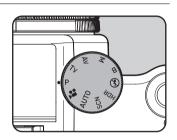


Rode o selector electrónico para ajustar o valor.

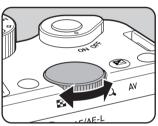




Р	Opção definida em [Personalização Botão] do menu [♠ Modo de registo 3] (p.158)
Tv/M/TAv	Velocidade do obturador
Av/B	Valor da abertura

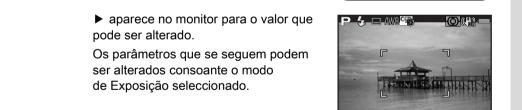

Quando definida para o modo M ou TAv, pressione o botão 望/Av (1) e, em seguida, rode o selector electrónico (2) para alterar o valor da abertura.

O valor de compensação da exposição pode ser ajustado através desta operação no modo **P**, **Tv** ou **Av**. (p.89)

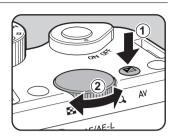



- A exposição correcta poderá não ser obtida com a velocidade do obturador e o valor de abertura seleccionados se a sensibilidade estiver definida para um valor fixo (p.85).
- No modo M, a diferença em relação à exposição adequada é apresentada numa escala de barras enquanto se ajusta a velocidade do obturador ou o valor de abertura. O valor da exposição fica intermitente a vermelho quando a diferença em relação à exposição adequada for igual ou superior a ±3.0.

Fotografia com exposição contínua à luz

Esta opção é útil quando se registam imagens de cenas nocturnas e fogode-artifício que requerem exposições longas.

- Regule o selector de modo para B.
- Pressione o botão disparador.

O obturador permanece aberto enquanto mantiver pressionado o botão disparador.

3 Liberte o botão disparador.

A exposição termina.

- No modo **B**, não estão disponíveis as funções que se seguem.
- Fotografia contínua
- Variação da Exposição
- Compensação EV
- Fixação AE
- Fotog, com Intervalo Shake Reduction
- Registo HDR



 Para utilizar o botão disparador no modo B. efectue a definicão em [7. Opcões Modo Exp. Luz (B)] (p.77) no menu [C Defin, personal, 1]

[7: opycoc mode Exp. Edz (B)] (p. 77) to mond [
1	Modo1	A exposição continua enquanto o botão disparador estiver pressionado. (predefinição)
2	Modo2	A exposição começa e termina quando se pressiona o botão disparador.

- É possível que apareça mais ruído nas imagens registadas se estiver definida uma velocidade do obturador mais lenta. Pode reduzir o ruído da imagem usando a função Redução de Ruído. Defina em [R.R. c/ velocidade baixa] do menu [Modo de registo 2]. (p.97)
- Utilize um tripé para evitar a oscilação da máquina durante o modo de Fotografia com Exposição Contínua à Luz.
- Recomendamos a utilização do kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) já que o gasto da bateria é elevando durante a fotografia com exposição contínua à luz. (p.47)

Ajustar a exposição

Isto permite-lhe tirar deliberadamente fotografias sobreexpostas (mais claras) ou subexpostas (mais escuras).

O valor de compensação pode ser definido entre -3 e +3 EV (-2 e +2 EV no modo 😤). O valor que pode ser definido varia de acordo com o intervalo de incremento definido em [1. Incrementos de EV] (p.77) no menu [C Defin. personal. 1].

Incrementos de EV	Valor de compensação da exposição
1/3 EV	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0
1/2 EV	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0



Funções de fotografia








Funções de fotografia

Pressione o botão 월/Av (1) e, em seguida, rode o selector electrónico (2).

A exposição é regulada.

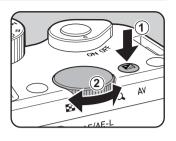

A escala de barras EV e o valor de compensação são apresentados no monitor durante a regulação.



Escala de barras EV

Operações disponíveis

Botão ≝ / Av	Inicia/termina a selecção do valor de compensação.
Botão ⊙ (G)	Repõe o valor de compensação.



- A Compensação EV não se encontra disponível no modo M ou B.
 - O valor de compensação definido não é cancelado desligando a máquina ou mudando para outro modo de registo.

Alterar automaticamente a exposição durante o registo (Variação da exposição)

Pode registar três imagens consecutivas com três níveis de exposição diferentes quando pressiona o botão disparador. São quardadas três imagens com cada disparo.







Exposição standard

Subexposição

Sobreexposição

Pode definir a ordem de variação de exposição em [6. Ordem var. auto. exp.] (p.77) no menu [C Defin. personal. 1].

1	0 - +	Standard → Subexpostas → Sobreexpostas (predefinição)
2	- 0 +	Subexpostas → Standard → Sobreexpostas
3	+ 0 -	Sobreexpostas → Standard → Subexpostas
4	0 + -	Standard → Sobreexpostas → Subexpostas



A Variação da Exposição não se encontra disponível nas situações que se

- Quando está definido o modo **B**, o modo **HDR** ou **%** (Objecto Movimento)/ (HDR Cena Nocturna)/★ (Animal de estimação)/♣ (Crianças) do modo SCN
- Quando está definido Fotografia com intervalo, Fotos sobrepostas ou Registo HDR
- Pressione o comando com quatro sentidos (▶) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.


Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar 🖳.









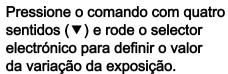

O valor que pode ser definido varia de acordo com o intervalo de incremento definido em [1. Incrementos de EV] (p.77) no menu [**C** Defin. personal. 1].



Incrementos de EV	Valor da variação da exposição
1/3 EV	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0
1/2 EV	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0

Operações disponíveis

electrónico	Ajusta o valor da compensação de EV (quando são registadas imagens subexpostas ou sobreexpostas).
Botão ⊙ (G)	Repõe o valor de compensação.



Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



- A posição de focagem é fixada com a primeira imagem e utilizada para as imagens subsequentes.
- Seleccione ☐ (Fotografia a Fotografia) no ecrã de definição do modo de Accionamento para cancelar a Variação da Exposição. A definição é cancelada automaticamente quando a máquina é desligada se [Modo de accionam.] estiver definido para ☐ (Desligar) em [Memória] no menu
 Modo de registo 3]. (p.212)
- Pode combinar a variação da exposição com o flash incorporado ou um flash externo (apenas P-TTL automático) para mudar continuamente apenas a emissão do flash. (p.238)

Fixar a exposição antes de fotografar (Fixação AE)

A Fixação AE é uma função que fixa a exposição (luminosidade) antes de tirar uma fotografia. Utilize esta função quando o motivo é demasiado pequeno ou está em contraluz e não é possível obter uma definição de exposição adequada.


1 Atribua [Fixação AE] ao botão AF/AE-L.

Consulte a "Definir o funcionamento do botão **AF/AE-L**" (p.161) para obter mais pormenores.

Defina a exposição e pressione o botão AF/AE-L.

A máquina fixa a exposição nessa altura. É apresentado **★** no monitor enquanto a Fixação AE estiver activada.

Pressione o botão **AF/AE-L** novamente para cancelar a Fixação AE.

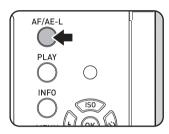



- Ouvirá um aviso sonoro quando a Fixação AE for activada e desactivada.
 O aviso sonoro pode ser desligado. (p.202)
- A Fixação AE não está disponível no modo B.
- Se também pretender fixar a exposição quando fixa a focagem, defina [4. AE-L c/ AF Bloqueada] (p.77) no menu [C Defin. personal. 1] para [Ligar].
- Quando a velocidade do obturador ou o valor de abertura são alterados enquanto a Fixação AE está activada no modo M (Manual), a combinação de velocidade do obturador e valor de abertura é alterada, ao passo que a exposição permanece a mesma. Por exemplo, quando a velocidade do obturador for de 1/125 seg. e a abertura de F4 e estas definições forem bloqueadas, a abertura muda automaticamente para F8 se a velocidade do obturador for alterada para 1/30 seg.
- Quando se utiliza uma objectiva com zoom cuja abertura máxima varia consoante a distância focal, a combinação da velocidade do obturador e do valor de abertura varia consoante a posição de zoom, mesmo quando a Fixação AE está activada. No entanto, o valor de exposição não muda e a fotografia é tirada com o nível de luminosidade que foi definido quando a Fixação AE foi activada.





Seleccionar o método de medição

Seleccione a parte do sensor a utilizar para medir a luminosidade e determinar a exposição.

⊚ ∧	Multi-segmentos	O sensor mede a luminosidade em várias zonas. (predefinição) Mesmo em locais com contraluz, este modo determina automaticamente qual o nível de luminosidade existente em cada parte e ajusta automaticamente a exposição.
0 (Centralizada	A medição concentra-se na parte central do sensor. A sensibilidade aumenta no centro e não é realizada nenhuma regulação automática, mesmo em cenas com contraluz.
• F	Pontual	A luminosidade só é medida numa área limitada do centro do sensor. Pode utilizar esta função juntamente com a função de Fixação AE (p.93) quando o motivo é demasiado pequeno para se obter uma exposição adequada.

Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Medição exp. aut] e pressione o botão OK. Aparece o ecrã [Medição exp. aut].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar um método de medição e pressione

> o botão OK. A máquina regressa ao painel

de controlo.













- Pode também alterar a definição a partir do menu [Modo de registo 1].
- Na opção [5. Ligar AE a Ponto AF] (p.77) do menu [C Defin. personal. 1], pode ligar a exposição e o ponto de focagem automática na área de focagem quando se selecciona .

1	Desligar	A exposição para a medição por multi-segmentos é determinada independentemente do ponto AF. (predefinição)
2	Ligar	A exposição para a medição por multi-segmentos é ajustada consoante o ponto AF.

Reduzir o ruído da imagem (Redução de Ruído)

Quando fotografa com uma máquina digital, o ruído da imagem (irregularidade ou assimetria da imagem) fica perceptível nas seguintes situações:

- quando fotografar com uma sensibilidade alta;
- quando fotografar com exposições longas;
- quando a temperatura do sensor CMOS está alta.

Pode reduzir o ruído da imagem usando a função Redução de Ruído.



Não pode tirar fotografias durante o processamento da função Redução de Ruído. Em especial, se utilizar a função de redução do ruído com baixa velocidade do obturador, poderá demorar mais tempo a processar.

Redução ruído ISO-Alto

Reduz o ruído para as definições de sensibilidade elevada (ISO).

Seleccione [Redução ruído ISO-Alto] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Redução ruído ISO-Alto].

No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲ ▼) para seleccionar uma definição.



Auto	Aplica Redução de Ruído a níveis calculados optimamente através da gama ISO. (predefinição)
Baixa/Média/ Alta	Aplica Redução de Ruído a nível constante através da gama ISO.
Personalizar	Aplica Redução de Ruído a níveis personalizados para cada ajuste de ISO.
Desligar	Não aplica Redução de Ruído a nenhum valor ISO.

Pressione o botão **OK**.

Se seleccionar [Auto], [Desligar], [Baixa], [Média] ou [Alta], prossiga para o passo 7.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Definição] e pressione (▶).

Aparece o ecrã para definir o nível de redução de ruído de acordo com a sensibilidade.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar um valor de sensibilidade e utilize (◀▶) para definir o nível de redução de ruído que é aplicado à sensibilidade seleccionada.



Os valores de sensibilidade apresentados variam consoante as definições dos [1. Incrementos de EV] e [2. Incrementos de sensib.] (p.77) realizadas no menu [C Defin. personal. 1].







Operações disponíveis

Selector electrónico Alterna entre [Redução ruído ISO-Alto 1] e [Redução ruído ISO-Alto 21.

Botão

(G) Reinicia o valor definido.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado no passo 2 aparece de novo.

Pressione o botão MENU duas vezes.

A máguina está pronta para tirar uma fotografia.

R.R. c/ velocidade baixa

Reduz o ruído durante longas exposições.

- Seleccione [R.R. c/ velocidade baixa] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Auto], [Ligar] ou [Desligar] e pressione o botão OK.



Auto	Determina condições como a velocidade do obturador, a sensibilidade e a temperatura interna, e aplica automaticamente a Redução de Ruído, se necessário. (predefinição)	
Ligar	Aplica a Redução de Ruído quando a velocidade do obturador é superior a 1 segundo.	
Desligar	Não aplica a Redução de Ruído.	

Pressione o botão MENU.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.




Funções de fotografia

Focagem

Definir o modo de focagem

AF Focagem automática	A máquina foca automaticamente o motivo quando o botão disparador é pressionado até meio.
MF Focagem manual	É possível ajustar manualmente a focagem.

Coloque o botão do modo de Focagem em AF ou MF.

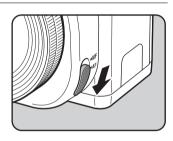

Consulte a "Permitir que a máquina escolha as definições ideais" (p.60) para obter informações sobre como tirar fotografias no modo **AF**. Consulte a "Ajustar a focagem manualmente (focagem manual)" (p.104) para obter informações sobre como tirar fotografias no modo **MF**.



No modo **AF**, quando o motivo está num local escuro, a luz auxiliar de AF é utilizada quando o botão disparador é pressionado ligeiramente. Se não pretender utilizar a luz auxiliar de AF, defina [Luz Auxiliar de AF] (p.74) para □ (Desligar) em [Definições AF/MF] do menu [Modo de registo 1].

Definir o método de focagem automática

Selecciona o método de focagem automática no modo AF.

Detecção de Faces	Detecta e segue as faces de pessoas. (predefinição) O enquadramento de detecção da face principal para focagem automática e exposição automática é apresentado a amarelo.
Em movimento	Acompanha o motivo focado quando o botão disparador é pressionado até meio.
Seleccionar	Faz a focagem numa área pretendida. O sensor é dividido em 100 áreas (10 na horizontal por 10 na vertical), sendo possível seleccionar uma área de focagem mais larga ou mais estreita utilizando 4, 16 ou 36 das 100 áreas disponíveis. (p.100)
Pontual	Faz a focagem numa área limitada ao centro.

Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Método Focag. Autom.] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Método Focag. Autom.].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar um método de focagem automática e pressione o botão OK.

> A máquina regressa ao painel de controlo.











- Pode também alterar a definição a partir de [Método Focag. Autom.] (p.74) em [Definições AF/MF] do menu [Modo de registo 1].
- [Método Focaq. Autom.] é fixado em 🕲 no modo AUTO ou 🤰 (Retrato)/ ⁴a (Retrato Cena Noctur)/

 ∮a (Crianças) do modo SCN.
- Para tirar fotografias guando o motivo não está focado, defina [10. Opções Accionamento AF] (p.78) como [Prioridade obturador] no menu [C Defin. personal. 2].

Seleccionar a área de focagem pretendida

Pode seleccionar a posição e o alcance da área de focagem automática (Área AF).


Seleccione o passo 3 da p.99 e pressione o botão OK. A máquina regressa ao painel de controlo.

Pressione o botão MENU ou o botão disparador até meio. A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

Pressione o botão OK.

O alcance da área seleccionável é apresentado com linhas intermitentes, aparecendo um rectângulo branco sobre a mesma. Pode definir a área AF alterando a posição e o tamanho deste rectângulo.

Seleccione a área AF.

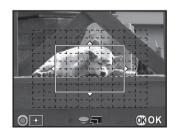

Operações disponíveis


Comando com quatro sentidos (▲▼◀▶)	Altera a posição da área AF.
Selector electrónico	Muda o tamanho da área AF.
Botão ● (G)	Recoloca a área AF no centro.







Pressione o botão OK ou o botão disparador até meio.

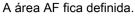



A área AF definida é guardada na memória mesmo que o método de focagem automática seja alterado ou que a máguina seja desligada.

Verificar a focagem

Pode verificar a posição da fixação de focagem (ponto AF) ampliando a imagem no monitor, centrando em torno da área focada.

Visualize o motivo no monitor e pressione o botão disparador ligeiramente.

É activado o sistema de focagem automática.

Pressione o botão OK enquanto mantém o botão disparador pressionado até meio.

Enquanto mantém o botão disparador pressionado até meio, a imagem no monitor é ampliada, centrando-se em torno do ponto AF.

Utilize o selector electrónico para alterar a ampliação.

> É possível seleccionar a ampliação de entre 2 a 6 vezes.



Pressione o botão OK ou pare de pressionar o botão disparador até meio.

A máquina regressa ao modo de Pausa.







- AF/MF] do menu [Modo de registo 1], a máquina amplia automaticamente a imagem 1 segundo depois de a focagem ser fixada.
- No modo MF, é possível ampliar uma imagem pressionando simplesmente o botão **OK**. (p.104)



Não é possível ampliar uma imagem guando [Método Focag. Autom.] está definido para (Em movimento).

Focar utilizando o botão AF/AE-L


Pode definir a máguina de modo que, ao pressionar o botão **AF/AE-L**. a focagem seja automática, tal como se pressionar o botão disparador até meio.

Atribua [Activar AF1] ou [Activar AF2] ao botão AF/AE-L.


Consulte a "Definir o funcionamento do botão AF/AE-L" (p.161) para obter mais pormenores. Como predefinição, é possível fazer a focagem automática pressionando o botão disparador até meio ou utilizando o botão AF/AE-L.

Enquanto visualiza o motivo no monitor, pressione o botão AF/ AE-L.

> É activado o sistema de focagem automática.

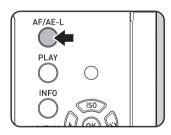




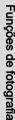








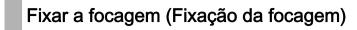

Quando o motivo está focado no modo **AF**, a focagem é fixada enquanto o botão disparador é pressionado até meio, sendo possível voltar a compor a fotografia (excepto quando [Método Focag. Autom.] está fixado para ...).

Abaixo encontra-se um exemplo de como captar uma imagem utilizando a função de fixação de focagem quando [Método Focag. Autom.] está fixado para .

- Defina o modo de focagem para AF e [Método Focag. Autom.] para
- 2 Enquadre a fotografia utilizando o monitor.

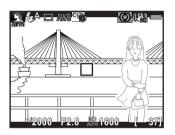

Centre o motivo a focar no monitor e pressione o botão disparador ligeiramente.


> O enquadramento de focagem automática fica verde quando o motivo estiver focado. A focagem é bloqueada enquanto o enquadramento de focagem automática está verde.







Volte a compor a fotografia mantendo o botão disparador pressionado até meio.

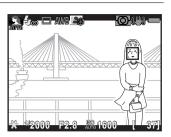




A rotação do anel de zoom com a focagem fixa pode causar a desfocagem do motivo.

Ajustar a focagem manualmente (focagem manual)

Regule a focagem manualmente.

- 1 Defina o modo de focagem para MF.
- 2 Enquanto visualiza o monitor, rode o anel de focagem.

O obturador pode ser disparado pressionando o botão disparador a fundo mesmo se o motivo não estiver focado.

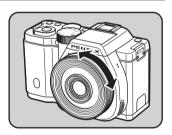


3

Quando for difícil verificar a focagem, pressione o botão **OK**.

A imagem no monitor é ampliada.



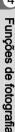









Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲▼◀►)	Desloca a área de visualização.
Botão ● (G)	Muda a área de visualização para o centro.



Pressione o botão \mathbf{OK} ou o botão disparador até meio.

A máquina regressa ao modo de Pausa.



Quando a função [Focagem Precisa] é activada em [Definições AF/MF] do menu [♠ Modo de registo 1], o contorno do motivo focado é realçado, facilitando a verificação da focagem. Quando se atribui [Focagem Precisa] ao botão ♠ (G/R), é possível ligar e desligar a função Focagem Precisa pressionando o botão ♠ (G/R). (p.156)

4

Funções de fotografia

Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)

Pode verificar a profundidade de campo reduzindo a abertura da objectiva para o valor efectivamente definido.

Atribua [Pré-visualização] ao botão ⊙ (G/R).

Atribua [Pré-visualização] a um dos dois botões.

Consulte a "Definir o funcionamento do botão

" (p.156) para obter mais pormenores.

Visualize o motivo no monitor e pressione o botão disparador ligeiramente.


É activado o sistema de focagem automática.

Pressione o botão

(G/R).


Pressione o botão a que atribuiu [Pré-visualização] no passo 1. Pode verificar a profundidade de campo

no monitor enquanto o botão estiver pressionado.

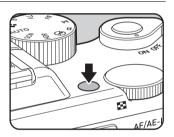

Liberte o botão ⊙ (G/R).

A pré-visualização termina e a máquina volta ao modo de Pausa.

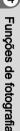





Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação da máquina

Tirar fotografias utilizando a função Shake Reduction

A função Shake Reduction reduz a oscilação da máquina que ocorre quando o botão disparador é pressionado. É útil para tirar fotografias em situações em que é provável ocorrer oscilação da máquina. A função Shake Reduction funciona de forma eficaz ao tirar fotografias

A função Shake Reduction funciona de forma eficaz ao tirar fotografias nas seguintes situações.

- quando tirar fotografias em locais com fraca iluminação, como no interior, à noite, em dias nublados e à sombra;
- ao tirar fotografias com teleobjectiva.



- A função Shake Reduction não compensa a desfocagem provocada pelo movimento do motivo. Para tirar fotografias de um objecto em movimento, aumente a velocidade do obturador.
- A função Shake Reduction poderá não reduzir totalmente a oscilação da máquina nas fotografias de grande plano. Neste caso, é recomendável desactivar a função Shake Reduction e utilizar a máquina com um tripé.
- A função Shake Reduction não funciona plenamente se tirar fotografias com uma velocidade de obturação muito lenta, por exemplo, ao fazer uma tomada com a técnica "panning" ou ao captar imagens de cenas nocturnas. Neste caso, é recomendável desactivar a função Shake Reduction e utilizar a máquina com um tripé.
- A função Shake Reduction encontra-se disponível com qualquer objectiva da PENTAX que seja compatível com esta máquina. No entanto, certifiquese de que define a distância focal quando utilizar uma objectiva que não permita obter automaticamente informação de distância focal. Consulte a "Funções disponíveis com várias combinações de objectivas" (p.250) para obter mais pormenores.
- 1 Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Shake Reduction] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Shake Reduction].

3

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar Ѿ ou ∰ e pressione o botão **OK**.

A máquina regressa ao painel de controlo.



Ligar	A função Shake Reduction é utilizada. (predefinição)
Desligar	A função Shake Reduction não é utilizada.



Funções de fotografia

Pressione o botão disparador até meio.

Aparece ((4)) no monitor e a função Shake Reduction é activada.





Não se esqueça de definir para 🕮 quando utilizar a máquina com um tripé.



- Também pode alterar as definições a partir do menu [Modo de registo 2] (p.75).
- [Shake Reduction] é fixada em (nas situações que se seguem.
 - Fotografia com disparador retardado-Fotografia com comando remoto
- Quando está definido o modo B
- Quando Registo HDR está definido e [Alinhamento Auto] está definido para □ (Desligar)
- [Shake Reduction] é fixada em 🐫 em 🔛 (HDR Cena Nocturna) do modo SCN.
- Pode seleccionar se pretende utilizar a função Shake Reduction apenas ao tirar fotografias ou também no modo de Pausa com [15. Opções Red. Oscilação] (p.78) a partir do menu [C Defin. personal. 3]. Para aumentar a vida útil da bateria, desactive esta função durante o modo de Pausa.
- A função Shake Reduction não funciona plenamente (durante cerca de 2 segundos) imediatamente após ligar a máquina ou reactivá-la depois do corte automático de corrente. Aguarde que a função Shake Reduction funcione de forma estável e adequada antes de fotografar.

Fotografar com o disparador retardado

Disparador Netardado (12 seg.)	O obturador é accionado após cerca de 12 segundos. Utilize este modo para que o fotógrafo também possa aparecer na fotografia.
Disparador Retardado (2 seg.)	O obturador é accionado cerca de 2 segundos depois de pressionar o botão disparador. Utilize este modo para evitar a oscilação da máquina quando pressionar o botão disparador.



A fotografia com o disparador retardado não se encontra disponível em 🖎 (Objecto Movimento)/ 🐍 (Animal de estimação)/ 🕏 (Crianças) do modo SCN.

Monte a máquina num tripé.

Pressione o comando com quatro sentidos (▶) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.









Utilize o comando com quatro sentidos (◄►) para seleccionar ⊗.

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀▶) para seleccionar ७ ou ७ e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.




5 Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

Pressione a fundo o botão disparador.


Para 🖒, a lâmpada do disparador retardado começa a ficar com uma intermitência lenta, que se torna mais rápida 2 segundos antes de o obturador ser accionado. Que se um aviso sonoro

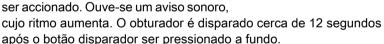

Para 🖫, o obturador é accionado cerca de 2 segundos após o botão disparador ser pressionado a fundo.



- Seleccione □ (Fotografia a Fotografia) no ecrã de definição do modo de Accionamento para cancelar a fotografia com disparador retardado. A definição é cancelada automaticamente quando a máquina é desligada se o [Modo de accionam.] estiver definido para □ (Desligar) em [Memória] do menu [□ Modo de registo 3]. (p.212)
- A função Shake Reduction está fixada em 🐫 (Desligar).
- Pode definir a máquina de forma que o aviso sonoro fique desligado. (p.202)

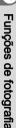







Fotografar com um comando remoto (opcional)

O obturador pode ser accionado à distância usando uma unidade de comando remoto opcional (p.260).

Ì	Ē	Comando Remoto	O obturador é accionado imediatamente após ter sido pressionado o botão disparador do comando remoto.
Ē	3 S	Comando Remoto (atraso 3seg.)	O obturador é accionado cerca de 3 segundos depois de ser pressionado o botão disparador do comando remoto.



A fotografia com comando remoto não está disponível nas situações que se seguem.

- Quando está definido o modo B ou ¾ (Objecto Movimento)/¼ (Animal de estimação)/¾ (Crianças) do modo SCN
- Quando a Fotografia com Intervalo está definida
- Monte a máquina num tripé.
- Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.

- Utilize o comando com quatro sentidos (◄►) para seleccionar

 .
- No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar i ou is e pressione o botão OK.

O receptor do comando remoto na parte frontal da máquina fica intermitente e a máquina em estado de pausa.



5 Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.








Aponte o comando remoto para o respectivo receptor na parte frontal da máquina e pressione o botão disparador do comando remoto.

A distância máxima de funcionamento da unidade de comando remoto é de cerca de 4 m a partir da parte frontal da máquina.

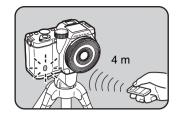

Depois da fotografia tirada, o receptor do comando remoto fica aceso durante 2 segundos e, depois, volta a ficar intermitente.



- Por predefinição, não pode ajustar a focagem com o comando remoto.
 Foque primeiro o motivo com a máquina antes de tirar a fotografia através do comando remoto. Quando [11. AF com Comando Remoto] (p.78) está definida para [Ligar] no menu [C Defin. personal. 2], pode utilizar a unidade de comando remoto para ajustar a focagem.
- Seleccione □ (Fotografia a Fotografia) no ecrã de definição do modo de accionamento para cancelar a fotografia com comando remoto. A definição é cancelada automaticamente quando a máquina é desligada se o [Modo de accionam.] estiver definido para □ (Desligar) em [Memória] do menu
 Modo de registo 3]. (p.212)
- A função Shake Reduction está fixada em ((Desligar).
- A fotografia com comando remoto pode n\u00e3o estar dispon\u00edvel em condi\u00fc\u00f6es de contraluz.
- Se utilizar o comando remoto à prova de água O-RC1, pode utilizar o sistema de focagem automática com o botão 5. Não pode utilizar o botão Fn.
- O comando remoto F pode enviar cerca de 30 000 sinais. Contacte o centro de assistência técnica PENTAX para substituir a pilha (este serviço não é gratuito).

Tirar fotografias continuamente

Fotografia contínua

Podem tirar-se fotografias continuamente, enquanto o botão disparador for pressionado a fundo.

겝	Fotografia Contínua (Alta vel.)	É possível tirar cerca de 6 imagens por segundo de forma contínua (para imagens JPEG). Não está disponível quando [Formato de ficheiro] está definido para [RAW] ou [RAW+].
냽	Fotografia Contínua (Bx vel.)	É possível tirar cerca de 3 imagens por segundo de forma contínua (para imagens JPEG).



- A fotografia contínua não está disponível nas situações que se seguem.
 - Quando está definido IIII (HDR Cena Nocturna) do modo SCN, o modo Bou o modo HDR
 - Quando está definido Fotografia com Intervalo ou Registo HDR
- Não pode guardar imagens RAW na Visualização Instantânea ou na visualização quando 垱 ou ٺ está seleccionado.
- Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.

- Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar ᇦ.
- No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀▶) para seleccionar ≝ ou ≝ e pressione o botão OK.

A máquina fica pronta para tirar fotografias continuamente.











Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

Pressione a fundo o botão disparador.

As fotografias são tiradas continuamente enquanto o botão disparador estiver totalmente pressionado. Retire o dedo do botão disparador para parar.



- O modo de fotografia é fixado em ≝ em 🦠 (Objecto Movimento)/🐍 (Animal de estimação)/🎗 (Crianças) do modo SCN.
- A posição de focagem é fixada com a primeira imagem e utilizada para as imagens subsequentes.
- Se o formato de ficheiro for alterado para [RAW] ou [RAW+] enquanto 멜 está seleccionado, o modo de fotografia é temporariamente alterado para ఆ.
- O obturador não pode ser accionado até que o processo de carga esteja completo quando utilizar o flash incorporado. Defina [12. Accionam. Durante Carga] para [Ligar] no menu [C Defin. personal. 2] para permitir o accionamento do obturador antes de o flash incorporado estar pronto. (p.68)
- Seleccione ☐ (Fotografia a Fotografia) no ecrã de definição do modo de Accionamento para cancelar a Fotografia Contínua. A definição é cancelada automaticamente quando a máquina é desligada se [Modo de accionam.] estiver definido para ☐ (Desligar) em [Memória] no menu [Modo de registo 3]. (p.212)

Fotog. com Intervalo

Tira fotografias com um intervalo definido a partir de um tempo definido. Podem ser definidas as seguintes opções.

Intervalo	Defina o intervalo de tempo entre fotografias de 1 segundo a 24 horas.
N.º de Fotografias	Defina entre 2 e 999. O número de imagens que é possível definir varia consoante as condições em que se fotografa, tais como a quantidade de espaço disponível no Cartão de Memória SD.







Iniciar Intervalo	Seleccione se pretende tirar a primeira fotografia agora ou a uma hora definida. Se seleccionar [Agora], o registo é imediatamente iniciado. Quando seleccionar [Defin.hora], defina [Hora de início].
Hora de início	Defina a hora a que a pretende começar a fotografar.



A Fotografia com Intervalo não se encontra disponível nas situações que se seguem.

- Quando está definido o modo B ou o modo B
- Quando a função Foto Sobrepostas está definida
- Seleccione [Fotog. com Intervalo] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶). Aparece o ecrã [Fotog. com Intervalo].
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Intervalo] e pressione (▶).
- No comando com quatro sentidos, utilize (◀▶) para seleccionar as horas, os minutos ou os segundos e utilize (▲ ▼) para definir a hora. Pressione o botão **OK** para concluir

a definição.



- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [N.º de Fotografias] e pressione (▶).
- No comando com quatro sentidos, pressione (◀▶) e utilize (▲ ▼) para seleccionar o número de fotografias a tirar. Pressione o botão **OK** para concluir a definição.
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Intervalo] e pressione (▶).

Funções de fotografia





Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Agora] ou [Defin.hora] e pressione o botão OK.

Se tiver seleccionado [Agora], prossiga para o passo 10.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Hora de início] e pressione (▶).

9 No comando com quatro sentidos, utilize (◄►) para seleccionar as horas ou os minutos e utilize (▲▼) para definir a hora.

Pressione o botão **OK** para concluir a definição.

10 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar disparo] e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma série de fotografias com intervalo.

11 Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

A focagem durante a Fotografia com Intervalo é fixada nesta posição.

Pressione a fundo o botão disparador.

Quando [Iniciar Intervalo] é definido para

[Agora], é tirada a primeira fotografia. Quando é definido para [Defin.hora], a fotografia começa na hora definida. Para tirar várias fotografias, as imagens são tiradas no intervalo definido no passo 3.

Para cancelar a Fotografia com Intervalo, pressione o botão **MENU**.

Depois de tirado o número definido de fotografias, é apresentada a mensagem [Fotografia com Intervalo concluída] e a máquina regressa ao modo de Pausa normal.





- Consulte "Vídeo com Intervalo" (p.126) para obter instruções sobre como tirar fotografias com intervalo no modo 2.
- Se o selector de modo ou o comutador principal for rodado durante o registo. as fotografias já tiradas são guardadas e o modo de Fotografia com Intervalo é terminado.
- □ (Fotografia a Fotografia) é utilizado independentemente da definição actual do modo de Accionamento.
- Apesar de cada fotografia tirada ser apresentada no monitor com a Visualização Instantânea, elas não podem ser ampliadas, eliminadas nem quardadas em formato RAW.
- O monitor desliga-se durante os intervalos entre fotografias.
- · Se a função Desligar Automático desligar a máguina antes de iniciar a Fotografia com Intervalo, a máquina liga-se de novo, automaticamente, quando se aproximar a hora de fotografar.



Quanto utilizar a Fotografia com Intervalo, utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) ou cologue uma bateria totalmente carregada. Se a bateria não tiver carga suficiente, pode ficar sem carga durante a Fotografia com Intervalo e provocar a paragem do registo.

Fotos sobrepostas

Pode criar uma fotografia registando várias exposições e unindo-as numa só imagem.



- A função de Fotos Sobrepostas não se encontra disponível nas situações que se sequem.
 - Quando está definido 🔝 (HDR Cena Nocturna) do modo SCN, o modo HDR ou o modo 🕾
 - Quando está definido Variação da Exposição, Fotografia com Intervalo, Correcção da Distorção, Ajuste da Aberração Cromática Lateral, Filtro Digital ou Registo HDR
- Seleccione [Fotos sobrepostas] no menu [Modo de registo 21 e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Fotos sobrepostas].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [N.º de Fotografias] e pressione (▶).







Funções de fotografia

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o número de fotografias e pressione o botão OK.

Seleccione entre 2 e 9 fotografias.



4 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Ajuste Automático EV] e utilize (◀ ▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou □ (Desligar).

Quando está definido para ☑ , a exposição é ajustada de acordo com o número de fotografias.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar disparo] e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma série de fotografias.



Tire a fotografia.

A fotografia composta é apresentada na Visualização Instantânea sempre que o botão disparador é pressionado. Pressione o botão **\$UP**/ **©** durante a Visualização Instantânea para eliminar as fotografias tiradas até esse ponto e para voltar a tirar fotografias a partir do primeiro enquadramento.

Para cancelar o registo, pressione o botão $\mbox{\bf MENU}.$

A fotografia é guardada quando tiver sido tirado o número definido de fotografias e, depois, aparece novamente o ecrã do passo 3.

4

Funções de fotografia

Registar animações

Esta máquina permite-lhe registar animações no formato que se segue.

- Som Estéreo
- Formato do ficheiro MPEG-4 AVC/H.264 (Extensão do ficheiro: .MOV)

Alterar as definições para o registo de animações

É possível alterar as definições para o registo de animações utilizando o menu [♣ Animação] ou o painel de controlo.

De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como alterar as definições a partir do menu [# Animação 1].

1 Regule o selector de modo para ₽ e pressione o botão MENU.

Aparece o menu [A Animação 1]. Pressione o comando com quatro

sentidos (▶) uma vez se tiver pressionado o botão **MENU** em qualquer outro modo de registo.



- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼)
 para seleccionar [Definição da Exposição] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar P, Av ou M e pressione o botão OK.

Р	Define a exposição automaticamente. Permite-lhe ajustar o valor de compensação EV. (predefinição)		
Αv	Permite-lhe definir os valores de abertura e de compensação EV.		
М	Permite regular manualmente a velocidade do obturador, o valor da abertura e a sensibilidade.		





No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Defi. Captura Animação] e pressione (►).

Aparece o ecrã [Defi. Captura Animação].

Seleccione [Pixels gravados].

Pixéis gravados	Resolução do monitor	Formato	Velocidade das imagens (fps)
FullHD (predefinição)	1920×1080	16:9	30/25/24
Н	1280×720	16:9	60/50/30/25/24
VGA	640×480	4:3	30/25/24

Quando a definição é alterada, a quantidade de tempo registável para essa definição aparece no canto superior direito do ecrã.

Seleccione [Veloc. das Imagens].

As velocidades das imagens que podem ser seleccionadas variam consoante os pixéis gravados.

- Defina [Nível de qualidade] para [★★★], [★★] ou [★].
- Pressione o botão MENU.

 Aparece o menu [Animação 1].
- ¶ No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Nível de Som Gravação] e pressione (►). Aparece o ecrã [Nível de Som Gravação].
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Microfone Interno] ou [Microfone Externo] e utilize (◀ ▶) para seleccionar o nível do som de gravação.

 O nível de som da gravação pode ser definido num intervalo de 0 a 5 para o [Microfone Interno] e de 0 a 10 para o [Microfone Externo].

 O som não é gravado quando se selecciona ﴿ 0).
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Movie SR] e pressione (►).

12 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar ou 🔐 e pressione o botão OK.

	•
Ligar	A função Shake Reduction é utilizada. (predefinição)
Desligar	A função Shake Reduction não é utilizada.

13 Pressione o botão MENU.

A máquina está pronta para registar uma animação.

memo

Funções de fotografia

As definições descritas nesta secção também podem ser efectuadas através do painel de controlo.

Ligar um microfone

Pode ligar um microfone estereofónico disponível no mercado ao terminal de entrada de microfone. A utilização de um microfone externo pode reduzir o ruído, tal como os sons de funcionamento da máguina, que é gravado.

As especificações que se seguem são as recomendadas para microfones externos.


• Ficha: Mini-ficha estereofónica (Ø3,5 mm) • Tipo: Condensador Electret estereofónico Alimentação:

Sistema de alimentação plug-in (tensão de funcionamento de 2,0 V ou inferior)

· Impedância: $2,2 k\Omega$

Desligue a máquina fotográfica.

Abra a tampa do terminal de entrada do microfone e ligue a ficha do microfone ao respectivo terminal de entrada.

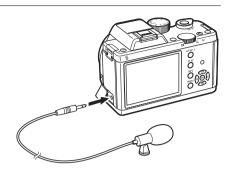

3 Ligue a máquina.



Tenha em atenção que, se o microfone externo for desligado durante a gravação, o registo da animação será terminado.

Registar animações

- 1 Regule o selector de modo para ♣. Aparece o ecrã de registo de animações.
 - Visualize o motivo no monitor.

Altere a definição de exposição conforme necessário.

Nível de Som Gravação

Movie SR



Tempo de registo







Operações disponíveis

Selector electrónico	(Definição da Exposição Av) Ajusta o valor de abertura. (Definição da Exposição M) Ajusta a velocidade do obturador.	
Botão ☑/Av → selector electrónico	(Definição da Exposição P / Av) Ajusta o valor da compensação EV. (Definição da Exposição M) Ajusta o valor de abertura.	
Comando com quatro sentidos (▲)	(Definição da Exposição M) Ajusta a definição de sensibilidade.	
Botão ⊙ (G/R)	Activa a função definida em [Personalização Botão] do menu [♠ Modo de registo 3] (p.156). Repõe a definição de exposição quando [Botão Verde] estiver atribuído ao botão ● (G/R).	



Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

Quando o modo de Focagem está definido para MF, rode o anel de focagem até que o motivo fique claramente visível no ecrã de focagem.



Pressione a fundo o botão disparador.

É iniciado o registo da animação.

Um ● vermelho, apresentado no canto superior direito do ecrã. fica intermitente durante o registo da animação.



Pressione novamente o botão disparador.

O registo da animação é terminado.



- Quando [Nível de Som Gravação] está definido para um valor diferente de 🐧 (0), os sons de funcionamento da máquina também são registados. Para registar uma animação, monte a máquina num tripé ou utilize um microfone externo e não intervenha na mesma durante o registo.
- O flash não está disponível.
- Quando registar uma animação utilizando uma função de processamento de imagem como, por exemplo, Filtro Digital, algumas imagens poderão ser omitidas na animação.
- Se a temperatura interna da máquina ficar elevada durante o registo de animações, o registo pode ser terminado para proteger os circuitos da máquina.











- Ao registar uma animação, independentemente da definição do modo de focagem, o registo começa quando o botão disparador é pressionado a fundo, mesmo que o motivo não esteja focado.
- Pode registar uma animação continuamente até 4 GB ou 25 minutos. Quando o Cartão de Memória SD fica cheio, o registo pára e a animação é guardada.
- A apresentação do ecrã no modo # é definida de acordo com a definição da [Visualização ao vivo] feita no menu [Modo de registo 3]. (p.206)
- Pode definir o funcionamento do botão AF/AE-L no modo 2. Consulte a "Definir o funcionamento do botão **AF/AE-L**" (p.161) para obter mais pormenores.
- · Se quiser registar animações continuamente durante um longo período de tempo, recomendamos o uso do kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)
- Também pode usar uma unidade de comando remoto opcional para registar uma animação. (p.111) Pressione o comando com guatro sentidos (▶) no modo 🛱 para apresentar o ecrã para seleccionar se é utilizado ou não o comando remoto em vez do ecrã de definição do modo de accionamento normal.

Registar animações utilizando o botão O

Se utilizar o botão

(R), pode começar imediatamente a registar uma animação, independentemente da definição do selector de modo.



- [Definição da Exposição] está fixada em P.
- · As funções Registo HDR e Filtro Digital não estão disponíveis durante o registo de animações.
- · No modo de Pausa durante a Fotografia com Intervalo ou Fotos Sobrepostas, não é possível registar animações.
- Atribua [Registo de Vídeo] ao botão ⊙ (R).

Consulte a "Definir o funcionamento do botão ©" (p.156) para obter mais pormenores. A predefinição é [Registo de Vídeo].

- Visualize o motivo no monitor.
- Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.














É iniciado o registo da animação.

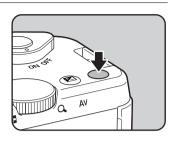

Pressione novamente o botão (R).

O registo da animação é terminado.

Vídeo com Intervalo

Tira fotografias num intervalo definido a partir de um tempo definido e regista-as como um único ficheiro de animação (Motion JPEG, extensão de ficheiro: .AVI).

Podem ser definidas as seguintes opções.

Intervalo	Defina o intervalo de registo para 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. ou 1 hora.
Tempo de Registo	Defina a hora para iniciar e parar o registo entre 4 segundos e 99 horas. A hora que pode ser definida varia consoante a definição de [Intervalo].
Iniciar Intervalo	Seleccione se pretende tirar a primeira fotografia agora ou a uma hora definida. Se seleccionar [Agora], o registo é imediatamente iniciado. Quando seleccionar [Defin.hora], defina [Hora de início].
Hora de início	Defina a hora a que a pretende começar a fotografar.



Este modo só está disponível quando o selector de modo está definido para 😤.

Seleccione [Vídeo com Intervalo] no menu [# Animação 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶). Aparece o ecrã [Vídeo com Intervalo].





- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Intervalo] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o intervalo de registo e pressione o botão OK.



- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Tempo de Registo] e pressione (▶).
- No comando com quatro sentidos, utilize (◀►)
 para seleccionar as horas, os minutos ou os segundos
 e utilize (▲▼) para definir a hora.

Pressione o botão ${\bf OK}$ para concluir a definição.

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Intervalo] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Agora] ou [Defin.hora] e pressione o botão OK.
 Se tiver seleccionado [Agora], prossiga para o passo 10.
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Hora de início] e pressione (▶).
- ¶ No comando com quatro sentidos, utilize (◄►)
 para seleccionar as horas ou os minutos e utilize (▲▼)
 para definir a hora.

Pressione o botão **OK** para concluir a definição.

10 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar disparo] e pressione o botão OK.

Depois de aparecer a mensagem [Pressione o botão disparador para iniciar a fotografia com intervalo], o monitor desliga-se.

Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

12 Pressione a fundo o botão disparador.

Quando [Iniciar Intervalo] está definido para [Agora], é tirada uma fotografia imediatamente, a Visualização Instantânea é apresentada e. em seguida, o monitor desliga-se. Depois de o registo terminar, é apresentada a mensagem [Fotografia com Intervalo concluída] e. em seguida, a máguina desliga-se.



Quanto fizer o registo com Vídeo com Intervalo, utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) ou cologue uma bateria totalmente carregada. Se a bateria não tiver carga suficiente, pode ficar sem carga durante o registo e provocar a paragem do registo da animação.

Visualizar animações

Tal como as fotografias guardadas, as animações registadas podem ser reproduzidas no modo de Visualização.

No mostrador de imagem a imagem do modo de Visualização, utilize o comando com quatro sentidos (◀ ▶) para seleccionar uma animação para visualizar.

A primeira imagem da animação é mostrada no monitor.

Pressione o comando com quatro sentidos (▲).

A reprodução da animação começa.







Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲)	Pausa/retoma a visualização.
Comando com quatro sentidos (►)	Mostra a imagem seguinte (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (▶) pressionado	Avança rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (◀) pressionado	Recua rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (▼)	Pára a reprodução. Mostra a paleta dos modos de visualização (durante a pausa). (p.164)
Selector electrónico	Regula o volume (6 níveis).
Botão INFO	Alterna entre [Apresentação Inform. Standard] e [Apresentação Sem Informações].
Botão ≱ / Av	Guarda a imagem apresentada como ficheiro JPEG (durante a pausa) (p.130).

Quando a animação acaba, a reprodução pára e é novamente mostrada a primeira imagem.



- Pode utilizar o cabo de vídeo I-VC28 opcional, o cabo AV I-AVC7 ou um cabo HDMI disponível no mercado para visualizar as animações registadas no ecrã de um televisor ou noutros dispositivos AV. (p.194) O som ao reproduzir animações é monofónico com a saída de vídeo e estereofónico com a saída HDMI.
- É necessário o QuickTime para reproduzir as animações transferidas para um computador. (p.224)



Registar uma imagem de uma animação

Pode registar uma imagem individual de uma animação e guardá-la como uma fotografia em formato JPEG.

- Pressione o comando com quatro sentidos (A) no passo 2 da p.128 para fazer uma pausa na animação.
- Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para mostrar a imagem que quer guardar como fotografia.

Número da imagem/Número total de imagens



Pressione o botão 2/Av.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem registada é guardada no formato JPEG.

Editar animações

As animações podem ser divididas e pode eliminar os segmentos que não pretende.

No monitor de imagem a imagem, utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar uma animação para editar.

A primeira imagem da animação é mostrada no monitor.

Pressione o comando com guatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar 🥞 (Edição de animações) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de edição de animações.

Seleccione um ponto onde pretende dividir a animação.

A primeira imagem no ponto de divisão é apresentada na parte superior do ecrã. É possível seleccionar até quatro pontos (divisão em cinco segmentos).



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲)	Reproduz/faz uma pausa numa animação.
Comando com quatro sentidos (►)	Mostra a imagem seguinte (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (▶) pressionado	Avança rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (◀) pressionado	Recua rapidamente a visualização.
Selector electrónico	Regula o volume (6 níveis).
Botão INFO	Confirma/cancela um ponto de divisão.

Avance para o passo 8 se não pretender eliminar nenhum segmento.

Pressione o botão 4UP/m.

É apresentado o ecrã para seleccionar os segmentos a eliminar.











São especificados os segmentos a eliminar. É possível especificar vários segmentos.

Pressione o botão **OK** novamente para cancelar a selecção.



Funções de fotografia

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado no passo 4 aparece de novo.

8


Pressione o botão OK

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

9

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A animação é dividida nos pontos especificados e os segmentos que não pretende são eliminados da animação. Em seguida, a animação dividida

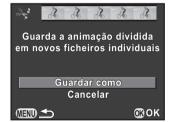

é guardada como um ficheiro separado e reaparece o mostrador de imagem a imagem.



- Seleccione os pontos de divisão por ordem cronológica a partir do início da animação. Se pretender cancelar os pontos de divisão seleccionados, cancele cada um deles pela ordem inversa (do final para o início da animação). Se não seguir a ordem especificada, não pode seleccionar enquadramentos como pontos de divisão nem cancelar as selecções de pontos de divisão. Não pode, por exemplo, seleccionar os enquadramentos anteriores ao último enquadramento seleccionado como ponto de divisão enquanto selecciona um ponto de divisão.
- Não é possível dividir animações com um tempo de registo curto.

5 Definições de disparo

Este capítulo descreve as definições do formato de ficheiro de imagem e de utilização da máquina no modo de Registo.

Definir um formato de ficheiro	134
Definir o equilíbrio dos brancos	138
Corrigir imagens	142
Definir o tom de acabamento da imagem	149
Personalizar as funções dos botões	156

Definir um formato de ficheiro

Defina o formato, formato de ficheiro, número de pixéis gravados, nível de qualidade e o espaco de cor para as fotografias.

Seleccione [Def. Captura Imagem] no menu [Modo de registo 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Def. Captura Imagem].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Formato], [Formato de ficheiro], [Pixels gravados JPEG], [Qualidade JPEG] ou [Espaco de

cor] e pressione (►).

Consulte da p.135 à p.137 para obter detalhes sobre cada uma destas definicões.



- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para alterar
 as definições e pressione o botão OK.
- Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



- Também é possível definir o Formato, Formato de Ficheiro, Pixéis Gravados JPEG e a Qualidade JPEG no painel de controlo.
- Quando se altera o Formato de Ficheiro, os Pixéis Gravados JPEG ou a Qualidade JPEG, o número de imagens que podem ser gravadas para essa definicão aparece no monitor.











Seleccione a proporção horizontal e vertical das imagens entre 169, 3:2 (predefinição), 4:3 ou 1:1.

Formato de ficheiro

É possível regular o formato dos ficheiros de imagem.

JPEG	Regista imagens em formato JPEG. (predefinição). Pode alterar o número de pixéis gravados em [Pixels gravados JPEG] e o nível de qualidade da imagem em [Qualidade JPEG].
RAW	O formato RAW é um formato de saída do sensor CMOS guardado sem processamento. Os ficheiros RAW são gravados com o formato DNG (Digital Negative) genérico concebido pela Adobe Systems. Não são aplicados às imagens registadas efeitos como Equilíbrio dos Brancos, Imagem Personalizada e Espaço de Cor, mas são guardados como informações originais reais. Quando executa o processo de revelação usando a função [Revelação RAW] (p.189), ou o software fornecido (p.228), pode criar imagens JPEG com estes efeitos.
RAW+	Regista imagens nos formatos JPEG e RAW. Se a opção [Mudar arquivo 1 toque] for atribuída ao botão ③ (G/R), pode pressionar o botão ④ (G/R) para alterar temporariamente o formato do ficheiro e guardar uma imagem em ambos os formatos de ficheiro. (p.157)



- Quando define Filtro Digital ou Registo HDR, o formato do ficheiro é definido para [JPEG] e não pode ser alterado. Para alterar o formato do ficheiro, desactive estas funções.
- Em 🏭 (HDR Cena Nocturna) do modo SCN ou HDR, a imagem é guardada no formato JPEG, independentemente da definição [Formato de ficheiro].









Pixéis gravados JPEG

Define o tamanho de registo das imagens quando o formato de ficheiro está definido para [JPEG]. Os tamanhos seleccionáveis variam de acordo com a definição [Formato].

Formato	Pixéis gravados	Pixéis
	13м	4928×2776
16:9	10м	4224×2376
10-3	6м	3456×1944
	4м	2688×1512
	16м	4928×3264 (predefinição)
3:2	12M	4224×2816
3:2	8м	3456×2304
	5м	2688×1792
	14м	4352×3264
4:3	11M	3840×2880
7:0	7м	3072×2304
	4м	2304×1728
	10м	3264×3264
1:1	8м	2880×2880
<u>[F]</u>	5м	2304×2304
,	3м	1728×1728



- Quanto maior for o número de pixéis, maior será o tamanho do ficheiro.
 O tamanho do ficheiro também varia consoante a definição [Qualidade JPEG].
- A qualidade da imagem registada depende do controlo da exposição, da resolução da impressora e de uma variedade de outros factores.

Qualidade JPEG

Pode definir o nível de qualidade da imagem (taxa de compressão). A predefinição é ★★★ (Óptimo).

★★★ Alta	Qualidade: mais nítida Tamanho do ficheiro: maior
★★ Média	
★ Baixa	 Qualidade: com mais grão Tamanho do ficheiro: mais pequeno

Espaço de cor

É possível seleccionar um espaço de cor a utilizar.

sRGB	Principalmente utilizado para dispositivos como computadores. (predefinição)
AdobeRGB	Abrange uma gama de cores mais ampla do que o sRGB e é utilizado para fins comerciais, como na impressão industrial.



O sistema de designação de ficheiros varia consoante a definição do espaço de cor, conforme apresentado em seguida. ("xxxx" é um número sequencial de quatro algarismos.)

Para sRGB: IMGPxxxx.JPG Para AdobeRGB: _IGPxxxx.JPG





Definir o equilíbrio dos brancos

O equilíbrio dos brancos é uma função que serve para ajustar a cor de uma imagem para que os objectos brancos fiquem com cor branca. Defina o equilíbrio dos brancos se não estiver satisfeito com o equilíbrio das cores nas fotografias tiradas com o equilíbrio dos brancos definido para **AWB** (Automático), ou para aplicar intencionalmente um efeito criativo às imagens.

	Opção		Temperatura da cor ^{*1}	
AWB	Auto		Regula automaticamente o equilíbrio dos brancos. (predefinição)	
禁	Luz Diurna	Para utiliza luz solar.	Para utilizar quando tirar fotografias com luz solar.	
♠	Sombra	Para utilizar quando tirar fotografias à sombra. Reduz os tons de cor azulada nas fotografias.		Aprox. 8000 K
ල	Nublado	Para utilizar quando tirar fotografias em dias nublados.		Aprox. 6000 K
		Para utilizar quando tirar fotografias em ambientes com luz fluorescente. Seleccione o tipo de luz fluorescente.		
		D	Fluorescente - Cor Diurna	Aprox. 6500 K
淵	Luz fluorescente	N	Fluorescente - Branco Diurno	Aprox. 5000 K
	w	Fluorescente - Branco Frio	Aprox. 4200 K	
	L	Fluorescente - Branco Quente	Aprox. 3000 K	
⊹⊹	Tungsténio	Para utilizar quando tirar fotografias em ambientes iluminados com lâmpadas ou outra luz de tungsténio. Reduz os tons de cor avermelhada nas fotografias.		Aprox. 2850 K
\$ ₩B	Flash	Para utilizar quando tirar fotografias utilizando o flash incorporado. Aprox. 5400 K		







Opção	Definição	Temperatura da cor *1
CTE *2	Use esta função para manter e reforçar o tom de cor da fonte de luz na imagem.	
☐ Manual	Use esta função para regular manualmente o equilíbrio dos brancos consoante a iluminação quando tirar fotografias.	
*1 Todas as temperaturas de cor (K) acima apresentadas são estimativas. Não indicam		

Todas as temperaturas de cor (K) acima apresentadas são estimativas. Não indicam cores exactas.

^{*2} CTE = Color Temperature Enhancement (aperfeicoamento da temperatura da cor)




O equilíbrio dos brancos é fixado para AWB no modo AUTO ou SCN.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Pausa.

Aparece o ecrã de definições do Equilíbrio dos Brancos.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar o equilíbrio dos brancos.

quatro sentidos pressione (▼) e utilize (◀▶) para seleccionar D, N, W ou L. A imagem de fundo muda de acordo com

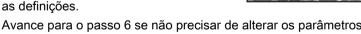


MENU Cancelar (INFO WB

Avance para o passo 6 se não precisar de alterar os parâmetros.

Pressione o botão INFO.


Aparece o ecrã de ajuste fino.



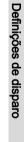






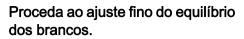



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼)	Para ajustar o tom das cores entre verde (G) e magenta (M).
Comando com quatro sentidos (◀▶)	Para ajustar o tom das cores entre azul (B) e âmbar (A).
Botão ⊙ (G)	Reinicia o valor de regulação.

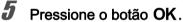

O ecrã que foi apresentado no passo 2 aparece de novo.


Pressione o botão **OK**.

A máguina está pronta para tirar uma fotografia.

Uma vez que a fonte de luz muda quando um flash dispara, pode definir o Equilíbrio dos Brancos para o momento em que o flash dispara. Seleccione [Equilíbrio Auto. dos Brancos], [Sem alteração] ou [Flash] em [8. Eq. Brancos ao Utili. Flash] (p.78) do menu [C Defin. personal. 1].

Ajustar o equilíbrio dos brancos manualmente

Quando tira fotografias, pode regular o equilíbrio dos brancos de acordo com a fonte de luz. A máquina pode guardar sombras ténues que não é possível regular com precisão utilizando as predefinições de equilíbrio dos brancos existentes na máquina. Isto garante o equilíbrio dos brancos ideal para os ambientes que fotografa.

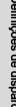







Seleccione

□ no passo 2 da p.139.



Sob a luz para a qual pretende medir o equilíbrio dos brancos, seleccione uma área branca como motivo.

Ou, visualize a totalidade de uma folha branca de papel no centro do monitor.

Pressione o botão AF/AE-L.

É activado o sistema de focagem automática.

Pressione a fundo o botão disparador.

O ecrã que foi apresentado no passo 1 aparece de novo.

Regule o equilíbrio dos brancos conforme necessário.

Quando a medição não é bem sucedida, aparece a mensagem [Não foi possível concluir a operação correctamente]. Pressione o botão **OK** para voltar a medir o equilíbrio dos brancos.

Pressione o botão OK.

A máguina está pronta para tirar uma fotografia.

Se a imagem estiver extremamente sobreexposta ou subexposta, pode não ser possível regular o equilíbrio dos brancos. Neste caso, ajuste a exposição para o valor correcto antes de regular o equilíbrio dos brancos.

Corrigir imagens

As propriedades da máquina e da objectiva podem ser automaticamente ajustadas para quando tirar fotografias.

Regular a luminosidade

Ajusta a luminosidade e reduz a ocorrência de áreas sobreexpostas e subexpostas.

Correcção de Realce

Expande a gama dinâmica e permite ao sensor CMOS exprimir uma gama mais ampla de tons, reduzindo ainda a ocorrência de áreas sobreexpostas.

- Pressione o botão INFO no modo de Pausa.
 - Aparece o painel de controlo.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Correcção de Realce] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Correcção de Realce].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar [Auto], [Ligar] ou [Desligar], e pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.





Quando [Correcção de Realce] estiver definida para [Ligar], a sensibilidade mínima é definida para ISO 200.

Correcção Sombras

Expande a gama dinâmica e permite ao sensor CMOS exprimir uma gama mais ampla de tons, reduzindo ainda a ocorrência de áreas subexpostas.

- Pressione o botão INFO no modo de Pausa.
 - Aparece o painel de controlo.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Correcção Sombras] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Correcção Sombras].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar [Auto], [Baixa], [Média], [Alta] ou [Desligar], e pressione o botão OK.

> A máquina regressa ao painel de controlo.





Também pode definir [Correcção de Realce] e [Correcção Sombras] em [Definição D-Range] (p.75) do menu [Modo de registo 2].

Registo de Imagem de Gama Dinâmica Elevada

A fotografia com gama dinâmica elevada é uma forma de expressar a gama completa de áreas escuras a claras, através do registo de várias imagens com diferentes exposições [subexpostas, exposição adequada (standard), e sobreexpostas] e da combinação destas numa única imagem.

Registo HDR	Pode ser definida através do painel de controlo ou no menu [Modo de registo 1].
(HDR Cena Nocturna)	Disponível quando se seleccionar a partir do modo SCN . (p.81)
Modo HDR	Basta definir o selector de modo para HDR para o utilizar. (p.145)





Esta secção explica como definir o Registo HDR e o modo HDR.



- Durante o Registo HDR ou no modo HDR, não estão disponíveis as funções que se seguem.
 - Fotografia Contínua
- Variação da Exposição - Fotos sobrepostas

- Modo de Flash - Filtro Digital
- No decurso do registo de imagem de gama dinâmica elevada, várias imagens são combinadas entre si para criar uma única imagem. pelo que quardar uma imagem demorará mais tempo.

Registo HDR

O Registo HDR está disponível independentemente da definição do selector de modo (excepto em alguns modos de registo). Cria uma só imagem composta a partir de três exposições diferentes (-3 EV, exposição standard e +3 EV).



- O Registo HDR não se encontra disponível nas situações que se seguem.
 - Quando o formato de ficheiro está definido para [RAW] ou [RAW+].
 - Quando está definido o modo B
- Se estiver seleccionado o modo HDR ou 👪 (HDR Cena Nocturna) do modo SCN, as definições destes modos anulam as definições do Registo HDR.
- Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Registo HDR] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Registo HDR].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar [Auto], [HDR 1], [HDR 2], [HDR 3] ou [Desligar] e pressione o botão OK.

> A máquina regressa ao painel de controlo.









 Também pode activar a definição [Alinhamento Auto] a partir de [Registo HDR] do menu [Modo de registo 1].

	A função Alinhamento Auto não é utilizada. É desactivada a função Shake Reduction. (predefinição)
₽	A função Alinhamento Auto é utilizada. É activada a função Shake Reduction consoante a definição de [Shake Reduction].



- Se as funções [Shake Reduction] e [Alinhamento Auto] estiverem ambas activadas, tenha em atenção os pontos que se seguem.
 - Segure firmemente na máquina para que a composição da fotografia não mude enquanto são registadas as três imagens. Se houver uma grande diferença de composição entre as três imagens, poderá não ser possível utilizar a função de Alinhamento Auto.
 - As fotografias tiradas com Registo HDR estão mais susceptíveis à oscilação da máquina e a desfocagem. Deve definir uma velocidade superior do obturador e uma sensibilidade ISO mais elevada.
 - Quando a sensibilidade está definida para [ISO AUTO], é possível torná-la mais elevada com maior facilidade do que o habitual.
 - O Alinhamento Auto poderá não ser possível se for usada uma objectiva com uma distância focal superior a 100 mm, ou quando todo o motivo tiver um padrão axadrezado ou uma superfície uniforme.
- Em 🟭 (HDR Cena Nocturna) do modo SCN, [Registo HDR] é fixado em [Auto] e [Alinhamento Auto] é fixado em

 ✓ (Ligar).
- o botão

 (G/R) desactiva temporariamente o Registo HDR e guarda as imagens registadas em RAW+.

Modo HDR

Permite registar imagens com gama dinâmica elevada rodando simplesmente o selector de modo. Pode especificar a gama em que é alterada a exposição.



O formato de ficheiro é fixado para [JPEG]. Mudar arquivo 1 toque não está disponível através do botão

(G/R).





Regule o selector de modo para HDR.

A máquina passa para o modo **HDR** e fica pronta para usar o registo de imagem de gama dinâmica elevada.

Avance para o passo 6 se não precisar de alterar o tipo de HDR.

2 Seleccione [Registo HDR] no menu [

Modo de registo 1]
e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Registo HDR] para o modo HDR.

No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲ ▼) para seleccionar [Auto], [HDR 1], [HDR 2] ou [HDR 3], e pressione o botão OK.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Alinhamento Auto] e (◀ ▶) para seleccionar ♀ ou □.

Consulte p.145 para obter detalhes sobre a definição.

7 Pressione o botão **MENU** duas vezes.

A máquina está pronta para tirar uma série de fotografias.

Utilize o selector electrónico para definir a gama em que é alterada a exposição.

Seleccione entre ±1, ±2 (predefinição) ou ±3.



Tire uma fotografia.



O passo 3 também pode ser efectuado através do painel de controlo.








Correcção Objectiva


Reduz distorções e aberrações cromáticas laterais que ocorrem devido às propriedades da objectiva.

Distorção

A distorção é um fenómeno em que o centro da imagem pode aparecer inchado (distorção barrel) ou comprimido (distorção pincushion). A distorção ocorre mais facilmente quando se utiliza uma objectiva com zoom ou uma objectiva de diâmetro pequeno e faz com que paredes direitas ou a linha do horizonte aparecam encurvadas na imagem.

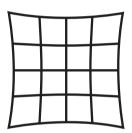




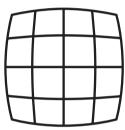

Distorção Barrel (em barril)

Aberração cromática lateral

A aberração cromática lateral é um fenómeno em que a ampliação de uma imagem varia em função das cores (comprimentos de onda de luz) depois de tirada uma fotografia, e pode provocar uma imagem desfocada. A aberração cromática ocorre mais facilmente com distâncias focais mais curtas.

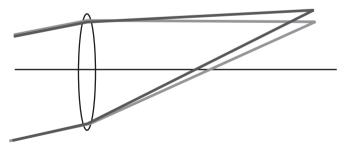







- As correcções só podem ser feitas quando se utiliza uma objectiva DA, DA L, D FA ou algumas objectivas FA. Não é possível seleccionar [Correcção da Distorção] e [Aju. Aberr. Cromá. Lat.] se estiver montada uma objectiva incompatível. (p.250)
- A Correcção da Distorção é desactivada quando se usa uma DA OLHO-DE-PEIXE 10-17 mm.
- A função Correcção Objectiva está desactivada quando se usam acessórios como um anel close-up ou um conversor traseiro montado entre a máquina e a objectiva.
- A velocidade de disparo para Fotografia Contínua pode ser menor quando for usada a função de Correcção da Distorção.
- Em alguns casos, os efeitos da função Correcção Objectiva podem ser imperceptíveis devido às condições da fotografia ou outros factores.
- 1 Pressione o botão INFO no modo de Pausa.


Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Correcção da Distorção] ou [Aju. Aberr. Cromá. Lat.], e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Correcção da Distorção] ou [Aju. Aberr. Cromá. Lat.].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar [Desligar] ou [Ligar].



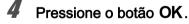

A máquina regressa ao painel de controlo.



- Se estiver montada uma objectiva compatível e o formato do ficheiro for definido para [RAW] ou [RAW+], a informação da correcção é guardada como um parâmetro de ficheiro RAW e pode seleccionar-se [Ligar] ou [Desligar] na revelação das imagens RAW. (p.190)
- Também pode definir a [Correcção da Distorção] e o [Aju. Aberr. Cromá. Lat.] em [Correcção Objectiva] (p.74) no menu [Modo de registo 1].



Tire fotografias com definições adequadas à sua visão fotográfica criativa.

Imagem personaliz.

Seleccione o estilo de fotografia pretendido de entre os modos que se seguem e divirta-se a tirar fotografias com um tom de acabamento criativo.

	·
Tom da imagem	Imagem
Claro	A definição de saturação, matiz e contraste é bastante elevada para criar uma imagem nítida brilhante. (predefinição)
Natural	Cria um aspecto natural, próximo da cor real.
Retrato	Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
Paisagem	Aumenta a saturação das cores, realça as formas e produz uma imagem de cores vivas.
Vibrante	Altera ligeiramente a cor para criar um aspecto antigo.
Cor Radiante	Reforça o lustro para produzir um acabamento espectacular.
Abafar	Reduz a saturação para criar um aspecto suave.
Sem Branqueamento	Reduz a saturação e aumenta o contraste para criar o aspecto de uma fotografia antiga.
Efeito Diapositivo	Cria uma fotografia com um forte contraste da imagem, como se tivesse sido tirada com efeito diapositivo.
Monocromático	Tira fotografias com um filtro de cor monocromático.
Process Cruzado	Altera intencionalmente a matiz e o contraste. O resultado varia de cada vez que é tirada uma fotografia.



O tom da imagem é definido automaticamente consoante o modo de Registo e a definição não pode ser alterada em **AUTO** nem no modo **SCN**.

Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.





- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Imagem personaliz.] e pressione o botão OK.
 - Aparece o ecrã de definições da Imagem personalizada.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar um tom de acabamento da imagem.

A imagem de fundo muda de acordo com o tom da imagem seleccionada.

Avance para o passo 8 se não precisar de alterar os parâmetros.



Pressione o botão INFO.

Aparece o ecrã para ajustar os parâmetros.


Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher um parâmetro que pretenda alterar.



É possível alterar os parâmetros que se seguem de acordo com tom de acabamento da imagem seleccionado.

Tom da imagem	Parâmetro
	Saturação: -4 a +4
Claro/Natural/Retrato/	Matiz: -4 a +4
Paisagem/Vibrante/ Cor Radiante	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
	Contraste: -4 a +4
	Nitidez: -4 a +4



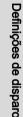







Tom da imagem	Parâmetro
	Saturação: -4 a +4
Abafar/Sem	Tonalidade: Desligar/Verde/Amarelo/Cor-de- laranja/Vermelho/Magenta/Púrpura/Azul/ Turquesa
Branqueamento	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
	Contraste: -4 a +4
	Nitidez: -4 a +4
Efeito Diapositivo	Nitidez: -4 a +4
	Efeito de filtro: Nenhum/Verde/Amarelo/Cor-de- laranja/Vermelho/Magenta/Azul/Turquesa/Filtro Infravermelhos
Monocromático	Tonalidade: Desligar/Verde/Amarelo/Cor-de- laranja/Vermelho/Magenta/Púrpura/Azul/Turquesa
	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
	Contraste: -4 a +4
	Nitidez: -4 a +4
Process Cruzado	Aleatório/Predefinição 1-3/Favorito 1-3 *1

^{*1} Para [Favorito 1-3], pode guardar previamente as definições de uma imagem com processamento cruzado como favoritas através da paleta dos modos de visualização. (p.152)

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para ajustar o valor do parâmetro.

Pode verificar a saturação e a matiz com a representação gráfica.

Operações disponíveis

Selector electrónico	Alterna entre [Nitidez] e [Boa Nitidez].
Botão ⊙ (G)	Reinicia o valor definido.

Pressione o botão OK.

O ecrã que foi apresentado no passo 3 aparece de novo.







A máquina regressa ao painel de controlo.



Pode também alterar a definição a partir do menu [Modo de registo 1] (p.74).

Guardar as definições de processamento cruzado de uma imagem registada

O resultado do processamento cruzado varia de cada vez que é tirada uma fotografia. Se tirar uma imagem com processamento cruzado de que goste, pode guardar as definições de Processamento Cruzado usadas nessa imagem. No total, pode guardar três definições de Processamento Cruzado.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem do modo de visualização.


Surge a paleta dos modos de visualização.

a mensagem [Sem processamento de imagem].


Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar (Guardar Process. Cruzado) e pressione o botão OK.

A máquina irá procurar imagens com processamento cruzado, começando pela imagem mais recente. (É apresentado um ícone de ampulheta durante a procura.) Quando é encontrada uma imagem com processamento cruzado, aparece o ecrã para guardar as definições. Se não existirem imagens com processamento cruzado, surge

Use o selector electrónico para seleccionar uma imagem com processamento cruzado.

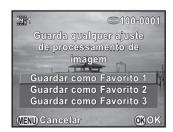



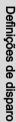







Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como Favorito 1], [Guardar como Favorito 2] ou [Guardar como Favorito 3] e pressione o botão OK.

As definições da imagem seleccionada são guardadas em [Favorito 1-3] e a última imagem apresentada aparece novamente.

Filtro Digital

Pode aplicar um efeito de filtro para tirar fotografias. Pode seleccionar os filtros que se seguem.

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
	Para extrair uma ou duas cores específicas e passar o resto da imagem para preto e branco.	Extraída Cor 1: Vermelho/Magenta/ Azul/Turquesa/Verde/Amarelo
Futura a a a a a		Gama de Cor 1 extraível: 1 a 5
Extracção de cores		Extraída Cor 2: DESLIGAR/ Vermelho/Magenta/Azul/Turquesa/ Verde/Amarelo
		Gama de Cor 2 extraível: 1 a 5
Máq. de Diversão	Para tirar fotografias que pareça terem sido tiradas por uma máquina de diversão.	Nível de sombreado: DESLIGAR/ Baixa/Média/Alta (Não disponível no modo ☎.)
		Desfocar: Baixa/Média/Alta
		Quebra de Tom: Vermelho/Verde/ Azul/Amarelo
	Para tirar fotografias com o aspecto de fotografias antigas.	Tonalidade (B-A): 7 níveis
Retro		Composição Moldura: Nenhum/ Fino/Média/Grosso (Não disponível no modo ☎.)
Alto Contraste	Para tirar fotografias com contrastes elevados.	Intensidade: 1 a 5
	Para tirar fotografias com as áreas das extremidades escurecidas.	Tipo de sombreado: 4 tipos
Sombreado *1		Nível de sombreado: -3 a +3









(5)
o
ጯ
₹
≓.
8
Ŏ
S
\sim

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
Inverter Cor	Inverte as cores da imagem.	DESLIGAR/LIGAR
Cor	Para tirar fotografias com o filtro de cor seleccionado.	Cor: Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Verde/Amarelo
Cor		Densidade da Cor: Clara/Média/ Escura

^{*1} Não pode ser seleccionado no modo 🕿.



- O Filtro Digital não se encontra disponível nas situações que se seguem.
 - Quando está definida a função (HDR Cena Nocturna) do modo SCN ou HDR
 - Quando o formato de ficheiro está definido para [RAW] ou [RAW+].
- Quando está definido o Filtro Digital, as funções que se seguem não estão disponíveis.
 - Fotografia contínua

- Fotos sobrepostas

- Registo HDR
- Dependendo do filtro utilizado, pode demorar mais tempo a guardar as imagens.
- Pressione o botão INFO no modo de Pausa.

Aparece o painel de controlo.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar [Filtro Digital] e pressione o botão OK.


Aparece o ecrã de definições do Filtro Digital.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar um filtro.

A imagem de fundo muda de acordo com o filtro seleccionado.

Avance para o passo 7 se não precisar de alterar os parâmetros.



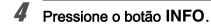

Aparece o ecrã para ajustar os parâmetros.







No comando com quatro sentidos. utilize (▲ ▼) para seleccionar um parâmetro e (◀▶) para ajustar o valor.





Pressione o botão OK.

O ecrã que foi apresentado no passo 3 aparece de novo.

Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.

- Também pode alterar as definições a partir do menu [Modo de registo 1] (p.74).
- · Seleccione [Sem filtro] no passo 3 para concluir a fotografia com filtro digital.
- Depois de fotografar, também pode aplicar efeitos de filtro digital a imagens JPEG/RAW no modo de Visualização. (p.180)
- O [Nível de sombreado] dos filtros Mág. de Diversão e Sombreado não pode ser verificado com a Visualização ao vivo.

Definições de disparo

Personalizar as funções dos botões

As funções podem ser atribuídas ao botão ⊚ (G/R) e ao botão AF/AE-L.



As funções que se encontram atribuídas aos botões

(G/R) e AF/AE-L podem ser verificadas através da indicação guia (p.80).



Definir o funcionamento do botão O

Pode atribuir uma das seguintes funções ao botão ⊙ (G/R).

Botão Verde	Repõe os valores que estão a ser ajustados. (predefinição para o botão Verde) Só disponível para o botão ③ (G).
Registo de Vídeo	Inicia e pára o registo de vídeo. (p.125) (predefinição para o botão Vermelho) Só disponível para o botão ⊚ (R).
Mudar arquivo 1 toque	Altera temporariamente o formato do ficheiro. Guarda simultaneamente uma imagem nos formatos JPEG e RAW, independentemente da definição de [Formato de ficheiro]. Pode definir se aplica ou não a definição apenas a uma imagem e selecciona o formato do ficheiro quando o botão ● é pressionado. (p.157)
Pré- visualização	Com o botão ● pressionado, pode verificar a profundidade de campo parando a abertura no valor definido. (p.106)
Focagem Precisa	Realça o contorno do motivo focado e simplifica a verificação da focagem. (p.105)
Imagem personaliz.	Para efectuar as definições da imagem personalizada. (p.149) Selecciona um modo SCN quando o selector de modo está regulado para SCN . (p.83)
Filtro Digital	Selecciona um filtro digital e ajusta os parâmetros deste. (p.153)











Seleccione [Personalização Botão] no menu [

Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Personalização Botão].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar o ícone do botão ⑨ (G/R) e pressione (►).

Aparece o ecrã para seleccionar uma função para o botão ●.



No comando com quatro sentidos, pressione (►), utilize (▲ ▼) para seleccionar uma função e pressione o botão OK.



4 Pressione três vezes o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Definir mudar arquivo 1 toque

Se a função [Mudar arquivo 1 toque] for atribuída ao botão ⑨ (G/R), especifique as definições da função.

1 Seleccione [Mudar arquivo 1 toque] no passo 3 da p.157.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Cancelar após 1 foto] e utilize (◀ ▶) para seleccionar ₩ ou □.

×	O formato de registo regressa ao formato de ficheiro original depois de tirada uma fotografia. (predefinição)
	A definição é cancelada quando é efectuada uma das operações que se seguem. - É pressionado novamente o botão ◉ (G/R) - Quando são pressionados os botões PLAY ou MENU - Quando o selector de modo é rodado.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher um formato de ficheiro.

O lado esquerdo é a definição de [Formato de ficheiro] (p.135) e o lado direito é o formato de ficheiro quando se pressiona o botão ⊙ (G/R).

No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲ ▼) para seleccionar um formato de ficheiro e pressione o botão OK.



Pressione três vezes o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Definir o funcionamento do selector electrónico no modo P

Defina o valor que pretende alterar com o selector electrónico no modo **P**.

Seleccione [Botão Verde] no passo 3 da p.157 como função a atribuir ao botão

(G).







- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Sel. elec. em Programa] e pressione (▶).
- 3 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o funcionamento do selector electrónico e pressione o botão OK.

Personalização Botão	0
Botão Verde	PSHIFT P⇒Tv
Acção em Modo M/TAv	P → Av
Sel. elec. em Programa <	OFF
Altera a combinação da abertura e da vel. do obt para obter a expos. adec	quada
(MEND) Cancelar	08 OK

DESLOCAÇÃO PARA P	Ajusta automaticamente a velocidade do obturador e o valor da abertura para obter a exposição adequada (Mudar programa). (predefinição)
P⇒Tv	Passa para o modo de exposição automática com prioridade ao obturador. Rode o selector electrónico para regular a velocidade do obturador.
P⇒Av	Passa para o modo de exposição automática com prioridade à abertura. Rode o selector electrónico para regular o valor de abertura.
DESLIGAR	Desactiva o funcionamento do selector electrónico quando rodado no modo P .

Pressione três vezes o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



Se o botão \odot (G) for pressionado depois de rodar o selector electrónico no modo ${f P}$, a definição volta ao modo ${f P}$ normal.

5

Definições de disparo





Definir o funcionamento do botão verde no modo M

Pode definir a função do botão **●** (G) no modo **M**. As definições seguintes estão efectivas mesmo no modo **TAv** (Exposição automática com prioridade abert/obturador) (quando a sensibilidade está definida para IISO AUTO] no modo **M**).

- Seleccione [Botão Verde] no passo 3 da p.157 como função a atribuir ao botão ⊙ (G).
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Acção em Modo in M/TAv] e pressione (▶).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar uma função a atribuir ao botão
 (G) e pressione o botão OK.

Personalização Botão
Botão Verde
Tv5HIFT
Acção em Modo M/TAV Av5HIFT
Sel. elec. em Programa
Define a velo. de abertura
e do obtur. para a exposição
de linha de programa

MEND Cancelar

P LINHA	Ajusta o valor da abertura e a velocidade do obturador para obter a exposição adequada de acordo com a linho de programa. (predefinição)	
DESLOCAÇÃO PARA Tv	Ajusta a velocidade do obturador mas o valor da abertura mantém-se fixo para obter uma exposição adequada.	
DESLOCAÇÃO PARA Av	Ajusta o valor da abertura mas a velocidade do obturador mantém-se fixa para obter uma exposição adequada.	
DESLIGAR	Desactiva o funcionamento do botão ◉ (G) quando pressionado no modo M ou TAv .	

4 Pressione três vezes o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.









Definir o funcionamento do botão AF/AE-L

Pode atribuir uma das seguintes funções ao botão **AF/AE-L**. Podem ser feitas definições diferentes para fotografia e para registo de vídeo.

_		
Activar AF1	Para a focagem automática está disponível o botão AF/AE-L e o botão disparador. (p.102) (predefinição)	
Activar AF2	A focagem automática é realizada apenas se o botão AF/AE-L for pressionado e não se o botão disparador for pressionado até meio.	
Cancelar AF	A focagem automática não é executada enquanto se pressiona o botão AF/AE-L mesmo quando se pressiona o botão disparador. Retire o dedo do botão AF/AE-L para regressar ao funcionamento normal da focagem automática.	
Fixação AE	A definição da exposição é fixada quando o botão AF/AE-L é pressionado. (p.93)	

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar o ícone do botão AF/AE-L e pressione (►).
 - O ícone de botão **AF/AE-L** com **,** ♣ é a definição para o registo de vídeo. Aparece o ecrã para seleccionar uma função para o botão **AF/AE-L**.
- No comando com quatro sentidos, pressione (▶), utilize (▲ ▼) para seleccionar uma função e pressione o botão OK.




4 Pressione três vezes o botão MENU.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.





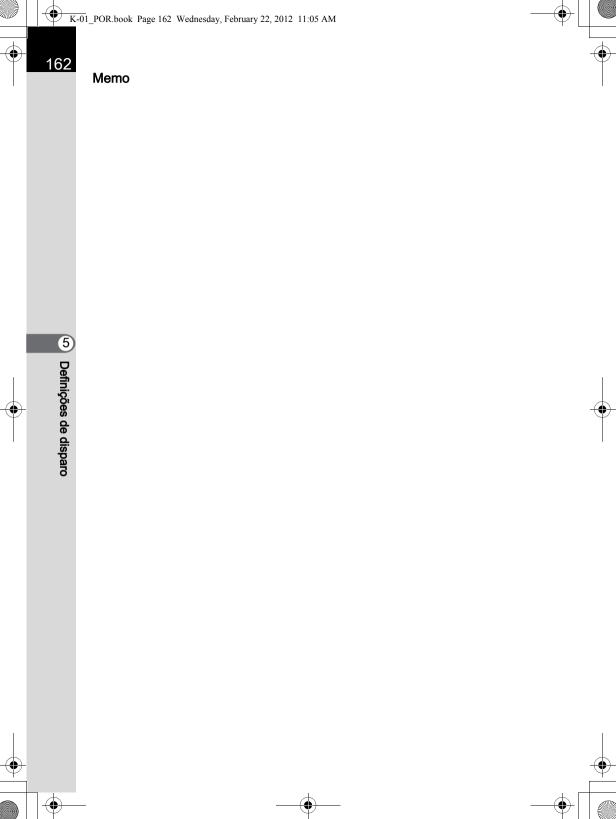

6 Funções de visualização e edição de imagens

Este capítulo descreve como usar as várias funções de visualização e como editar as imagens registadas.

de visualização/edição	164
Definir o método de apresentação da visualização	167
Ampliar imagens	168
Seleccionar as funções de visualização	169
Eliminar várias imagens	175
Processar imagens	178
Revelar imagens RAW	189
Ligar a máquina a um equipamento audiovisual	194

Como utilizar as funções de visualização/edição

Efectue definições relacionadas com a visualização e edição de imagens na paleta dos modos de visualização ou no menu [Visualização].



Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os Menus" (p.37).

Itens da paleta dos modos de visualização

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem para apresentar a paleta dos modos de visualização.

Pode visualizar a paleta dos modos de visualização quando uma animação está em pausa.

Passagem de

diapositivos



p.173

	Opção	Função	Página
\Diamond	Rotação da imagem ^{*1}	Altera a informação de rotação de uma imagem.	p.174
0	Filtro Digital*1	Altera o tom de cor das imagens, adiciona efeitos suavizantes e adelgaçantes.	p.180
-	Redimensionar *1 *2	Altera o número de pixéis gravados ou o tamanho da imagem, e guarda a imagem como um novo ficheiro.	p.178
	Recortar *1	Recorta apenas a área pretendida da fotografia e guarda-a como uma nova imagem.	p.179
	Índice *1	Agrupa em conjunto várias imagens e cria uma nova imagem com elas.	p.186
о-п	Proteger	Protege imagens contra eliminação acidental.	p.217
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Apresenta as imagens uma a seguir à outra.



Opção		Função	
	Guardar Process. Cruzado	Guarda as definições para uma imagem registada em Imagem Personalizada no modo de Processamento Cruzado para Favorito.	
RAW	Revelação RAW *1	Converte uma imagem RAW para formato JPEG e guarda-a como uma nova imagem.	
28	Edição de animações *3	Divide uma animação e elimina segmentos não pretendidos.	
DPOF	DPOF *1 *2	Define informações como o número de provas e a data para imagens guardadas no Cartão de Memória SD.	p.221

^{*1} Isto não pode ser executado se estiver a ser visualizada uma animação.









^{*2} Não se pode executar se estiver a ser visualizada uma imagem RAW.

^{*3} Só se pode executar se estiver a ser visualizada uma animação.

Itens do menu de visualização

Estão disponíveis os seguintes itens no menu [Visualização]. Pressione o botão **MENU** no modo de Visualização para apresentar o menu [Visualização 1].

Menu	Opção	Função	Página
<u></u>	Passagem de diapositivos	Apresenta as imagens uma a seguir à outra. Pode definir quantas imagens serão apresentadas na passagem de diapositivos.	p.171
	Zoom rápido	Define a ampliação inicial ao ampliar imagens.	
	Área Clara/Escura	Define se é mostrado o aviso de Área Clara/Escura durante a visualização.	
	Rotação Auto Imagem	Durante a visualização de imagens registadas com a máquina na vertical ou de imagens para as quais foram alteradas as informações de rotação para posição vertical, define se as imagens são rodadas.	
	Eliminar todas as imagens	Elimina simultaneamente a totalidade das imagens guardadas.	p.176

(6) Funções de visualização e edição de imagens


Funções de visualização e edição de imagens

Definir o método de apresentação da visualização

No mostrador de imagem a imagem, pode definir a ampliação inicial ao ampliar imagens (p.168), se é mostrado ou não o aviso de Área Clara/ Escura e se as imagens registadas com a máquina mantida na vertical são rodadas durante a visualização.

- Seleccione [Zoom rápido] no menu [Visualização 1] e pressione o comando com guatro sentidos (▶).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a ampliação e pressione o botão OK.

Seleccione entre [×16], [×8], [×4], [×2] ou [Desligar] (predefinição).

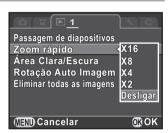

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Área Clara/Escura] ou [Rotação Auto Imagem] e (◀▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou □ (Desligar).

Área Clara/Escura	As áreas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as áreas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. (p.31)	
Rotação Auto Imagem	Durante a visualização, a imagem roda automaticamente tendo por base a informação de rotação se [13. A guardar Info. Rotação] (p.78) no menu [C Defin. personal. 2] estiver definida para [Ligar].	


Pressione o botão MENU.

O ecrá que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



O aviso de área clara/escura não é apresentado na Apresentação Inform. Detalhadas nem na Apresentação de Histograma RGB. (p.26)



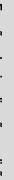

3

Ampliar imagens

Pode ampliar imagens até 16 vezes no modo de Visualização.

- 1 Utilize o comando com quatro sentidos (◄►) para seleccionar uma imagem no mostrador de imagem a imagem.
- 2 Rode o selector electrónico para a direita (no sentido de △).

A imagem é ampliada a cada clique (de 1,2 até 16 vezes).



Operações disponíveis

Selector electrónico para a direita (Q)	Amplia a imagem (até 16 vezes).
Selector electrónico para a esquerda (➡)	Reduz a imagem (até 1 vez).
Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Desloca a área ampliada.
Botão ● (G)	Mostra uma posição da área de visualização ampliada ao centro (quando a área de visualização ampliada tiver sido deslocada para o lado).
Botão INFO	Alterna entre [Apresentação Inform. Standard] e [Apresentação Sem Informações].
Botão OK	Regressa ao mostrador de imagem a imagem.



- Seguindo o mesmo procedimento, pode ampliar a imagem durante a Visualização Instantânea (p.61).
- A predefinição para o primeiro clique é de 1,2 vezes. Pode alterar este valor em [Zoom rápido] no menu [Visualização 1]. (p.167)
- A visualização inicial completa de imagens verticais é feita com uma ampliação de 0,75 vezes a das imagens horizontais, pelo que a ampliação no primeiro clique inicia-se em 0,75 vezes.









Seleccionar as funções de visualização

Pode visualizar imagens numa lista ou as imagens guardadas sucessivamente.

Visualizar várias imagens

Rode o selector electrónico para a esquerda (na direcção de ➡) no mostrador de imagem a imagem.

Aparece o ecrã da apresentação de miniaturas.

Avance para o passo 5 se não precisar de alterar o tipo de visualização.

Pressione o botão INFO.

Aparece o ecrã da selecção do tipo de apresentação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar o tipo de apresentação.



Apresentação de 4/9/16/36/81 Miniaturas

As imagens são apresentadas com o ecrã dividido em várias secções. Ícones como #2 e ? são apresentados com imagens (excepto na Apresentação de 81 Miniaturas).











Apresentação de Pasta


As imagens são agrupadas e apresentadas pela pasta em que estão guardadas.



Apresentação Faixa Calendário

As imagens são agrupadas e apresentadas por data da fotografia.

Número de imagens registadas nesta data 2/5

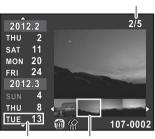

Data da Miniatura fotografia



Pressione o botão OK.

O tipo de apresentação seleccionado fica confirmado.

Da próxima vez que o selector electrónico for rodado para a esquerda (na direcção de 🖾) no mostrador de imagem a imagem, será apresentado o ecrã seleccionado no passo 3.



Seleccionar a(s) imagem(ns) a apresentar.

Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲▼◀▶)	Desloca o enquadramento de selecção.
Comando com quatro sentidos (▲ ▼)	Selecciona uma data de fotografia (em Apresentação Faixa Calendário).
Comando com quatro sentidos (◀▶)	Selecciona uma imagem registada na data de fotografia seleccionada (em Apresentação Faixa Calendário).



Selector electrónico para a direita (Q)	Apresenta a imagem seleccionada no mostrador de imagem a imagem (em Apresentação Faixa Calendário). Rode para a esquerda (➡) para regressar à Apresentação Faixa Calendário.	
Botão \$UP /m	Elimina as imagens seleccionadas.	
Botão OK	Apresenta a imagem seleccionada no mostrador de imagem a imagem. Apresenta a primeira imagem da pasta seleccionada no mostrador de imagem a imagem (em Apresentaçã de Pasta).	



Rode o selector electrónico para a direita (no sentido de Q).

A máquina regressa ao mostrador de imagem a imagem.

Visualizar imagens continuamente

Pode visualizar sucessivamente, em passagem de diapositivos, todas as imagens guardadas no Cartão de Memória SD.

Definir a apresentação de passagem de dispositivos

Define como é que as imagens são apresentadas na passagem de diapositivos.

Seleccione [Passagem de diapositivos] no menu [Visualização 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece a janela de definições da passagem de diapositivos.

Funções de visualização e edição de imagens

2

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher a opção que quer alterar.

Pode alterar as opções que se seguem.

□ Início da Passagen de Diapositivos	n
Iniciar	
Intervalo Efeito do Ecrã Repetir visualização	3seg OFF
MENU S	OK OK

Opção	Descrição	Definição
Intervalo	Seleccione um intervalo de apresentação das imagens.	3seg (predefinição)/5seg/ 10seg/30seg
Efeito do Ecrã	Seleccione um efeito de transição para quando a imagem seguinte é apresentada.	DESLIGAR (predefinição)/ Desvanecer/Limpar/Raiar
Repetir visualização	Defina se pretende começar novamente a passagem de diapositivos depois de apresentada a última imagem.	□ (predefinição)/☑

3

No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲▼) para alterar a definição e pressione o botão OK.



Iniciar a passagem de diapositivos

Seleccione [Iniciar] no passo 2 em p.172 e pressione o botão OK. Em alternativa, seleccione 🕒 (Passagem de diapositivos) na paleta dos modos de visualização e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã inicial e começa a passagem de diapositivos.



Operações disponíveis

Botão OK	Pausa/retoma a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior.
Comando com quatro sentidos (▶)	Mostra a imagem seguinte.

Pressione o comando com guatro sentidos (▼).

Termina a passagem de diapositivos e reaparece o mostrador de imagem a imagem.

Quando terminar a passagem de diapositivos, a máguina retorna ao mostrador de imagem a imagem mesmo que não pressione o comando com quatro sentidos (▼).



Para as animações, só a primeira imagem é apresentada e depois a imagem seguinte é apresentada uma vez decorrido o intervalo definido. Para visualizar uma animação durante uma passagem de diapositivos, pressione o botão **OK** enquanto a primeira imagem é apresentada. Depois de terminada a visualização da animação, a passagem de diapositivos é retomada.









Rodar imagens

Pode modificar a informação de rotação de uma imagem e guardá-la. As imagens com informação de rotação modificada são apresentadas com a nova orientação durante a visualização.



Quando [Rotação Auto Imagem] (p.167) no menu [Visualização 1] é definida para

✓ (Ligar), as imagens com informação de rotação são rodadas automaticamente durante a visualização.



- Não pode alterar a informação de rotação de imagens protegidas.
- Os ficheiros de animação não podem ser rodados.
- Seleccione a imagem que pretende rodar no mostrador de imagem a imagem e pressione o comando com quatro sentidos (▼).


Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar ♦ (Rotação da imagem) e pressione o botão OK.


A imagem seleccionada roda com incrementos de 90º e as quatro imagens miniatura são apresentadas.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para escolher a direcção de rotação pretendida e pressione o botão OK.

A informação de rotação da imagem é guardada.

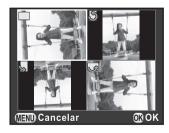



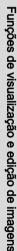

Eliminar várias imagens

É possível eliminar várias imagens ao mesmo tempo. Tenha em atenção que as imagens eliminadas não podem ser restauradas.

☞ Proteger imagens contra eliminação (Proteger) (p.217)

Eliminar imagens seleccionadas

É possível eliminar a várias imagens ao mesmo tempo.



- As imagens protegidas não podem ser seleccionadas.
- · Pode seleccionar até 100 imagens de cada vez.
- Rode o selector electrónico para a esquerda (na direcção de ➡) no mostrador de imagem a imagem.

Aparece o ecrã da apresentação de miniaturas.

2 Seleccione a apresentação de miniaturas para 4, 9, 16 ou 36 imagens.

Consulte a "Visualizar várias imagens" (p.169) para obter mais pormenores.

3 Pressione o botão **4UP**/ m.

É apresentado o ecrã para seleccionar as imagens a eliminar.

4 Seleccione as imagens a eliminar.











Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Desloca o enquadramento de selecção.
Botão OK	Confirma/cancela a selecção das imagens.
Selector electrónico	Se for rodado para a direita a imagem seleccionada é mostrada no mostrador de imagem a imagem, se for rodado para a esquerda é reposta a apresentação de miniaturas. Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para apresentar a imagem anterior ou seguinte.

5 Pressione o botão **\$UP**/ໝົ.

Aparece o ecrã de confirmação da eliminação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Selec. & Elimin.] e pressione o botão OK.

As imagens seleccionadas são eliminadas.

memo

Se for seleccionada [Apresentação de Pasta] no passo 2, a pasta seleccionada e todas as imagens dentro desta podem ser eliminadas simultaneamente. O ecrã de confirmação aparece quando há imagens protegidas. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar todas] ou [Deixar todas] e pressione o botão **OK**. Se estiver seleccionado [Eliminar todas], as imagens protegidas também são eliminadas.


Eliminar todas as imagens

Pode eliminar todas as imagens guardadas num Cartão de Memória SD simultaneamente.

Seleccione [Eliminar todas as imagens] no menu [► Visualização 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

É apresentado o ecrã de confirmação para eliminar todas as imagens.



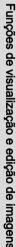

Pressione o comando com quatro sentidos (🛦) para seleccionar [Eliminar todas as imagens] e pressione o botão **OK**.

Todas as imagens são eliminadas.

Aparece o ecrã de confirmação quando há imagens protegidas. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar

[Eliminar todas] ou [Deixar todas] e pressione o botão **OK**.

Se estiver seleccionado [Eliminar todas], as imagens protegidas também são eliminadas.



Funções de visualização e edição de imagens

Processar imagens

Alterar o número de pixéis gravados (Redimensionar)

Altera o número de pixéis gravados de uma imagem seleccionada, e quarda-a como um novo ficheiro.



- Só podem ser redimensionadas imagens JPEG registadas com esta máquina.
- As imagens já redimensionadas para 0.3m ou 0.2m com esta máguina não podem ser redimensionadas.
- Seleccione uma imagem para redimensionar no mostrador de imagem a imagem e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar (Redimensionar) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã para seleccionar os pixéis gravados.


Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar o número de pixéis gravados e pressione o botão **OK**.

> Pode seleccionar um dos tamanhos de imagem, começando a partir de um tamanho inferior ao da imagem original. Os tamanhos seleccionáveis variam consoante o tamanho e o formato da imagem original.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem redimensionada é guardada como uma nova imagem.

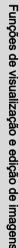

Cortar parte da imagem (Recortar)

Corta apenas a área pretendida de uma imagem seleccionada e guardaa como uma nova imagem.



- Só podem ser recortadas imagens JPEG registadas com esta máguina.
- As imagens já redimensionadas para [0.3m] ou [0.2m] com esta máguina não podem ser recortadas.
- Seleccione uma imagem para recortar no mostrador de imagem a imagem e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar (Recortar) e pressione o botão OK.

O enquadramento de recorte para especificar o tamanho e a posição da área a recortar aparece no ecrã.

Especifique o tamanho e a posição da área a recortar usando o enquadramento de recorte.













Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Desloca o enquadramento de recorte.
Selector electrónico	Muda o tamanho do enquadramento de recorte.
Botão INFO → Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Altera o formato. Roda a imagem de -45° a +45°.
Botão ⊠ / Av	Roda o enquadramento de recorte (só quando o enquadramento de recorte pode ser rodado).



Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem recortada será guardada como uma nova imagem.

Processar imagens com filtros digitais

Pode editar as imagens registadas utilizando filtros digitais. Estão disponíveis os seguintes filtros.

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
Monocromático	Cria uma imagem monocromática.	Efeito de filtro: DESLIGAR/ Vermelho/Verde/Azul/Filtro Infravermelhos
		Tonalidade (B-A): 7 níveis
Extracção de especi cores da ima		Extraída Cor 1: Vermelho/Magenta/ Azul/Turquesa/Verde/Amarelo
	Extrai uma ou duas cores específicas e passa o resto da imagem para preto e branco.	Gama de Cor 1 extraível: 1 a 5
		Extraída Cor 2: DESLIGAR/ Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Verde/Amarelo
		Gama de Cor 2 extraível: 1 a 5











6
Funções de visualizaçã
o e edição de imagens

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
	Cria uma imagem que	Nível de sombreado: DESLIGAR/ Baixa/Média/Alta
Máq. de Diversão	parece ter sido registada com uma máquina	Desfocar: Baixa/Média/Alta
	de diversão.	Quebra de Tom: Vermelho/Verde/ Azul/Amarelo
	Cria uma imagem com	Tonalidade (B-A): 7 níveis
Retro	o aspecto de uma fotografia antiga.	Composição Moldura: Nenhum/ Fino/Média/Grosso
Alto Contraste	Realça o contraste na imagem.	Intensidade: 1 a 5
Sombreado	Cria uma imagem com	Tipo de sombreado: 4 tipos
Sombreado	extremidades escurecidas.	Nível de sombreado: -3 a +3
Inverter Cor	Inverte as cores da imagem.	DESLIGAR/LIGAR
	Adiciona um filtro de cor	Cor: Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Verde/Amarelo
Cor	à imagem.	Densidade da Cor: Clara/Média/ Escura
Expansão de Tons	Cria uma imagem com um contraste único.	Baixa/Média/Alta
Ciltura da	Cria uma imagem que	Contraste: Baixa/Média/Alta
Filtro de Esboço	parece ter sido desenhada a lápis.	Efeito de Rabisco: DESLIGAR/ LIGAR
	Cria uma imagam gua	Intensidade: Baixa/Média/Alta
Aguarela	Cria uma imagem que parece ter sido pintada.	Saturação: DESLIGAR/Baixa/ Média/Alta
Pastel	Cria uma imagem que parece ter sido desenhada a lápis.	Baixa/Média/Alta
Posterização	Diminui o tom da imagem para criar uma imagem que parece ter sido desenhada à mão.	Intensidade: 1 a 5











	6	3	
	1	7	
		;	
(Ī)?)	
1	2	<u>_</u>	
	<	-	
5		<u>.</u>	
i	`	ï	

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
		Plano Focado: -3 a +3
Miniatura	Desfoca parte da imagem	Largura Plano Focado: Limitada/ Média/Alargada
	para criar uma cena miniatura simulada.	Ângulo de Plano Focado: Lateral/ Vertical/Inclinação Positiva/ Inclinação Negativa
		Desfocar: Baixa/Média/Alta
Sugar	Cria uma imagem com	Focagem Suave: Baixa/Média/ Alta
Suave	uma focagem suave por toda a imagem.	Desfocar Sombra: DESLIGAR/ LIGAR
Rajada de Estrelas	Cria uma imagem com um aspecto cintilante especial adicionando um brilho adicional aos destaques de cenas nocturnas ou às luzes reflectidas na água.	Densidade de Efeito: Pequeno/ Média/Grande
		Tamanho: Pequeno/Média/ Grande
		Ângulo: 0°/30°/45°/60°
Olho-de-peixe	Cria uma imagem que parece ter sido registada com uma objectiva olhode-peixe.	Baixa/Média/Alta
Adelgaçado	Altera a proporção horizontal e vertical das imagens.	-8 a +8
		Luminosidade: -8 a +8
		Saturação: -3 a +3
Aju. Parâmet. Base	Ajusta os parâmetros para criar a imagem pretendida.	Matiz: -3 a +3
		Contraste: -3 a +3
		Nitidez: -3 a +3



Só as imagens JPEG e RAW registadas com esta máquina podem ser editadas com filtros digitais.







Seleccione uma imagem para aplicar o filtro digital no mostrador de imagem a imagem e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar (1) (Filtro Digital) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã para seleccionar um filtro.


Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar um filtro.

> A imagem de fundo muda de acordo com o filtro seleccionado.

Pode seleccionar uma imagem diferente rodando o selector electrónico.

Avance para o passo 6 se não precisar de alterar os parâmetros.



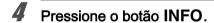

Aparece o ecrã para ajustar os parâmetros.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar um parâmetro e (◀▶) para ajustar o valor.



Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Funções de visualização e edição de imagens

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Aplicar filtro(s) adicional(ais)] ou [Guardar como], e pressione o botão OK.

Seleccione [Aplicar filtro(s) adicional(ais)] se pretender aplicar filtros adicionais à mesma imagem. Volta a aparecer o ecrã mostrado no passo 3.



Se for seleccionado [Guardar como], a imagem processada pelo filtro será guardada como uma nova imagem.



Para a mesma imagem, podem ser aplicados até 20 filtros, incluindo um filtro digital utilizado ao fotografar (p.153).

Recriar efeitos de filtro


Obtém os efeitos de filtro de uma imagem seleccionada e aplica os mesmos efeitos de filtro a outras imagens.

- Seleccione uma imagem processada com um filtro no mostrador de imagem a imagem.
- Seleccione () (Filtro Digital) na paleta dos modos de visualização e pressione o botão OK.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [A recriar efeitos de filtro] e pressione o botão OK.

Aparecem os efeitos do filtro usado para a imagem seleccionada.






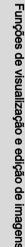





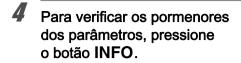

Pode verificar os parâmetros do filtro. Pressione o botão **MENU** para regressar ao ecrã anterior.

0	100-0001
Reaplica efe	itos de filtro dig.
seguintes da	imagem anterior
	A m
1. 0= 5. (01	9 13 17
	0 14 18
	1 15 19
4. () to 8. −− 1	
(MENU) S (INFO	Detalhes OK OK

Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de selecção da imagem.

Utilize o selector electrónico para seleccionar uma imagem para aplicar os mesmos efeitos de filtro e pressione o botão OK.

> Só pode seleccionar uma imagem que não tenho sido processada com um filtro.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem processada pelo filtro é guardada como uma nova imagem.



Se for seleccionado [A procurar a imagem original] no passo 3 da p.184. a imagem original antes da aplicação do filtro digital pode ser recuperada. Se a imagem original já não estiver guardada no Cartão de Memória SD, aparece a mensagem [Não foi localizada a imagem original, anterior à aplicação do filtro digitall.



Funções de visualização e edição de imagens

Juntar várias imagens (Índice)

Agrupe em conjunto de várias imagens e apresente-as como uma impressão indexada. Pode também guardar a impressão indexada apresentada como uma nova imagem. Pode definir que a máguina seleccione as imagens a incluir na impressão indexada ou pode optar por seleccioná-las. As imagens serão dispostas aleatoriamente ou apresentadas por número de ficheiro consoante a apresentação seleccionada.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem.

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com guatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar 📰 (Índice) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrá de definicões do Índice.

seleccionar uma apresentação e pressione o botão OK.


Pode seleccionar **IIII** (Miniatura).

(Quadrado), (Aleatório 1),

🖭 (Aleatório2), 🐯 (Aleatório3) ou (Bolha).

As imagens são mostradas de acordo com o número de ficheiro (a partir do mais pequeno) para **===** e por ordem aleatória para outras apresentações.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Imagens] e pressione (▶).

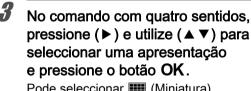



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o número de imagens e pressione o botão OK.

Pode seleccionar 12, 24 ou 36 imagens.

Se o número de imagens guardadas for menor do que o número seleccionado, surgem espaços vazios quando [Apresent.] está definida para **===** e algumas imagens podem ser duplicadas noutras apresentações.

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Fundo] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a cor do fundo e pressione o botão OK.
 Pode seleccionar um fundo branco ou negro.
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼)
 para seleccionar [Selecção] e pressione (▶).
- 9 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar um tipo de selecção de imagem e pressione o botão OK.

	Todas as imagens	Escolhe imagens automaticamente, entre todas as imagens guardadas.
	Manual	Permite-lhe seleccionar as imagens que pretende incluir na imagem de índice. Se estiver seleccionado
≥ 5	Nome da pasta	Escolhe automaticamente imagens da pasta seleccionada. Se estiver seleccionado ☑∜, aparece [Sel. uma pasta] que o irá conduzir para o ecrã de selecção de pasta.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Criar uma imagem index.] e pressione o botão OK.

A imagem do índice é criada e aparece um ecrã de confirmação.

6

Funções de visualização e edição de imagens





Utilize o comando com quatro sentidos (\blacktriangle \blacktriangledown) para seleccionar [Guardar] ou [Remisturar] e pressione o botão OK.

Guardar	A imagem do índice é guardada como um ficheiro 3:2, 6 м (3072×2048) е ★★★.
Remisturar	Volta a seleccionar as imagens a incluir na imagem do índice e apresenta uma nova imagem do índice. No entanto, se (Miniatura) for seleccionado para [Apresent.], este item não é apresentado.

Depois de guardada a imagem do índice, a máquina regressa ao modo de Visualização e a imagem do índice é apresentada.



Na criação de uma imagem do índice, o processamento pode demorar algum tempo.





Revelar imagens RAW

Pode converter imagens RAW registadas em imagens JPEG e guardá-las como novos ficheiros.



Só podem ser editadas imagens RAW registadas com esta máguina. As imagens RAW e JPEG registadas com outras máquinas não podem ser editadas nesta máquina.

Revelar uma imagem RAW

Seleccione uma imagem RAW no mostrador de imagem a imagem e pressione o comando com guatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar ^R♣ (Revelação RAW) e pressione o botão OK.

É apresentado o ecrã para seleccionar o método de revelação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [A revelar uma imagem] e pressione o botão OK.

> Aparecem os parâmetros guardados no ficheiro de imagem.

Avance para o passo 6 se não precisar de alterar os parâmetros.







190

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher um parâmetro que pretenda alterar.

Pode seleccionar uma imagem diferente rodando o selector electrónico.



Pode alterar os parâmetros que se seguem.

Parâmetro	Valor	Página
Formato	16:9/3:2/4:3/1:1	p.135
Pixels gravados JPEG *1	Pixéis gravados em JPEG correspondentes ao formato	p.136
Qualidade JPEG	***/**/*	p.137
Espaço de cor	sRGB/AdobeRGB	p.137
Correcção da Distorção *2	Desligar/Ligar	n 117
Aju. Aberr. Cromá. Lat. *2	Desligar/Ligar	p.147
Imagem personaliz.	Claro/Natural/Retrato/Paisagem/ Vibrante/Cor Radiante/Abafar/Sem Branqueamento/Efeito Diapositivo/ Monocromático/Process Cruzado	p.149
Equilíbrio brancos	AWB/※/合。/企/漂D/漂N/漂W/ 漂し 染/女wb/CTE/品	p.138
Sensibilidade	-2,0 a +2,0	_
Redução ruído ISO-Alto	Desligar/Auto/Baixa/Média/Alta	p.95
Correcção Sombras	Desligar/Auto/Baixa/Média/Alta	p.143

^{*1} Para a revelação de várias imagens, seleccione entre LL, L, M ou S. (p.191)









^{*2} Isto só pode ser seleccionado para imagens registadas com uma objectiva compatível. (p.250)

Utilize o comando com guatro sentidos (◀▶) para alterar o valor.

Pressione o comando com quatro sentidos (▶) para visualizar o ecrã de definição para Imagem personaliz. e Equilíbrio dos Brancos.

Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem RAW é revelada e guardada como uma nova imagem JPEG.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Continuar] ou [Sair] e pressione o botão OK.

Seleccione [Continuar] para editar outras imagens. O ecrã que foi apresentado no passo 4 aparece de novo.

Revelar várias imagens RAW

Pode revelar várias imagens RAW com as mesmas definições.

Seleccione [Revel de Várias Imagens] no passo 3 da p.189 e pressione o botão OK.

As imagens são mostradas em [Apresentação de 4 Miniaturas]. [Apresentação de 9 Miniaturas], [Apresentação de 16 Miniaturas] ou [Apresentação de 36 Miniaturas] (o tipo de apresentação definida imediatamente antes).

Funções de visualização e edição de imagens

Seleccione as imagens RAW a revelar.

Operações disponíveis

comando com quatro sentidos (▲▼◀▶)	Desloca o enquadramento de selecção.
Botão OK	Confirma/cancela a selecção das imagens.
Selector electrónico	Apresenta a imagem seleccionada no mostrador de imagem a imagem. Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para apresentar a imagem anterior ou seguinte.

o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da revelação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Revelar imagens como fotografia] ou [Revelar imagens com definições modificadas] e pressione

> Para alterar os parâmetros, seleccione [Revelar imagens com definições modificadas].



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para definir [Pixels gravados JPEG] e [Qualidade JPEG].

Para Pixéis gravados JPEG, seleccione entre LL, L, M ou S.

Quando seleccionar [Revelar imagens com definições modificadas] no passo 4, consulte p.190 para alterar outros

(MENU)

parâmetros. Todas as imagens são reveladas com as mesmas definições.



Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

As imagens RAW seleccionadas são reveladas e guardadas como novas imagens JPEG.



Funções de visualização e edição de imagens



Ligar a máquina a um equipamento audiovisual

Pode ligar a máguina a um televisor ou outro dispositivo com um terminal de entrada de vídeo ou HDMI e visualizar as imagens.



- · Para um equipamento audiovisual com vários terminais de entrada para vídeo, consulte o manual de instruções do equipamento audiovisual e seleccione um terminal de entrada adequado para ligar a máquina fotográfica.
- · Se quiser usar a máquina continuamente durante um longo período de tempo, recomendamos o uso do kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)

Ligar a máquina a um terminal de entrada de vídeo ou a um terminal de entrada HDMI


Utilize um cabo de acordo com o terminal do dispositivo ao qual vai fazer a ligação.

Terminal do dispositivo AV	Cabo utilizado
Terminal de vídeo	Cabo de vídeo I-VC28 (opcional)/Cabo AV I-AVC7 (opcional)
Terminal HDMI	Cabo HDMI com um terminal HDMI (Tipo C) (disponível no mercado)

Desligue o dispositivo audiovisual e a máquina.



Abra a tampa do terminal da máquina e lique o cabo ao terminal de saída PC/AV ou ao terminal de saída HDMI.

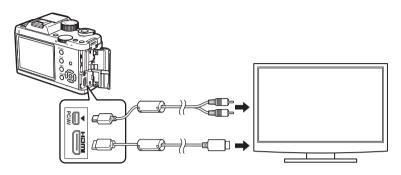

Lique a outra extremidade do cabo ao terminal de entrada do dispositivo AV.

Ligue o dispositivo audiovisual e a máquina.

A máguina é ligada no modo de Vídeo ou HDMI, e a informação da máquina é apresentada no ecrã do dispositivo AV ligado.

- Não é possível apresentar simultaneamente sinais de vídeo composto e de HDMI.
- Não pode regular o volume na máguina enquanto esta estiver ligada a um dispositivo audiovisual. Regule o volume no dispositivo audiovisual.
- Se for usada a saída de vídeo, as animações são reproduzidas com som monofónico.
- Quando se utiliza a saída de vídeo, as imagens são apresentadas com resolução normal independentemente da resolução suportada pelo dispositivo AV. Para visualizar vídeo HD, use a saída HDMI ou transfira para um computador e visualize a partir deste.

Funções de visualização e edição de imagens



Defina o formato de saída de vídeo/HDMI de acordo com a ligação do terminal.

Normalmente, o formato de saída definido no início não tem de ser alterado. Porém, se as imagens não forem visualizadas correctamente, altere a definição.

Seleccionar o formato de saída de vídeo

Se a cidade de origem for definida durante a definição inicial (p.54), o formato de saída de vídeo é definido em conformidade com essa região. Dependendo do país ou da região, pode não ser possível visualizar as imagens com o formato de saída de vídeo definido. Se isso acontecer, altere a definição.

Seleccione [Opções da Interface] no menu [♣ Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Opções da Interface].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Saída de Vídeo] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [NTSC] ou [PAL] e pressione o botão OK.

4 Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

O formato de saída de vídeo difere consoante a região. Ao definir [Acertar a hora] na definição da Hora Mundial (p.203) para → (Destino), a definição da saída de vídeo muda para o formato de saída de vídeo dessa cidade. Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.205) para obter as cidades que podem ser seleccionadas como cidade de origem ou destino.











Seleccionar o formato de saída HDMI

Por predefinição, é automaticamente seleccionada a resolução máxima para se adequar ao dispositivo AV e à máquina. Porém, se as imagens não forem visualizadas correctamente, altere a definição.

- Seleccione [Opções da Interface] no menu [♣ Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).
 Aparece o ecrã [Opcões da Interface].
- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Saída HDMI] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o formato de saída HDMI e, depois, pressione o botão OK.

Auto	A resolução máxima correspondente ao dispositivo AV e à máquina é seleccionada automaticamente (predefinição).
1080i	1920×1080i
720p	1280×720p
480p 576p	720×480p (quando a [Saída de Vídeo] está definida para [NTSC]) 720×576p (quando a [Saída de Vídeo] está definida para [PAL])

Pressione o botão MENU duas vezes.


O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



- Quando o formato de saída HDMI está definido para [1080i] ou [720p], alguns itens apresentados no ecrã do dispositivo AV podem aparecer diferentes dos apresentados no monitor da máquina.
- Se for pressionado o botão MENU durante a saída HDMI, é apresentado o menu [HDMI] e podem ser alteradas as seguintes definições.
 - Saída HDMI Área Clara/Escura (p.167)
 - Passagem de diapositivos (p.171) Rotação Auto Imagem (p.167)



A máquina permanece no modo de Visualização enquanto o cabo HDMI estiver ligado a esta. Retire o cabo HDMI para poder usar a máquina para fotografar.

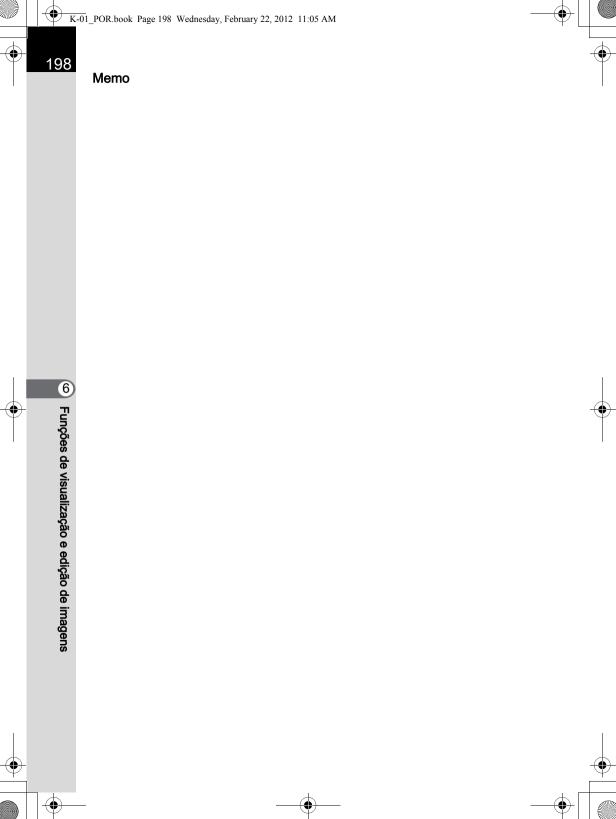

7 Alterar definições adicionais

Este capítulo descreve como alterar as definições adicionais.

Como utilizar o menu definições	200
Definições da máquina	202
Definicões de gestão de ficheiros .	216

200

Como utilizar o menu definições

O menu [Definições] proporciona-lhe definições gerais relacionadas com a máquina.



Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os Menus" (p.37).

Opções do menu Definições

As opções que se seguem encontram-se disponíveis nos menus [♣ Definições 1-3].

Pressione o botão **MENU** no modo de registo/visualização e utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) ou o selector electrónico para apresentar os menus [> Definições 1-3].

Menu	Opção	Função	Página
	Language/言語	Altera o idioma em que os menus e as mensagens aparecem.	p.206
	Ajuste da data	Define a hora e o formato da data.	p.203
	Hora mundial	Define a apresentação da data e hora locais de uma determinada cidade para que possam ser apresentadas no monitor para além da localização actual.	p.203
¾ 1	Efeitos Sonoros	Liga ou desliga o som de funcionamento e altera o volume.	p.202
	Monitor LCD	Liga ou desliga o ecrã de arranque e a indicação guia.	p.208
	Definições do LCD	Ajusta a luminosidade e a cor do monitor.	p.208
	Redução Cintilação	Reduz a cintilação do ecrã ajustando a frequência para a que é usada na região onde se encontra.	p.33







Menu		Opção	Função	Página		
	terface	Saída de Vídeo	Define o formato de saída ao ligar a um dispositivo AV com um terminal de entrada para vídeo.	p.196		
	Opções da Interface	Saída HDMI	Define o formato de saída HDMI ao ligar a um dispositivo AV com um terminal HDMI.	p.197		
	δdO	Ligação USB	Define o modo de ligação USB ao ligar a um computador.	p.226		
	Nome da pasta		Define o sistema de atribuição de nomes para as pastas onde são guardadas as imagens.	p.218		
\ 2	Criar Nova Pasta	Criar Nova Pasta Cria uma nova pasta no Cartão de Memória SD.				
	Informação Copyright		Define a informação de direitos de autor e do fotógrafo incluída em Exif.	p.219		
	Poupança Energia		Permite poupar carga da bateria regulando o visor para escurecer automaticamente quando não houver operações durante 10 segundos.	p.210		
	Desli	gar automático	Define o tempo até a máquina se desligar automaticamente.			
	Repo	r	Repõe todas as definições.	p.213		
	Маре	eamento de pixels	Mapeia e corrige quaisquer pixéis defeituosos no sensor CMOS.	p.211		
	Remoção de pó		Remoção de pó		Limpa o sensor CMOS por oscilação.	p.255
₹ 3	Limpe	eza do sensor	Mantém o obturador aberto ao limpar o sensor CMOS com um ventilador.	p.256		
	Formatar		Formatar Forma		Formata um Cartão de Memória SD.	p.216
	Opçõ	es/Info Firmware	Apresenta a versão de firmware da máquina.	p.215		









Definições da máquina

Definir os efeitos sonoros, a data e a hora e o idioma de visualização

Definir os efeitos sonoros

Pode ligar ou desligar o som de funcionamento da máquina e alterar o seu volume.

Podem ser definidos os sons das seguintes opções.

- Focado
- AE-L (som de funcionamento da Fixação AE)
- Disparador retardado
- · Comando Remoto
- Mudar arguivo 1 toque (som de funcionamento guando a função [Mudar arquivo 1 toque] é atribuída ao botão

 (G/R))
- Seleccione [Efeitos Sonoros] no menu [♣ Definicões 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Efeitos Sonoros].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para regular o volume.

Seleccione um de seis níveis. Se definir para N (0), pode desactivar todos os efeitos sonoros.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar uma opção e utilize (◀▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou (Desligar).











Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Alterar a apresentação da data e hora

É possível alterar as definições iniciais de data e hora e os respectivos formatos de apresentação.

Efectue a definição em [Ajuste da data] do menu [> Definições 1].

■ Definir a data e hora (p.56)



Definir a hora mundial

A data e hora definidas em "Definições iniciais" (p.54) são utilizadas como data e hora da sua localização actual.

O facto de definir o destino em [Hora mundial] permite-lhe visualizar a data e hora locais no monitor quando viaja no estrangeiro.

Seleccione [Hora mundial] no menu [Definições 1] e pressione o comando com guatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Hora mundial].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar → (Destino) ou 쇼 (Cidade de origem) para [Acertar a hora].

> Esta definição reflecte-se na data e hora que aparecem no painel de controlo.









No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para deslocar o enquadramento para → (Destino) e pressione (►).

Aparece o ecrã [+ Destino].

Utilize o comando com quatro sentidos (▼ ►) para seleccionar uma cidade de destino.

Rode o selector electrónico para mudar a região.

Aparece a localização, a diferença horária e a hora actual da cidade seleccionada.

∫-)- Destino		
∢Londres	D	+01:00
DST	$oldsymbol{\boxtimes}$	11:00
(MENI) Cancelar		ŒOK

6 Pressione o botão **OK**.

A definição de destino é guardada e volta a aparecer o ecrã apresentado no passo 2.

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

memo

- Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.205) para obter uma lista das cidades que é possível seleccionar como destino.
- Seleccione ☎ (Cidade de origem) no passo 3 para alterar a cidade e a definicão DST.







Região	Cidade	Formato de saída de vídeo	Região	Cidade	Formato de saída de vídeo
América do Norte	Honolulu	NTSC	África/Oeste Asiático	Istambul	PAL
	Anchorage	NTSC		Cairo	PAL
	Vancouver	NTSC		Jerusalém	PAL
	São Francisco	NTSC	1	Nairóbi	PAL
	Los Angeles	NTSC	1	Jeddah	PAL
	Calgary	NTSC	1	Teerão	PAL
	Denver	NTSC	1	Dubai	PAL
	Chicago	NTSC	1	Carachi	PAL
	Miami	NTSC	1	Cabul	PAL
	Toronto	NTSC	1	Male	PAL
	Nova Iorque	NTSC	1	Deli	PAL
	Halifax	NTSC	1	Colombo	PAL
América	Cidade do México	NTSC	1	Catmandu	PAL
Central	Lima	NTSC	1	Dacca	PAL
e do Sul	Santiago	NTSC	Leste Asiático	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC		Banguecoque	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	São Paulo	PAL		Vientiane	PAL
	Rio de Janeiro	NTSC		Singapura	PAL
Europa	Lisboa	PAL	1	Phnom Penh	PAL
	Madrid	PAL	1	Ho Chi Minh	PAL
	Londres	PAL	1	Jacarta	PAL
	Paris	PAL	1	Hong Kong	PAL
	Amsterdão	PAL		Pequim	PAL
	Milão	PAL		Xangai	PAL
	Roma	PAL	1	Manila	NTSC
	Copenhaga	PAL		Taipei	NTSC
	Berlim	PAL	1	Seul	NTSC
	Praga	PAL	1	Tóquio	NTSC
	Estocolmo	PAL	1	Guam	NTSC
	Budapeste	PAL	Oceânia	Perth	PAL
	Varsóvia	PAL]	Adelaide	PAL
	Atenas	PAL		Sidney	PAL
	Helsínquia	PAL		Noumea	PAL
	Moscovo	PAL		Wellington	PAL
África/Oeste	Dacar	PAL]	Auckland	PAL
Asiático	Argel	PAL		Pago Pago	NTSC
	Joanesburgo	PAL			•



Definir o idioma de visualização

É possível alterar o idioma dos menus, das mensagens de erro, etc. Efectue a definição em [Language/言語] do menu [Definições 1].

□ Definir o idioma do mostrador (p.54)

Definir o monitor e a apresentação do menu

Definir o método de apresentação do modo de pausa

Define a apresentação do monitor quando a apresentação do modo de Pausa está definida para [Apresentação Inform. Standard] ou [Apresentação Sem Informações].

- Seleccione [Visualização ao vivo] no menu [Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).
 - Aparece o ecrã [Visualização ao vivo].
- No comando com quatro sentidos, pressione (▶) e utilize (▲▼) para seleccionar um tipo de visualização em grelha e pressione o botão OK.

Seleccione entre IIII (Grelha 4×4), (Regra 3 tercos), (Escala) ou (predefinição).




No comando com quatro sentidos, pressione (▲ ▼) para seleccionar [Apresentar Histograma] ou [Área Clara/Escura] e utilize (◀▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou □ (Desligar).

Apresentar Histograma	Mostra a distribuição da luminosidade de uma imagem. (p.30)
Área Clara/ Escura	As áreas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as áreas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. (p.31)





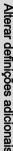



Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Definir a apresentação para visualização instantânea

Pode efectuar as definições de apresentação da Visualização Instantânea (p.61).

Seleccione [Vis. Instantânea] no menu [♠ Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Vis. Instantânea].

No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲ ▼) para seleccionar uma duração de apresentação e pressione o botão OK.



No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Ampliar Vis. Instantân.], [Guardar dados RAW], [Apresentar Histograma] ou [Área Clara/Escura] e utilize (◀▶) para seleccionar ☑ (Ligar) ou □ (Desligar).

Ampliar Vis. Instantân.	Pode ampliar a imagem com o selector electrónico. (p.168)
Guardar dados RAW	Define se a imagem RAW é guardada ou não ao pressionar o botão 🏖/Av quando o formato de ficheiro da última imagem registada é JPEG e os respectivos dados RAW ainda permanecem na memória intermédia. (p.69)



Apresentar Histograma	Mostra a distribuição da luminosidade de uma imagem. (p.30)
Área Clara/ Escura	As áreas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as áreas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. (p.31)



O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Definir o ecrã de arranque e a indicação guia

Pode definir se se apresenta ou não o ecrã de arranque e a indicação guia (p.80) que aparece quando o selector de modo é rodado no modo de Pausa. Efectue a definição em [Monitor LCD] do menu

[Definições 1].



Ajustar a luminosidade e a cor do monitor


Ajusta a luminosidade e a cor do monitor.

Seleccione [Definições do LCD] no menu [→ Definições 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Definições do LCD].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Nível Luminosid.], [Ajuste: Azul-Âmbar] ou [Ajuste: Verde-Magental.



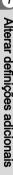

Nível Luminosid.	Altera a luminosidade do monitor (-7 a +7).
Ajuste: Azul-Âmbar	Para ajustar o tom das cores entre azul (B7) e âmbar (A7).
Ajuste: Verde-Magenta	Para ajustar o tom das cores entre verde (G7) e magenta (M7).

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para ajustar o valor.

Operações disponíveis

Botão ⊙ (G)	Reinicia o valor de regulação.
Selector electrónico	Apresenta uma imagem registada no fundo.

Pressione o botão OK.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.

Definir o primeiro separador de menu apresentado

Defina o primeiro separador de menu apresentado no monitor quando o botão **MENU** é pressionado.

Seleccione [14. Salva Localização Menu] no menu [C Defin. personal. 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶). Aparece o ecrã [14. Salva Localização Menu].

Alterar definições adicionais

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Reiniciar Localização Menu] ou [Salva Localização Menu] e pressione o botão OK.

1	Reiniciar Localização Menu	O menu [♠ Modo de registo 1] (menu [♣ Animação 1] no modo ♣ e menu [▶ Visualização 1] no modo de Visualização) é sempre apresentado em primeiro lugar (predefinição).
2	Salva Localização Menu	O último separador de menu seleccionado é apresentado em primeiro lugar.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo

Minimizar o consumo de bateria

Pode definir o monitor para escurecer e a máquina para se desligar automaticamente se não forem usados por um determinado período de tempo.

Efectue a definição em [Poupança Energia] e [Desligar automático] do menu [Definições 2].

Poupança	A luminosidade do monitor diminui se a máquina não for usada durante algum tempo no modo de Pausa. A predefinição é ☑ (Ligar).
Energia	Pressione qualquer botão para restabelecer o nível de luminosidade normal.
Desligar automático	A máquina desliga-se automaticamente. Seleccione entre [1min] (predefinição), [3min], [5min] ou [Desligar]. Efectue uma das operações que se seguem para reactivar a máquina. - Desligue a máquina e volte e ligá-la. - Pressione o botão disparador até meio. - Pressione o botão PLAY , o botão MENU ou o botão INFO .



- A função Poupança energia não funciona durante o registo de uma animação ou enquanto o adaptador CA está ligado à máquina.
- A função Desligar automático não funciona durante a visualização de uma passagem de diapositivos nem quando a máquina está ligada a um computador através de um cabo USB.

Corrigir pixéis defeituosos no sensor CMOS (Mapeamento de pixéis)

O Mapeamento de pixéis é uma função que permite mapear e corrigir pixéis defeituosos no sensor CMOS.

Coloque uma objectiva adequada na máquina antes de efectuar o mapeamento de pixéis.

Seleccione [Mapeamento de pixels] no menu [♣ Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Mapeamento de pixels].

Pressione o comando com quatro sentidos (▲) para seleccionar [Mapeamento de pixels] e pressione o botão OK.

Os pixéis defeituosos são mapeados e corrigidos, e o ecrã que foi apresentado antes da selecção da opção do menu aparece de novo.



- São precisos cerca de 30 segundos para mapear e corrigir os pixéis defeituosos.
- Se o nível de carga da bateria estiver baixo, surge no monitor a mensagem [Não existe carga suficiente na bateria para activar o Mapeamento de Pixels].
 Utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) ou instale uma bateria completamente carregada.

Alterar definições adicionais

Seleccionar as definições para guardar na máquina (Memória)

Pode seleccionar que definições de funções quardar quando a máquina é desligada. Pode guardar as seguintes definicões de funcões

Função	Predefinição
Modo de flash	₽ ∕
Modo de accionam.	☑
Equilíbrio brancos	₽ ∕
Imagem personaliz.	₽ ∕
Sensibilidade	₽ ∕
Compensação EV	€⁄

es delinições de lunções.	
Função	Predefinição
Comp. da Exp. do Flash	₽ ∕
Filtro Digital	
Registo HDR	
Apres. Info. Visualiz.	☑
Ficheiro n.º	⊵ ∕

Seleccione [Memória] no menu [Modo de registo 3] e pressione o comando com guatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Memória 1].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar uma opção e utilize (◀►) para seleccionar

✓ (Ligar) ou □ (Desligar).

> Rode o selector electrónico para apresentar o ecrã [Memória 2].

Memória		<u>1</u> 2	:
Modo de flash	1	$ \mathbf{V} $	D
Modo de accionam.		lacksquare	
Equilíbrio brancos		$\overline{\mathbf{Y}}$	
lmagem personaliz.		$\overline{\mathbf{Z}}$	
Sensibilidade		$\overline{\mathbf{Z}}$	
Compensação EV		$\overline{\mathbf{Z}}$	
Comp. da Exp. do Flash		$\overline{\mathbf{Z}}$	

¥	As definições são guardadas mesmo quando a máquina é desligada.
	As definições são recolocadas nos respectivos valores predefinidos quando a máquina é desligada.









Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrá que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



sequencial (quatro dígitos) do nome do ficheiro mesmo que seja criada uma nova pasta.

¥	O número do ficheiro da última imagem guardada para a pasta anterior é guardado e às imagens subsequentes são atribuídos números de ficheiro sequenciais mesmo que seja criada uma nova pasta.
	O número de ficheiro da primeira imagem guardada numa pasta regressa a 0001 de cada vez que é criada uma nova pasta para guardar imagens.

• Quando se executa a opção [Repor] do menu [> Definições 2], todas as definições da Memória regressam aos valores predefinidos. (p.213)

Repor as definições da máquina

Repor os menus do modo de registo/animação/visualização/ definições

As definições das teclas directas e das opções dos menus [Modo de registo], [Animação], [Visualização], [Definições] e da paleta dos modos de visualização podem ser repostas nos valores predefinidos.

Seleccione [Repor] no menu [→ Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Repor].

Pressione o comando com quatro sentidos (A) para seleccionar [Repor] e pressione o botão OK.

As definições são repostas e o ecrã que foi apresentado antes da selecção da opção do menu aparece de novo.



As seguintes definições não são repostas.

- Language/言語 - Redução Cintilação
- Definições de cidade e de DST para - Opções do menu [C Defin. personal.]

- Saída de Vídeo

Repor o menu personalizar

- Ajuste da data

hora mundial

As definições das opções do menu [C Defin. personal.] podem ser repostas nos valores predefinidos.

- Seleccione [Repor funções personaliz.] no menu [C Defin. personal. 3] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).
 - Aparece o ecrã [Repor funções personaliz.].
- Pressione o comando com quatro sentidos (A) para seleccionar [Repor] e pressione o botão OK.

As definições são repostas e o ecrã que foi apresentado antes da selecção da opção do menu aparece de novo.







Alterar definições adicionais

Verificar a informação da versão da máquina

Pode verificar a informação da versão do software (firmware) na máquina. Se for disponibilizado um ficheiro de actualização de firmware. pode actualizar a máquina com a versão de firmware mais recente.



Consulte o website da PENTAX para obter mais informações e detalhes dos procedimentos relativos às actualizações.

Seleccione [Opções/Info Firmware] no menu [→ Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

A versão de firmware da máquina é apresentada no ecrã [Opções/Info Firmwarel.

Neste ponto, se tiver guardado um ficheiro de actualização no Cartão de Memória SD pode executar a actualização.



Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrá que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



- Depois de actualizar a versão de firmware de uma máquina não a pode repor para a versão anterior.
- Antes de executar a actualização, certifique-se de que guarda os dados do seu Cartão de Memória SD num computador ou outro local.
- · Se o nível de carga da bateria estiver baixo, surge no monitor a mensagem [Bateria sem carga suficiente para actualizar o firmware]. Utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) ou instale uma bateria completamente carregada.



Definições de gestão de ficheiros

Formatar um Cartão de Memória SD

Utilize esta máquina para formatar (inicializar) um Cartão de Memória SD não utilizado ou que tenha sido utilizado noutros dispositivos.

A formatação elimina todos os dados guardados no Cartão de Memória SD




- Não retire o Cartão de Memória SD durante a formatação. O cartão poderá ficar danificado e inutilizado.
- A formatação elimina todos os dados, protegidos ou não. Tenha cuidado.
- Seleccione [Formatar] no menu [♣ Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Formatar].

Pressione o comando com quatro sentidos (▲) para seleccionar [Formatar] e pressione o botão OK.

A formatação começa.

Quando a formatação estiver concluída, o ecrã que foi apresentado antes da selecção da opção do menu aparece de novo.

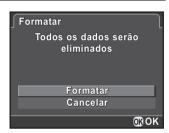



Quando um Cartão de Memória SD é formatado, a etiqueta de volume atribuída ao cartão é "K-01". Quando liga esta máquina a um computador, o Cartão de Memória SD é reconhecido como um disco amovível com o nome "K-01".


Proteger imagens contra eliminação (Proteger)

É possível proteger imagens contra a eliminação acidental.



Mesmo as imagens protegidas são eliminadas se o Cartão de Memória SD introduzido for formatado.

- Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem do modo de visualização. Surge a paleta dos modos de visualização.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar o- (Proteger) e pressione o botão OK. É apresentado o ecrã para seleccionar como alterar as definições.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Uma imagem] ou [Todas as imagens] e pressione o botão OK.

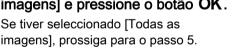



Proteaer Desproteger

100-0001

OK)OK

- Use o selector electrónico para seleccionar uma imagem para proteger.
- Pressione o comando com quatro sentidos (▲) para seleccionar [Proteger] e pressione o botão OK.

Seleccione [Desproteger] para cancelar a protecção da imagem.

A imagem é protegida e o ícone 🔄 aparece no canto superior direito do ecrã.

Repita os passos 4 e 5 para proteger outras imagens.

Se tiver seleccionado [Todas as imagens] no passo 3, a máguina volta ao modo de visualização.















Pressione o botão MENU.

A máquina regressa ao mostrador de imagem a imagem.

Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas

Quando se registam imagens com esta máquina, é criada automaticamente uma pasta e as imagens registadas são guardadas na nova pasta. Cada nome de pasta é composto por um número sequencial de 100 a 999 e um sequência de 5 caracteres.

Pode alterar o nome da pasta em [Nome da pasta] do menu [Definições 2].

Data	Os dois dígitos do mês e do dia em que a fotografia foi tirada são atribuídos como nome da pasta na forma de [xxx_MMDD]. (predefinição) [MMDD] (mês e dia) aparece de acordo com o formato de apresentação definido em [Ajuste da data] (p.56). Exemplo: 101_0125: pasta para imagens registadas no dia 25 de Janeiro
PENTX	O nome da pasta é atribuído na forma de [xxxPENTX]. Exemplo: 101PENTX



É possível guardar em cada pasta até 500 imagens. Quando o número de imagens registadas ultrapassa 500, é criada uma nova pasta para guardar as imagens adicionais. Contudo, em fotografia com Variação da Exposição, as imagens serão guardadas na mesma pasta até terminar de fotografar, mesmo que o número de imagens exceda as 500.

Criar novas pastas

Pode criar uma nova pasta num Cartão de Memória SD. É criada uma pasta com o número que se segue ao número da pasta que está a ser usada. A pasta acabada de criar é utilizada para guardar imagens, começando pela próxima a ser registada.

Seleccione [Criar Nova Pasta] no menu [♣ Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Criar Nova Pasta].








Pressione o comando com quatro sentidos (▲) para seleccionar [Criar Pasta] e pressione o botão **OK**.

É criada uma pasta com um novo número.

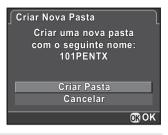



Só é possível criar uma pasta utilizando esta operação. Não é possível criar várias pastas vazias consecutivamente.

Definir a informação do fotógrafo

O tipo de máquina, as condições de fotografia e outras informações são automaticamente incluídas nas imagens registadas no formato de dados Exif. Pode incluir informações sobre o fotógrafo neste Exif.



Use o software fornecido (p.228) para verificar a informação Exif.

Seleccione [Informação Copyright] no menu [♣ Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Informação Copyright].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀▶) para seleccionar ☑ ou □.

☑	Inclui informação de direitos de autor no Exif.
	Não inclui informação de direitos de autor no Exif. (predefinição)











No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Fotógrafo] e pressione (▶).

Aparece o ecrã de entrada de texto.

Introduzir o texto.

alfanuméricos

de um só byte.

Pode introduzir até 32 caracteres e símbolos

Cursor de selecção de texto

Cursor de introdução de texto



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Desloca o cursor de selecção de texto.
Selector electrónico	Desloca o cursor de introdução de texto.
Botão ≱ / Av	Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas.
Botão OK	Introduz um carácter seleccionado com o cursor de selecção do texto na posição do cursor de introdução do texto.
Botão \$UP /m	Elimina um carácter na posição do cursor de introdução do texto.

Depois de introduzir o texto, desloque o cursor de selecção do texto para [Concluir] e pressione o botão OK.

A máquina regressa ao ecrã [Informação Copyright].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Titular de Copyright] e introduza o texto da mesma forma que em [Fotógrafo].

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.











Regular as definições DPOF

Se adicionar definições DPOF (Formato de ordem de impressão digital) a imagens guardadas no Cartão de Memória SD, pode especificar previamente o número de cópias e se pretende imprimir a data nas imagens e encomendar impressões fotográficas convencionais levando o Cartão de Memória SD a um laboratório de fotografia.



- Não é possível aplicar definições DPOF a imagens e animações RAW.
- Pode efectuar definições DPOF para um número máximo de 999 imagens.
- Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no mostrador de imagem a imagem do modo de visualização.

 Surge a paleta dos modos de visualização.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar ☼ (DPOF) e pressione o botão OK. É apresentado o ecrã para seleccionar como alterar as definições.
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Uma imagem] ou [Todas as imagens] e pressione o botão OK. Se tiver seleccionado [Todas as

imagens], prossiga para o passo 5.



Use o selector electrónico para seleccionar uma imagem para aplicar as definições DPOF.





Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher o número de provas.

É possível definir até 99 provas.

Para imagens com definições DPOF, aparece 🗗 no canto superior direito do ecrã.

Para cancelar as definições DPOF, defina o número de provas para [00].

Pressione o botão INFO para seleccionar ✓ ou □ para imprimir a data.

¥	A data é impressa.
	A data não é impressa.

Repita os Passos 4 a 6 para regular as definições DPOF para outras imagens.

Pressione o botão OK.

As definições DPOF para a imagem seleccionada ou para todas as imagens são guardadas e a máquina regressa ao modo de Visualização.



- Dependendo da impressora ou do equipamento de impressão no laboratório de fotografia, a data pode não ser impressa nas fotografias, mesmo que a data para a definição DPOF esteja configurada para 🗹.
- O número de provas especificado para todas as imagens aplica-se a todas as imagens e o número especificado para uma só imagem é cancelado. Antes de imprimir, verifique se o número especificado está correcto.







8 Ligar a um computador

Este capítulo explica como ligar a máquina a um computador, instalar o CD-ROM fornecido, etc.

Manipular imagens registadas num computador	224
Guardar imagens num computador	226
Utilizar o software fornecido	228



Manipular imagens registadas num computador

As imagens e animações registadas podem ser transferidas para um computador ligando a máquina por meio de um cabo USB e as imagens RAW podem ser reveladas utilizando o software "SILKYPIX Developer Studio" fornecido.

Quando ligar a máquina a um computador e utilizar o software, são recomendados os seguintes requisitos de sistema para o computador.

Windows

• Williaows	
Sistema operativo	 Windows XP (SP3 ou posterior, 32 bits Home/Pro), Windows Vista (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits) Para a instalação são necessários direitos de administrador Pode ser executado como aplicação de 32 bits em qualquer edição de 64 bits do Windows
CPU	Processador compatível com Intel Pentium (recomenda-se Pentium 4, Athlon XP ou superior) • Suporta processadores multi-core (Intel Core i5, i7; Core 2 Quad, Duo; AMD Phenom II X4, X6; Athlon II X2, X4; entre outros)
RAM	1 GB, no mínimo (2 GB ou mais recomendados)
HDD	Para instalar e iniciar o programa: 100 MB de espaço livre mínimo Para guardar ficheiros de imagem: Aprox. 10 MB/ficheiro
Monitor	1024×768 pontos, a cores de 24 bits ou superior
Outros	Dispositivos de entrada como teclado e rato

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X 10.5, 10.6 ou 10.7
CPU	Compatível com processador Intel, Power PC
RAM	1 GB, no mínimo (2 GB ou mais recomendados)
HDD	Para instalar e iniciar o programa: 100 MB de espaço livre mínimo Para guardar ficheiros de imagem: Aprox. 10 MB/ficheiro
Monitor	1024×768 pontos, a cores de 24 bits ou superior
Outros	Dispositivos de entrada como teclado e rato







- Utilize o software fornecido para processar as imagens RAW registadas com esta máquina. • É necessário o QuickTime para reproduzir as animações transferidas
- para o computador. Pode transferi-lo a partir do seguinte website: http://www.apple.com/quicktime/



Ligar a um computador





Guardar imagens num computador

Definir o modo de ligação USB

Defina o modo de ligação USB ao ligar a máquina a um computador.

Seleccione [Opções da Interface] no menu [♣ Definições 2] e pressione o comando com guatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Opções da Interface].

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Ligação USB] e pressione (▶).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [MSC] ou [PTP] e pressione o botão OK.

MSC	Classe de armazenamento em massa (predefinição) Um controlador genérico para dispositivos ligados a um computador via USB, como um dispositivo de memória.
PTP	Protocolo de transferência de dados de imagem Um protocolo que permite a transferência de imagens digitais e o controlo de máquinas digitais via USB.

Se não houver especificação em contrário, seleccione [MSC].



Pressione o botão MENU duas vezes.


O ecrá que foi apresentado antes da selecção do item do menu aparece de novo.



Ligar a máquina e um computador

Ligue a máquina a um computador utilizando o cabo USB I-USB7 fornecido.

- 1 Ligue o computador.
- Desligue a máquina e use o cabo USB para ligar o terminal PC/AV da máquina e o computador.

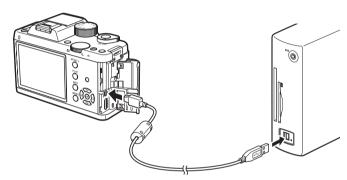

3 Ligue a máquina.

A máquina é reconhecida como um disco amovível ou Cartão de Memória SD com uma etiqueta de volume "K-01". Se surgir a caixa de diálogo "K-01" quando a máquina for ligada, seleccione [Open folder to view files using Windows Explorer] (abrir pasta para visualizar ficheiros através do Windows Explorer) e clique no botão OK.

4 Guarde as imagens registadas no computador.

Copie o(s) ficheiro(s) de imagem ou a(s) pasta(s) para o disco rígido do computador.

Desligue a máquina do computador.

A máquina não pode ser utilizada enquanto tiver o cabo USB ligado. Remova o cabo USB para poder usar a máquina para fotografar.







Utilizar o software fornecido

O "SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX" está incluído no CD-ROM (Software (CD-ROM) S-SW120). Com o SILKYPIX Developer Studio, pode processa ficheiros RAW, ajustar a cor das imagens e efectuar outras definições, bem como guardar as novas imagens em formato JPEG ou TIFF.

Instalar o software

Pode instalar o software a partir do CD-ROM fornecido. Se tiverem sido configuradas várias contas num computador, inicie sessão com uma conta que tenha direitos administrativos antes de instalar o software.

1 Ligue o computador.

Verifique se não está a ser executado nenhum outro software.

2 Coloque o CD-ROM na unidade de CD/DVD do computador.

O ecrã do [PENTAX Software Installer] (instalador do software PENTAX) aparece.


Se o ecrã do [Instalador do Software PENTAX] não aparecer

- Para Windows
 - 1 Clique em [My Computer] (o meu computador) a partir do menu Iniciar.
 - 2 Faça duplo clique no ícone [unidade de CD/DVD (S-SW120)].
 - 3 Faça duplo clique no ícone [Setup.exe].
- Para Macintosh
 - 1 Faça duplo clique no ícone CD/DVD (S-SW120) no ambiente de trabalho.
 - 2 Faça duplo clique no ícone [PENTAX Installer] (instalador PENTAX).








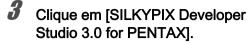

No Macintosh, siga as instruções que aparecem no ecrã para efectuar os passos seguintes.

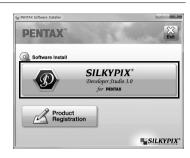

- Seleccione o idioma pretendido no ecrã [Choose Setup Language] (seleccionar idioma de instalação) e clique em [OK].
- Quando aparecer o ecrã [InstallShield Wizard] na língua seleccionada, clique em [Next] (seguinte).

Siga as instruções que aparecem no ecrã para efectuar os passos seguintes.



Inicie o SILKYPIX Developer Studio e consulte o menu de ajuda para obter informações sobre a utilização do software.

Registo do produto

Para melhor servi-lo, agradecemos que registe o seu software.

Clique em [Product Registration] (registo do produto) no ecrã que aparece no passo 3 da p.229.



É apresentado um mapa do mundo para o Registo do Produto pela Internet. Se o computador estiver ligado à Internet, clique no país ou na área apresentado(a) e siga as instruções para registar o seu software.



Note que só poderá fazer o registo online se for mostrado o país ou a área do utilizador.



9 Utilizar o flash

Este capítulo apresenta informações sobre o flash incorporado e descreve como tirar fotografias com um flash externo.

Utilizar o flash incorporado232
Utilizar um flash externo (Opcional)237

232

Utilizar o flash incorporado

Características do flash em cada modo de exposição

Utilizar o flash no modo Tv

- Quando fotografar um motivo em movimento, pode utilizar o flash para alterar o efeito de desfocagem.
- O valor de abertura muda automaticamente consoante a luminosidade ambiente
- Pode ser definida qualquer velocidade do obturador de 1/180 seg. ou mais lenta para fotografar com flash.

Utilizar o flash no modo Av

- Se pretender alterar a profundidade de campo ou fotografar um motivo mais distante, pode definir o valor da abertura desejada para tirar uma fotografia com flash.
- A velocidade do obturador muda automaticamente com a luminosidade ambiente.
- A velocidade do obturador muda automaticamente numa gama desde 1/180 seg. para uma velocidade de obturação lenta que reduz a oscilação da máquina (a velocidade de obturação mais lenta depende da distância focal da objectiva utilizada).

A velocidade do obturador é fixada em 1/180 seg, quando se utiliza uma objectiva que não DA, DA L, D FA, FA J, FA ou F.

Utilizar o flash com sincronização de baixa velocidade

Pode utilizar a sincronização de baixa velocidade em 🚣 (Retrato Cena Noctur) do modo SCN ou modo Tv quando fotografar retratos com o pôrdo-sol como fundo. Tanto o retrato como o fundo ficam magníficos. 🕏 e 🕉 podem ser usados no modo P ou Av.












- A sincronização de baixa velocidade reduz a velocidade do obturador.
 Para evitar a oscilação da máquina, defina [Shake Reduction] para ((Ligar)), ou defina para ((Desligar)) e utilize um tripé. Tenha em atenção que se o motivo se deslocar, a fotografia também ficará desfocada.
- A sincronização de baixa velocidade pode igualmente ser efectuada com um flash externo.


Utilizar o flash com sincronização com 2.ª cortina

A sincronização com 2.ª cortina dispara o flash imediatamente antes do obturador fechar. Ao fotografar objectos em movimento com uma velocidade do obturador reduzida, a sincronização com 2.ª cortina e a sincronização de baixa velocidade produzem efeitos diferentes de acordo com o momento em que o flash é disparado.

Por exemplo, quando fotografar um veículo em movimento com sincronização com 2.ª cortina, a luz da 2.ª cortina é capturada enquanto o obturador está aberto e o flash captura o veículo imediatamente antes do obturador fechar. Assim, a fotografia inclui uma imagem nítida e bem iluminada do veículo com traços de luz na retaguarda.

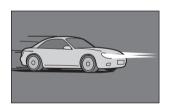

Sincronização de baixa velocidade (Sincronização com cortina principal)

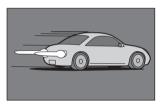

Sincronização com 2.ª Cortina



A sincronização com 2.ª cortina diminui a velocidade do obturador. Para evitar a oscilação da máquina, defina [Shake Reduction] para ((Ligar), ou defina para ((Desligar)) e utilize um tripé.







Distância e abertura na utilização do flash incorporado

Quando se fotografa com flash, é necessário considerar relações entre o número-guia, a abertura e a distância para obter uma exposição correcta. Calcule a distância de disparo ou o valor da abertura através da forma que se segue e ajuste as condições de fotografia se a projecção do flash for insuficiente.

Sensibilidade	Número-guia do flash incorporado	Sensibilidade	Número-guia do flash incorporado
ISO 100	Aprox. 12	ISO1600	Aprox. 48
ISO 200	Aprox. 17	ISO3200	Aprox. 68
ISO 400	Aprox. 24	ISO 6400	Aprox. 96
ISO800	Aprox. 34	ISO12800	Aprox. 136

Cálculo da distância de disparo com base no valor de abertura

A equação apresentada em seguida permite calcular a distância efectiva do flash consoante os valores de abertura.

Distância máxima do flash L1 = Número-guia ÷ Valor de abertura Distância mínima do flash L2 = Distância máxima do flash ÷ 5*

* O valor 5 utilizado na fórmula acima é um valor fixo que só se aplica quando é utilizado apenas o flash incorporado.

Exemplo:

Quando a sensibilidade é ISO 200 e o valor da abertura é F5.6:

$$L1 = 17 \div 5.6 = aprox. 3 (m)$$

$$L2 = 3 \div 5 = aprox. 0,6 (m)$$

Desta forma, o flash pode ser utilizado num intervalo entre cerca de 0.6 m a 3 m.

No entanto, o flash incorporado nesta máquina não pode ser utilizado quando a distância até ao motivo for igual ou inferior a 0,7 m. Se o flash for utilizado a distâncias inferiores a 0,7 m, provocará o efeito de vinheta nos cantos da fotografia, a luz será distribuída de forma irregular e a fotografia poderá ficar sobreexposta.

Utilizar o flash

Cálculo do valor de abertura com base na distância de disparo

A equação que se segue permite calcular o valor de abertura consoante as distâncias de disparo.

Valor de abertura F = Número-guia ÷ Distância de disparo Exemplo:

Quando a sensibilidade é ISO 200 e a distância de disparo é 4 m, o valor de abertura é:

 $F = 17 \div 4 = aprox. 4,2$

Se o número obtido (4,2 no exemplo acima) não estiver disponível como abertura da objectiva, regra geral, utiliza-se o número abaixo mais próximo (4,0 no exemplo acima).

Compatibilidade das objectivas com o flash incorporado

Consoante a objectiva utilizada com esta máquina, mesmo que esteja colocada uma objectiva sem pára-sol, o uso do flash incorporado pode não estar disponível ou pode estar limitado devido ao efeito de vinheta. As objectivas DA, DA L, D FA, FA J e FA não incluídas na relação abaixo podem ser utilizadas sem qualquer problema.

* As objectivas seguintes foram avaliadas sem pára-sol.

Indisponível devido ao efeito de vinheta

Nome da objectiva			
DA OLHO-DE-PEIXE 10-17 mm F3.5-4.5ED (IF)			
DA 12-24 mm F4ED AL			
DA 14 mm F2.8ED (IF)			
FA*300 mm F2.8ED (IF)			
FA*600 mm F4ED (IF)			
FA*250-600 mm F5.6ED (IF)			



Disponível com algumas restrições

Disponiver com algumas restrições			
Nome da objectiva	Restrições		
F OLHO-DE-PEIXE 17-28 mm F3.5-4.5	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for inferior a 20 mm.		
DA16-45 mm F4ED AL	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for inferior a 28 mm ou se a distância focal for 28 mm e a distância de disparo for igual ou inferior a 1 m.		
DA*16-50 mm F2.8ED AL (IF) SDM	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for igual ou inferior a 35 mm ou se a distância focal for de 50 mm e a distância de disparo for inferior a 1,5 m.		
DA 17-70mm F4AL [IF] SDM	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for inferior a 24 mm ou se a distância focal for de 35 mm e a distância de disparo for igual ou inferior a 1 m.		
DA18-250 mm F3.5-6.3ED AL (IF)	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for inferior a 35 mm.		
FA*28-70 mm F2.8AL	Poderá ocorrer o efeito de vinheta se a distância focal for de 28 mm e a distância de disparo for inferior a 1 m.		
FA SOFT 28 mm F2.8	O flash incorporado projecta sempre o máximo de luz.		
FA SOFT 85 mm F2.8	O flash incorporado projecta sempre o máximo de luz.		





Utilizar um flash externo (Opcional)

Ao utilizar um flash externo opcional AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC é possível utilizar vários modos de flash, tal como o modo de Flash Automático P-TTL, dependendo do flash externo utilizado.

✓: disponível

×: as funções não estão disponíveis.

Flash Função da máquina	Flash incorpor ado	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG AF160FC
Flash com redução de olhos vermelhos	✓	✓	✓
Disparo automático do flash	✓	✓	✓
Mudança automática para a velocidade de sincronização do flash	~	~	✓
O valor da abertura é automaticamente definido no modo P e no modo Tv .	>	~	✓
Flash automático P-TTL	✓ *1	✓ *1	✓ *1
Sincronização baixa velocid.	✓	✓	✓
Compensação da exposição do flash	✓	✓	✓
Luz auxiliar de AF do flash externo	×	✓	×
Sincronização com 2.ª Cortina *2	✓	✓	×
Sincronização de alta velocidade	×	✓	×

^{*1} Só está disponível quando se usa uma objectiva DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ou A.

^{*2} Velocidade do obturador de 1/90 seg. ou mais lenta.



Os flashes com polaridade invertida (o contacto central na sapata tem o sinal menos) não podem ser usados devido ao risco de danificarem a máquina e/ou o flash.





Utilizar o flash automático P-TTL

Pode utilizar o flash automático P-TTL com um flash AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.

- Retire a tampa da sapata e coloque o flash externo.
- **2** Ligue a máquina e o flash externo.
- 3 Defina o modo do flash externo para [P-TTL].
- Verifique se o flash externo está totalmente carregado e, de seguida, tire uma fotografia.



- O flash automático P-TTL só está disponível com um flash AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.
- Para obter mais pormenores, tais como o método de funcionamento e a distância efectiva, consulte o manual do flash externo.
- Quando o modo de Flash está definido para ¼ ou ¼ o flash não dispara se o motivo estiver suficientemente iluminado. Consequentemente, estes modos podem não ser adequados para fotografar em luz diurna com flash.
- Mesmo que pressione o botão 4UP/m, o flash incorporado não sai se estiver instalado um acessório na sapata da máquina.

Utilizar o flash com sincronização de alta velocidade

Com um flash AF540FGZ ou AF360FGZ, pode disparar o flash para tirar uma fotografia com uma velocidade do obturador superior a 1/180 segundo.

- 1 Retire a tampa da sapata e coloque o flash externo.
- Regule o selector de modo para Tv ou M.
- 3 Ligue a máquina e o flash externo.











- 4
- Defina o modo de Sincronização do Flash externo para HS 4 (sincronização de alta velocidade).
- 5


Verifique se o flash externo está totalmente carregado e, de seguida, tire uma fotografia.



- A sincronização de alta velocidade só está disponível quando a velocidade do obturador está definida para mais de 1/180 seg.
- A sincronização de alta velocidade não está disponível no modo B.
- A sincronização de alta velocidade não está disponível com o flash incorporado.

Ligar um flash externo com um cabo sincronizador

Quando utilizar um flash externo afastado da máquina, coloque o adaptador de sapata F_G (opcional) na sapata da máquina e um adaptador de sapata externa F (opcional) na parte inferior do flash externo e, depois, ligue-os com o cabo sincronizador F5P (opcional) como se vê na ilustração abaixo. O adaptador da sapata externa F pode ser montado no tripé utilizando o parafuso deste.

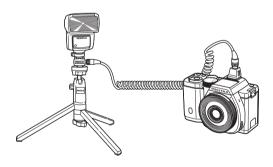




- Não combine com acessórios que tenham um número diferente de contactos, tais como o Cabo da Sapata, pois pode provocar uma avaria.
- Se combinar flashes de outros fabricantes pode avariar o equipamento.
 Recomendamos a utilização do AF540FGZ, AF360FGZ ou AF200FG.



Utilizar o flash

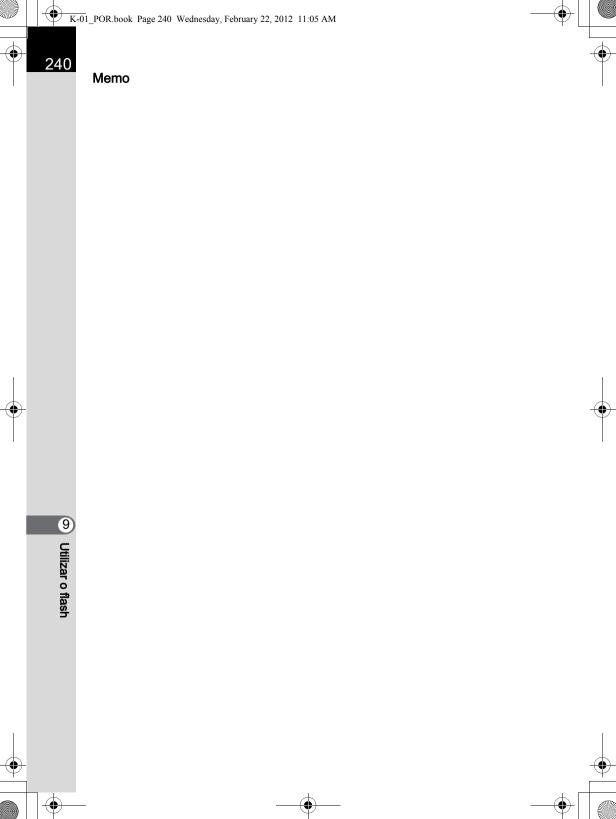

10 Apêndice

Predefinições	242
Funções disponíveis com várias combinações	0.70
de objectivas	250
Limpar o sensor CMOS	255
Acessórios Opcionais	258
Mensagens de erro	262
Resolução de problemas	265
Especificações principais	268
Índice remissivo	276
GARANTIA	283

Predefinições

A tabela a seguir mostra as predefinições de fábrica. As funções definidas em Memória (p.212) são guardadas mesmo que a máquina esteja desligada.

Repor as definições

Sim as definições regressam às predefinições com a função

de reposição (p.213).

Não as definições são guardadas mesmo após a reposição.

Teclas directas

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Sensibilidade	ISO AUTO (ISO 100 a 3200)	Sim	p.85
Equilíbrio brancos	AWB (Auto)	Sim	p.138
Modo de flash	Depende do modo de Registo	Sim	p.63
Modo de accionam.	□ (Fotografia a Fotografia)	Sim	p.91 p.109 p.111 p.113

Menu [Modo de registo]

	<u> </u>			
Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Imagem personaliz.		Claro	Sim	p.149
Filtro Digital		Sem filtro	Sim	p.153
Dogisto UDD	Registo HDR	Desligar	Sim	n 111
Registo HDR	Alinhamento Auto	✓ (Ligar)	Sim	p.144





<u> </u>	
U	
5	
) 3	
<u> </u>	

	Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
	Formato	3:2	Sim	p.135
	Formato de ficheiro	JPEG	Sim	p.135
Def. Captura Imagem	Pixels gravados JPEG	16M (4928×3264)	Sim	p.136
	Qualidade JPEG	★★★ (Óptimo)	Sim	p.137
	Espaço de cor	sRGB	Sim	p.137
Medição exp. a	ut	(Multi- segmentos)	Sim	p.94
	Método Focag. Autom.	(Detecção de Faces)	Sim	p.99
Definições AF/	Zoom Automático AF	□ (Desligar)	Sim	p.102
IVIF	Luz Auxiliar de AF	✓ (Ligar)	Sim	p.98
	Focagem Precisa	Desligar	Sim	p.105
Correcção	Correcção da Distorção	Desligar	Sim	p.147
Objectiva	Aju. Aberr. Cromá. Lat.	Ligar	Sim	
Fotos	N.º de Fotografias	2 vezes	Sim	p.117
sobrepostas	Ajuste Automático EV	□ (Desligar)	Sim	
	Intervalo	00:00'01"	Sim	
Fotog. com	Núm. fotografias	2 imagens	Sim	n 111
Intervalo	Iniciar Intervalo	Agora	Sim	p.114
	Hora de início	12:00 AM/00:00	Sim	
Definição	Correcção de Realce	Auto	Sim	p.142
D-Range	Correcção Sombras	Auto	Sim	p.143
Redução ruído ISO-Alto		Auto	Sim	p.95
R.R. c/ velocidade baixa		Auto	Sim	p.97
Shake Reduction	on	((Ligar)	Sim	p.107
Introduzir dist. f	focal	35 mm	Sim	p.252







Opção		Predefinição	Repor as definições	Página	
	Mostrar grelha		(Desligar)	Sim	
Visualização ao vivo	Apresentar	Histograma	□ (Desligar)	Sim	p.206
	Área Clara/	Escura	□ (Desligar)	Sim	
	Tempo de \	/isualização	1seg	Sim	
	Ampliar Vis	. Instantân.	✓ (Ligar)	Sim	
Vis. Instantânea	Guardar da	dos RAW	✓ (Ligar)	Sim	p.207
	Apresentar	Histograma	□ (Desligar)	Sim	
	Área Clara/	Escura	□ (Desligar)	Sim	
	● (Verde)		Botão Verde	Sim	
	● (Vermelho)		Registo de Vídeo	Sim	p.156
	AF/AE-L (fotografia)		Activar AF1	Sim	p.161
	AF/AE-L (animação)		Activar AF1	Sim	
Personalização	Acção em Modo M/TAv		LINHA P	Sim	p.160
Botão	Sel. elec. em Programa		DESLOCAÇÃO PARA P	Sim	p.158
	Mudar	Cancelar após 1 foto	✓ (Ligar)	Sim	
	arquivo 1 toque	Formato de ficheiro JPEG/RAW/RAW+	Todas RAW+	Sim	p.157
	Filtro Digital, Registo HDR		□ (Desligar)	Sim	
Memória Para além das funções acima		☑ (Ligar)	Sim	p.212	
GPS	Calibragem	l	_	_	n 004
1GF3	Sinc. Temp	o GPS	✓ (Ligar)	Sim	p.261

Menu [₩ Animação]

iviona [ja 7 a ilina	gaol			
Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Definição da Expo	osição	Р	Sim	
	Pixels gravados	FullHD (1920×1080, 16:9)	Sim	
Defi. Captura Animação	Veloc. das Imagens	30 fps	Sim	
	Nível de qualidade	***	Sim	p.120
Nível de Som Gravação	Microfone Interno	3	Sim	
	Microfone Externo	5	Sim	
Movie SR	·	(📞 (Ligar)	Sim	
	Intervalo	1seg	Sim	
Vídeo com Intervalo	Tempo de Registo	00:00'04"	Sim	p.126
	Iniciar Intervalo	Agora	Sim	
	Hora de início	12:00 AM/00:00	Sim	

Paleta dos Modos de Visualização

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Rotação da imagem	_	_	p.174
Filtro Digital	Monocromático	Sim	p.180
Redimensionar	Tamanho máximo de acordo com as definições.	_	p.178
Recortar	Tamanho máximo de acordo com as definições.	_	p.179
Índice	_	_	p.186









Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Proteger	_	Não	p.217
Passagem de diapositivos	_	Sim	p.173
Guardar Process. Cruzado	_	Sim	p.152
Revelação RAW	Pixéis gravados: 16M Nível de qualidade: ★★★	Sim	p.189
Edição de animações	_	_	p.130
DPOF	_	Não	p.221

Menu [Visualização]

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
	Intervalo	3seg	Sim	
Passagem de	Efeito do Ecrã	DESLIGAR	Sim	p.171
diapositivos	Repetir visualização	□ (Desligar)	Sim	r
Zoom rápido		Desligar	Sim	
Área Clara/Escura		□ (Desligar)	Sim	p.167
Rotação Auto Imagem		✓ (Ligar)	Sim	
Eliminar todas as	simagens	_	_	p.176

Menu [❖ Definições]

	Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Language/言	五	English	Não	p.206
Ajuste da dat	a	01/01/2012	Não	p.203
	Definir hora mundial	ப் (Cidade de origem)	Sim	
	Cidade de origem (cidade)	De acordo com a definição inicial	Não	
Hora mundial	Cidade de origem (DST)	De acordo com a definição inicial	Não	p.203
	Destino (cidade)	Igual a Cidade de Origem	Não	
	Destino (DST)	Igual a Cidade de Origem	Não	
Efeitos	Volume	3	Cim	p.202
Sonoros	Definição	Tudo ⊻ (Ligar)	Sim	
	Ecrã de Arranque	☑ (Ligar)	Sim	p.208
Monitor LCD	Indicação guia	☑ (Ligar)	Sim	
Definições do	LCD	±0	Sim	p.208
Redução Cin	tilação	50 Hz	Não	p.33
Opções da	Saída de Vídeo	De acordo com a definição inicial	Não	p.196
Interface	Saída HDMI	Auto	Sim	p.197
	Ligação USB	MSC	Sim	p.226
Nome da pas	ta	Data	Sim	p.218
Criar Nova Pasta		_	_	p.218
Informação	Incorp. Dados Copyright	□ (Desligar)	Sim	
Copyright	Fotógrafo	_	Não	p.219
	Titular de Copyright	_	Não	

in

Apêndice










Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Poupança Er	nergia	✓ (Ligar)	Sim	n 210
Desligar auto	omático	1min	Sim	p.210
Repor		_	_	p.213
Mapeamento	de pixels	_	_	p.211
Domoção	Remoção de pó	_	_	p.255
Remoção de pó	Acção de Arranque/ Acção de Paragem	□ (Desligar)	Sim	
Limpeza do sensor		_	_	p.256
Formatar		_	_	p.216
Opções/Info	Firmware	_	_	p.215

Menu [C Defin. personal.]

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
1. Incrementos de EV	Incrementos de 1/3 EV	Sim	p.89
2. Incrementos de sensib.	Incremento de 1 EV	Sim	p.86
3. Sensibilidade Expandida	Desligar	Sim	p.86
4. AE-L c/ AF Bloqueada	Desligar	Sim	p.93
5. Ligar AE a Ponto AF	Desligar	Sim	p.95
6. Ordem var. auto. exp.	0 - +	Sim	p.91
7. Opções Modo Exp. Luz (B)	Modo1	Sim	p.89
8. Eq. Brancos ao Utili. Flash	Equilíbrio Auto. dos Brancos	Sim	p.140
9. AWB em Luz Tungsténio	Correcção Subtil	Sim	_
10. Opções Accionamento AF	Prioridade focagem	Sim	p.100
11. AF com Comando Remoto	Desligar	Sim	p.112
12. Accionam. Durante Carga	Desligar	Sim	p.68
13. A guardar Info. Rotação	Ligar	Sim	p.167

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
14. Salva Localização Menu	Reiniciar Localização Menu	Sim	p.209
15. Opções Red. Oscilação	Modo1	Sim	p.109
16. Utilização Anel Abertura	Desactivar	Sim	p.253
Repor funções personaliz.	_	_	p.214

9 Apêndice

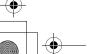

250

Funções disponíveis com várias combinações de objectivas

Todos os modos de registo da máguina estão disponíveis guando se utiliza objectivas DA/DA L/FA J ou objectivas com uma posição de abertura A definida para a posição A.

Quando estas são utilizadas numa posição diferente de A, ou no caso de serem utilizadas outras objectivas, aplicam-se as seguintes restrições.

- ✓: as funções estão disponíveis quando o anel de abertura está regulado para a posição A.
- algumas funções são restringidas.
- ×: as funções não estão disponíveis.

Objectiva [Tipo de encaixe]	DA DA L D FA	FA J FA *6	F *6	А	M P
Função	[Kaf] [Kaf2] [Kaf3]	[KAF] [KAF2]	[Kaf]	[KA]	[K]
Focagem automática (Apenas objectiva) (Com adaptador de focagem automática 1,7x) *1	✓	<u>~</u>	√		_ #
Focagem manual (com o indicador de focagem)*2	~	~	✓	~	✓
Focagem de mudança rápida	#*5	×	×	×	×
Medição com exposição automática (Multi-segmentos)	~	~	✓	~	×
Modo P	✓	✓	✓	✓	#*8
Modo Tv	✓	✓	✓	✓	#*8
Modo Av	✓	✓	✓	✓	#*8
Modo M	✓	✓	✓	✓	#
Flash automático P-TTL *3	~	~	✓	✓	×
Zoom motorizado	_	×	_	_	_



Obtenção automática da informação de distância focal da objectiva	~	✓	✓	×	×
Função Correcção Objectiva *4	✓	×*7	×	×	×

- *1 Objectivas com uma abertura máxima de F2,8 ou mais rápidas. Apenas disponível na posição **A**.
- *2 Objectivas com uma abertura máxima de F5,6 ou mais rápidas.
- *3 Quando utilizar o flash incorporado AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.
- *4 A correcção da aberração está disponível através da função Correcção Objectiva do menu [♠ Modo de registo 1]. A definição de [Correcção da Distorção] está desactivada quando se usa uma objectiva DA OLHO-DE-PEIXE 10-17 mm.
- *5 Só está disponível com objectivas compatíveis.
- *6 Para utilizar uma objectiva FA, F SOFT 85 mm F2.8 ou FA SOFT 28 mm F2.8, defina [16. Utilização Anel Abertura] no menu [C Defin. personal. 3] para [Activar]. As fotografias podem ser tiradas com a abertura que definir, mas apenas no intervalo de abertura manual.
- *7 Só está disponível com objectivas compatíveis (FA de 31 mm F1.8 Limitada, FA de 43 mm F1.9 Limitada ou FA de 77 mm F1.8 Limitada).
- *8 Av Exposição Automática com a abertura aumentada. (O anel de abertura não tem qualquer efeito sobre o valor de abertura real.)

Nome das objectivas e dos encaixes

As objectivas DA com motor ultrassónico e as objectivas FA com zoom motorizado utilizam o encaixe KAF2. As objectivas DA com motor ultrassónico e sem acoplador AF usam o encaixe KAF3.

As objectivas FA de distância focal única (objectivas sem zoom), as objectivas DA ou DA L sem motor ultrassónico, e as objectivas D FA, FA J e F utilizam o encaixe KAF.

Consulte o manual da respectiva objectiva para obter mais informações. Note que esta máquina não está equipada com a função de zoom motorizado.

Objectivas e acessórios que não podem ser utilizados com esta máquina

Quando o anel de abertura está regulado para uma posição diferente de **A** (Auto) ou é utilizada uma objectiva sem posição **A** ou acessórios como o tubo de extensão automático ou um fole automático, a máquina só funciona se a opção [16. Utilização Anel Abertura] estiver definida para [Activar] no menu [**C** Defin. personal. 3]. Consulte "Utilizar o anel de abertura" (p.253) para obter mais informações.

10

Apêndice



Objectiva e flash incorporado

Não é possível regular o flash incorporado e este projecta o máximo de luz quando são utilizadas objectivas A não definidas para a posição **A** (Auto), objectivas de focagem pré A ou Soft.

Note que o flash incorporado não pode ser utilizado como um flash automático.

Definir a distância focal

A função Shake Reduction funciona obtendo informação da objectiva, como a distância focal. Defina a distância focal quando utilizar uma objectiva que não permita obter informação de distância focal automaticamente.

Verifique se [Shake Reduction] está definida para (4) (Ligar) e desligue a máquina.

Consulte a "Tirar fotografias utilizando a função Shake Reduction" (p.107) para obter mais pormenores.

2 Coloque uma objectiva e ligue a máquina.

Aparece o ecrã [Introduzir dist. focal].

Utilize o selector electrónico para definir a distância focal.

Seleccione de entre os seguintes valores de distância focal. (A predefinição é 35 mm.)

8	10	12	15	18	20	24	28	30	35
								100	
135	150	180	200	250	300	350	400	450	500
550	600	700	800						











- Se a distância focal da sua objectiva não aparecer na lista acima, seleccione o valor mais próximo da distância focal actual (exemplo: [18] para 17 mm e [100] para 105 mm).
- Quando utilizar uma objectiva com zoom, seleccione a distância focal efectiva na definicão de zoom a ser usada da mesma maneira.

4

Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.




- Para alterar a definição da distância focal, utilize [Introduzir dist. focal] no menu [Modo de registo 2].
- Quando utilizar uma objectiva sem a posição A na abertura ou com a abertura numa posição que não A, defina [16. Utilização Anel Abertura] no menu [C Defin. personal. 3] para [Activar]. (p.253)

Utilizar o anel de abertura

O obturador pode ser accionado mesmo que o anel de abertura da objectiva D FA, FA, F ou A não esteja regulado para a posição **A** (Auto) ou que esteja montada uma objectiva sem posição **A**.

1

Seleccione [Activar] em [16. Utilização Anel Abertura] do menu [C Defin. personal. 3].

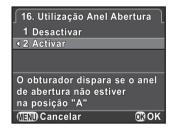

10







As restrições que se seguem poderão aplicar-se consoante a objectiva utilizada.

Objectiva utilizada	Modo de Registo	Restrição		
D FA, FA, F, A, M (apenas objectivas ou com acessórios de diafragma automático, como o tubo de extensão automático K)	Av	A abertura mantém-se aberta independentemente da posição do anel de abertura. A velocidade do obturador muda consoante a abertura, mas poderá ocorrer um erro de exposição. Aparece [F] para o indicador de abertura.		
D FA, FA, F, A, M, S (com acessórios de diafragma, como o tubo de extensão K)	Av	É possível tirar fotografias com um valor		
Objectiva de diafragma manual, como objectiva reflex (apenas objectiva)	Av	de abertura especificado mas pode sur um erro de exposição. Aparece [F] para o indicador de abertura.		
FA, F SOFT de 85 mm FA SOFT de 28 mm (apenas objectiva)	Av	É possível tirar fotografias com um valor de abertura especificado no intervalo de abertura manual. Aparece [F] para o indicador de abertura. Quando a profundidade de campo é confirmada (pré-visualização óptica), a exposição pode ser verificada.		
Todas as objectivas	М	É possível tirar fotografias com um valor de abertura e uma velocidade de obturador definidos. Aparece [F] para o indicador de abertura. Quando a profundidade de campo é confirmada (pré-visualização óptica), a exposição pode ser verificada.		

3

memo

Se a abertura estiver definida para uma posição diferente de $\bf A$, a máquina funciona no modo $\bf Av$ independentemente da definição do selector de modo, excepto se estiver definido para o modo $\bf M$ ou $\bf B$.

Limpar o sensor CMOS

Se o sensor CMOS ficar sujo ou com pó, poderão aparecer sombras na imagem em determinadas situações, como ao tirar fotografias com um fundo branco. Tal indica que é necessário limpar o sensor CMOS.

Remover pó oscilando o sensor CMOS (Remoção de pó)

A oscilação do sensor CMOS permite remover o pó acumulado.

Seleccione [Remoção de pó] no menu [→ Definições 3] e pressione o comando com guatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Remoção de pó].

Pressione o botão OK.


A função de Remoção de Pó é activada por oscilação do sensor CMOS. Para activar a função de Remoção de Pó sempre que a máquina é ligada e desligada, defina [Acção de Arrangue] e [Acção de Paragem] para

✓.

Quando a Remoção de Pó está concluída, a máguina regressa ao menu [> Definições 3].



Utilize um ventilador sem escova para remover a sujidade e o pó do sensor CMOS. Se utilizar um ventilador com escova, poderá riscar o sensor CMOS. Não limpe o sensor CMOS com um pano.

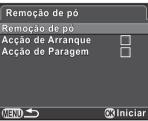





Remover pó com um ventilador

Mantenha o obturador aberto quando limpar o sensor CMOS com um ventilador.

Contacte o centro de assistência técnica PENTAX para solicitar uma limpeza profissional, pois o sensor CMOS é uma peça de precisão. A limpeza não é gratuita.



- A lâmpada do disparador retardado fica intermitente durante a limpeza do sensor.
- Esta máquina possui um sensor CMOS que corresponde ao sistema Shake Reduction (redução da oscilação) e que pode gerar um ruído de vibração durante a limpeza do sensor CMOS. Não se trata de uma avaria.



- Não utilize vaporizadores de ar.
- Não limpe o sensor se o selector de modo estiver regulado para B.
- Para evitar que se acumule sujidade e pó no sensor CMOS, mantenha a tampa do corpo na máquina quando não estiver nenhuma objectiva colocada.
- Quando o nível de carga da bateria estiver baixo, surge no monitor a mensagem [Não existe carga suficiente na bateria para limpar o sensor].
- Recomenda-se que utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional) quando limpar o sensor. Se não estiver a utilizar o kit de adaptador CA, coloque uma bateria com capacidade suficiente. Se a capacidade da bateria diminuir durante a limpeza, a lâmpada do disparador retardado pisca rapidamente. Neste caso, pare de limpar imediatamente.
- Não coloque a ponta do ventilador na área do encaixe da objectiva.
 Se a alimentação for interrompida, isto pode danificar o obturador e o sensor CMOS.

1

Desligue a máquina e retire a objectiva.

2

Ligue a máquina.

3

Seleccione [Limpeza do sensor] no menu [♣ Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Limpeza do sensor].




Apêndica







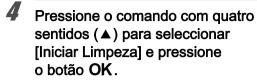

O obturador fica bloqueado na posição de abertura.


Limpeza do sensor

Abre o obturador para aceder
ao sensor para limpeza. Quando
terminar, desligue a máquina
para fechar o obturador

Iniciar Limpeza
Cancelar

5 Limpar o sensor CMOS.

Utilize um ventilador sem escova para remover a sujidade e o pó do sensor CMOS. Se utilizar um ventilador com escova, poderá riscar o sensor CMOS. Não limpe o sensor CMOS com um pano.

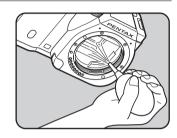

6 Desligue a máquina fotográfica.

O obturador é fechado.

Coloque a objectiva e a tampa do corpo.

10



Acessórios Opcionais

Estão disponíveis vários acessórios específicos para esta máquina. Contacte o centro de assistência técnica da PENTAX para obter mais informações sobre os acessórios.

Produtos assinalados com um asterisco (*) são fornecidos com a máquina.

Acessórios de alimentação

Kit do carregador da bateria K-BC90 (*)

(O kit inclui o carregador de bateria D-BC90 e um cabo CA.)

Bateria recarregável de iões de Lítio D-LI90 (*)

Kit do adaptador CA K-AC1202

(O kit inclui adaptador CA D-AC120, acoplador CC D-DC120 e cabo CA.) Permite-lhe alimentar a máquina a partir de uma tomada CA.



O adaptador CA e o carregador de bateria só são vendidos como kit.

Acessórios para flash

Flash automático AF540FGZ/Flash automático AF360FGZ

O AF540FGZ e o AF360FGZ são flashes automáticos P-TTL com um número-guia máximo de cerca de 54 e 36 (ISO 100/m), respectivamente.



AF540FGZ



AF360FGZ







O AF200FG é um flash automático P-TTL com um número-guia máximo de cerca de 20 (ISO 100/m).



AF200FG

Flash Automático Macro AF160FC O AF160FC é um flash especialmente concebido para fotografia macro, para fotografar motivos de reduzidas dimensões a curta distância e sem sombras. É compatível com as funções de flash automático TTL existentes e pode ser utilizado com uma vasta gama de máquinas PENTAX recorrendo aos anéis adaptadores fornecidos.



AF160FC

Adaptador de sapata Fg

Cabo sincronizador F5P



Adaptador de sapata Fg

Adaptador de sapata externa F Use os adaptadores e cabos para utilizar o flash externo afastado da máquina.



Adaptador de sapata externa F

Grampo para sapata externa CL-10 Este grampo é usado para fixar o AF540FGZ ou o AF360FGZ numa secretária ou numa mesa.



Grampo para sapata externa CL-10





Comando Remoto

Usado para disparo com comando remoto.

Alcance de funcionamento do comando remoto A partir da parte frontal da máquina: aprox. 4 m

Comando remoto F

Comando remoto à prova de água O-RC1





Unidade de GPS O-GPS1

Instale esta unidade na sapata da máquina para registar informações como a latitude, longitude, altitude, direcção e Tempo Universal Coordenado (UTC). (p.261)



Estojo/correia da máquina

Estojo da máquina O-CC120

Correia da máquina O-ST120 (*)

Correia de mão O-ST991

Correia de comprimento ajustável O-ST842

Outros

Tampa Body Mount Cap K

Tampa da Sapata Fк (*)

Cabo USB I-USB7 (*)

Cabo de vídeo I-VC28

Cabo AV I-AVC7









As seguintes funções estão disponíveis quando a Unidade de GPS O-GPS1 está colocada na máquina.

Bússola Electrónica	Apresenta a latitude, longitude e altitude da localização actual e a direcção da objectiva no modo de Pausa.	■ N 36°45.410'
Sinc. Tempo GPS	Ajusta automaticamente as de máquina utilizando informação	



- Consulte no manual da unidade de GPS as informações sobre a instalação e as funções da unidade.
- Para visualizar a bússola electrónica, pressione duas vezes o botão INFO
 e seleccione [Bússola Electrónica] no ecrã para seleccionar o tipo de
 informação apresentada. Quando se pressiona o botão disparador até meio,
 a definição retorna para [Apresentação Inform. Standard]. Pressione o botão
 INFO e volte a seleccionar a definição para a apresentar de novo. (p.22)



Simple Navigation (navegação simples) e DETECTOR DE ASTROS não podem ser usados com **1**C-01.

10





262

Mensagens de erro

Mensagem de erro	Descrição
Cartão de memória cheio	O Cartão de Memória SD está cheio e não é possível guardar mais imagens. Introduza um novo Cartão de Memória SD ou elimine ficheiros que não queira. (p.49, p.175) Poderá guardar mais imagens se alterar as definições de registo de imagens. (p.134)
Sem imagem	No Cartão de Memória SD, não há imagens que possam ser visualizadas.
Esta imag. não pode ser exibida	Está a tentar visualizar uma imagem num formato que não é suportado por esta máquina. Pode ser possível mostrá-la numa máquina de outra marca ou num computador.
Máquina sem cartão	O Cartão de Memória SD não se encontra inserido na máquina. (p.49)
Erro do cartão de memória	Há um problema no Cartão de Memória SD e é impossível registar e visualizar imagens. Tente ver num computador, pois na máquina não é possível.
Cartão não está formatado	O Cartão de Memória SD que introduziu não está formatado ou foi formatado noutro dispositivo e não é compatível com esta máquina. Utilize o cartão depois de o formatar com esta máquina. (p.216)
Cartão está bloqueado	O comutador de protecção contra registo do Cartão de Memória SD que introduziu está bloqueado. Desbloqueie o Cartão de Memória SD.
Esta imagem não pode ser ampliada	Está a tentar ampliar uma imagem que não pode ser ampliada.
Esta imagem está protegida	Está a tentar eliminar uma imagem que está protegida. Desproteja a imagem. (p.217)
Não existe carga suficiente na bateria para activar o Mapeamento de Pixels	Aparece durante o Mapeamento de pixéis se a carga da bateria for insuficiente. Instale uma bateria totalmente carregada ou utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)





(1	0
>	<u> </u>
D C))>
₹	•

Mensagem de erro	Descrição
Não existe carga suficiente na bateria para limpar o sensor	Aparece durante a limpeza do sensor se a carga da bateria for insuficiente. Instale uma bateria totalmente carregada ou utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)
Bateria sem carga suficiente para actualizar o firmware	Aparece quando se tenta actualizar o firmware se a carga da bateria for insuficiente. Instale uma bateria totalmente carregada ou utilize o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)
Impossível actualizar firmware. Há um problema no ficheiro de actualização do firmware	Não é possível actualizar o firmware. O ficheiro de actualização está danificado. Tente descarregar novamente o ficheiro de actualização. (p.215)
Impossível criar pasta de imagem	O número máximo de pastas (999) e de ficheiros (9999) estão a ser utilizados e não é possível guardar mais imagens. Introduza um novo Cartão de Memória SD ou formate o cartão. (p.216)
A imagem não pode ser guardada	Não foi possível guardar a imagem devido a um erro no Cartão de Memória SD.
As definições não foram guardadas	Não foi possível guardar as definições DPOF porque o Cartão de Memória SD está cheio. Elimine imagens que não queira e efectue novamente a definição DPOF. (p.175)
Não foi possível concluir a operação correctamente	A máquina não conseguiu medir o equilíbrio dos brancos manual (p.140) ou usar o Registo HDR (p.143). Tente de novo.
Não podem ser seleccionadas mais imagens	Não pode seleccionar 100 ou mais imagens de cada vez para Índice (p.186) e Seleccionar & Eliminar (p.175).
Impossível processar imagens	Não há imagens que possam ser processadas utilizando a função Filtro Digital (p.180) ou Revelação RAW (p.189).
Não é possível processar esta imagem	Aparece quando tenta executar funções como Redimensionar (p.178), Recortar (p.179), Filtro Digital (p.180) ou Revelação RAW (p.189) para imagens registadas com outras máquinas, ou quando tenta Redimensionar ou Recortar imagens com o tamanho de ficheiro mínimo.

Mensagem de erro	Descrição
A máquina não conseguiu criar uma imagem	Não foi possível criar uma imagem de impressão do índice. (p.186)
Esta função não está disponível no modo actual	Está a tentar definir uma função que não está disponível nos modos AUTO, SCN ou 뿜.
A máquina desligará para evitar danos devido a sobreaquecimento	A máquina irá desligar-se devido a temperatura interna demasiado alta. Mantenha a máquina desligada e deixe-a assim até ter tido tempo para arrefecer. Ligue-a novamente depois deste período.



Resolução de problemas

Em casos raros, a máquina pode não funcionar correctamente devido à electricidade estática. Isto pode ser corrigido retirando a bateria e voltando a colocá-la. Se após ter efectuado estes procedimentos a máquina funcionar correctamente, não é necessária qualquer reparação. Antes de contactar um centro de assistência técnica, verifique os pontos que se seguem.

Problema	Causa	Solução
A máquina não liga	A bateria não está inserida	Verifique se a bateria está instalada. Caso não esteja, instale uma bateria totalmente carregada.
	As pilhas têm pouca carga	Instale uma bateria completamente carregada ou use o kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional). (p.47)
	O flash incorporado está a carregar	pisca a vermelho enquanto o flash incorporado está a carregar. Aguarde até ao fim do carregamento.
O obturador não pode ser accionado	Não há espaço disponível no Cartão de Memória SD.	Introduza um Cartão de Memória SD com espaço disponível ou elimine imagens que não queira. (p.49, p.175)
accionado	A registar	Aguarde até ao fim do registo.
	O anel de abertura da objectiva não está definido para a posição A	Regule o anel de abertura da objectiva para a posição A ou seleccione [Activar] em [16. Utilização Anel Abertura] do menu [C Defin. personal. 3]. (p.253)
A focagem automática não funciona	O motivo é difícil de focar	A focagem automática não funciona bem com motivos com pouco contraste (o céu, paredes brancas, etc.), cores escuras, padrões complexos, motivos em movimento rápido ou um cenário captado através de uma janela ou de um padrão tipo rede. Fixe a focagem noutro objecto localizado à mesma distância que o motivo, aponte para onde pretende fotografar e pressione totalmente o botão disparador. Em alternativa, utilize a focagem manual. (p.104)



Problema	Causa	Solução
A focagem automática não funciona	O motivo não está na área de focagem automática	Posicione o motivo dentro da área de focagem automática, no monitor. Se o motivo estiver fora da área de focagem automática, aponte a máquina para o motivo e fixe a focagem e, seguidamente, componha a fotografia e pressione totalmente o botão disparador. (p.103)
Turioloria	O motivo está demasiado perto	Afaste-se do motivo e tire uma fotografia.
	O modo de Focagem está definido para MF	Regule o botão do modo de Focagem para AF . (p.98)
A função de fixação AE não funciona	Está definido o modo B	A Fixação AE não está disponível no modo B .
	Quando o modo de Flash está definido para ‡ ou ‡ o, o flash não dispara se o motivo estiver iluminado	Defina o modo de Flash para ¼ (Disparo manual do flash) ou ϟ ⊚ (Flash man.+Red. de olhos verm.). (p.63)
O flash incorporado não dispara	Está definido o modo 🏵	Regule o selector de modo para qualquer modo diferente do 🕏 (Flash desligado).
	Está definido 途, ⑤, 彌, ጨ, ⑥, 浴, 孚 ou 盦 do modo SCN	Defina o modo SCN para um modo diferente de 尘 (Pôr-do-sol), ⑤ (Céu Azul), 阐 (Cena Nocturna), 翻 (HDR Cena Nocturna), ③ (Silhueta Contra-luz), 谱 (Luz das velas), ① (Iluminação Cenário) ou 血 (Museu). (p.83)
O sistema de zoom motorizado não funciona	A máquina não tem uma função de zoom motorizado	Utilize o zoom manual.
A ligação USB a um computador não funciona correctamente	O modo de Ligação USB está regulado para [PTP]	Defina a [Ligação USB] para [MSC] nas [Opções da Interface] do menu [♣ Definições 2]. (p.226)

40

Problema	Causa	Solução
	A função Shake Reduction está desligada	Defina [Shake Reduction] para
	A distância focal não está definida	Se utilizar uma objectiva para a qual não seja possível obter informação da distância focal, defina a distância focal no ecrã [Introduzir dist. focal]. (p.252)
A função Shake Reduction não funciona	A velocidade do obturador é demasiado baixa para que a função Shake Reduction seja eficaz para fazer uma tomada com a técnica "panning" ou fotografar cenas nocturnas, etc.	Defina [Shake Reduction] para 僻 (Desligar) e utilize um tripé.
	O motivo está demasiado perto	Afaste-se do motivo ou defina [Shake Reduction] para 🦓 e utilize um tripé.



Especificações principais

Descrição do modelo

Tipo	Máquina fotográfica digital SL de objectivas intermutáveis	
Encaixe da objectiva	Encaixe PENTAX KAF2 do tipo baioneta (acoplador AF, contactos de informação da objectiva, encaixe K com contactos de alimentação)	
Objectivas compatíveis	Objectivas com encaixe Kaf3, Kaf2 (zoom motorizado não compatível), Kaf e Ka	

Unidade de registo de imagens

Sensor de imagem	Filtro de cor primária, CMOS, tamanho: 23,7 x 15,7 (mm)
Pixéis efectivos	Aprox. 16,28 megapixéis
Total de pixéis	Aprox. 16,49 megapixéis
Remoção de pó	Revestimento SP e operações do sensor CMOS
Sensibilidade (normal de saída)	ISO AUTO: 100 a 12800 (é possível definir os incrementos de EV para 1 EV, 1/2 EV ou 1/3 EV), expansível de ISO 100 a ISO 25600.
Estabilizador de imagem	Shake Reduction de deslocamento do sensor

Formatos de ficheiro

Formato de ficheiro	Compa	tível c	com RAW (DNG), JPE	EG (Exif 2.3), DCF2.0
Pixéis gravados	JPEG:	3:2 4:3 16:9 1:1	16M (4928x3264) 8M (3456x2304) 14M (4352x3264) 7M (3072x2304) 13M (4928x2776) 6M (3456x1944) 10M (3264x3264) 5M (2304x2304) 16M (4928x3264)	12m (4224x2816) 5m (2688x1792) 11m (3840x2880) 4m (2304x1728) 10m (4224x2376) 4m (2688x1512) 8m (2880x2880) 3m (1728x1728)
Nível de qualidade		***	12 bits) r (Óptimo), ★★ (Muir lltâneo de RAW e JPE	
Espaço de cor	sRGB,	Adobe	eRGB	





Meio de gravação	Cartões de memória SD, SDHC e SDXC
Pasta de gravação	Data (100 1018 100 1019 \/PENTY (100PENTY 101PENTY)

Monitor LCD

Tipo	Monitor LCD TFT a cores, com grande ângulo de visão
Tamanho	3,0 polegadas
Pontos	Aprox. 921.000 pontos
Editar	Luminosidade e cores ajustáveis
Display	Campo de visão: aprox. 100%, Visualização em grelha (Grelha 4 × 4, Regra 3 terços, Escala), Aviso de área Clara/Escura, Histograma

Equilíbrio brancos

Auto	TTL através de sensor de imagem CMOS
Predefinição	Luz Diurna, Sombra, Nublado, Luz Fluorescente (D : Cor Diurna, N : Branco Diurno, W : Branco Frio, L : Branco Quente), Tungsténio, Flash, CTE , Manual
Manual	Configuração no monitor
Ajuste fino	Ajustável em ±7 incrementos no eixo A-B e eixo G-M

Mecanismo de focagem

Tipo	AF de detecção de contraste
Gama de Iuminosidade	EV 1 a 18 (objectiva ISO 100 50 mm, F 1.4)
Modo de focagem	Pode ser alternado entre os modos AF e MF .
Método Focag. Autom.	Detecção de Faces, Em movimento, Seleccionar, Pontual
Luz Auxiliar de AF	LED específico para luz auxiliar de AF
Assist. focagem	Zoom Automático AF (Desligar/×2/×4/×6), Focagem Precisa Quando for definida para MF , uma imagem pode ser ampliada pressionando o botão OK .

10







Medição

Modigao	
Tipo	Medição TTL através de sensor de imagem, por multi- segmentos, centralizada e pontual
Gama de Medição	EV -1 a 21 (objectiva ISO 100 50 mm, F 1.4)
Modos de Exposição	Modos de Fotografia Automática: selecciona automaticamente de entre Standard, Retrato, Paisagem, Macro, Objecto em Movimento, Retrato em Cena Nocturna, Cena Nocturna, Céu Azul, Floresta Modos de cena: Retrato, Paisagem, Macro, Objecto em Movimento, Retrato em Cena Nocturna, Pôr-do-sol, Céu Azul, Floresta, Cena Nocturna, HDR Cena Nocturna, Instantâneo Nocturno, Alimentos, Animal de estimação, Crianças, Surf & Neve, Silhueta Contra-luz, Luz das velas, Iluminação Cenário, Museu Programa, Prioridade ao Obturador, Prioridade à Abertura, Manual, Exposição contínua à luz, HDR (pode ser alternada entre ±1EV, ±2EV e ±3EV) * Fixado em JPEG para os modos HDR Cena Nocturna e Cena Nocturna.
Compensação EV	±3 EV
Fixação AE	Pode ser atribuída ao botão AF/AE-L a partir do menu.
Obturador	Auto: 1/4000 a 30 segundos, Manual: 1/4000 a 30 segundos, Exposição contínua à luz

Modos de accionamento

Selecção do modo	Fotografia a fotografia, Fotografia contínua (alta, baixa vel.), Disparador retardado (12 seg., 2 seg.), Comando remoto (imediatamente, 3 seg.), Variação automática da exposição (3 imagens)	
Fotografia contínua	Aprox. 6 fps (JPEG/Alta vel.) Aprox. 3 fps (JPEG/Baixa vel.)	

10



Flash

Tipo	Flash automático retráctil incorporado P-TTL Número-guia: aprox. 12 (ISO 100/m) Cobertura do ângulo de visão: equivalente a 28 mm no formato de 35 mm
Modos de flash	P-TTL, Redução de olhos vermelhos, Sincronização de baixa velocidade, Sincronização com 2.ª cortina; Também está disponível Sincronização de alta velocidade com um flash externo PENTAX dedicado.
Velocidade de sincronização	1/180 seg
Compensação da exposição do Flash	-2,0 a +1,0 EV

Funções de registo

Imagem personaliz.	Claro, Natural, Retrato, Paisagem, Vibrante, Cor Radiante, Abafar, Sem Branqueamento, Efeito Diapositivo, Monocromático, Processamento Cruzado
Redução de ruído	Redução ruído ISO-Alto, R.R. c/ velocidade baixa
Definição de Gama Dinâmica	Correcção de realce, Correcção de sombras
Correcção Objectiva	Correcção da distorção, Correcção da aberração cromática lateral
Filtro Digital	Extracção de cores, Máquina de Diversão, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Inverter Cor, Cor
Registo HDR	Auto, HDR 1, HDR 2, HDR 3, Alinhamento Auto (correcção automática da composição)
Fotos sobrepostas	Número de disparos: 2-9, Exposição ajustada automaticamente.
Fotog. com Intervalo	Intervalo de fotografias: 1 seg. a 24 h; Definição de iniciar intervalo: imediatamente, a partir de uma hora definida; Número de disparos: até 999 imagens

10







Animação

Formato de ficheiro	MPEG-4 AVC/H.264
Pixéis gravados	Гиню (1920×1080, 169, 30 fps/25 fps/24 fps), но (1280×720, 169, 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps/24 fps), усы (640×480, 4:3, 30 fps/25 fps/24 fps)
Nível de qualidade	★★★ (Óptimo), ★★ (Muito bom), ★ (Bom)
Som	Microfone stereo incorporado, terminal para microfone stereo externo, Gravação do Nível de Som
Tempo de Registo	Até 25 minutos; pára automaticamente o registo se a temperatura interna da máquina ficar elevada.
Imagem personaliz.	Claro, Natural, Retrato, Paisagem, Vibrante, Cor Radiante, Abafar, Sem Branqueamento, Efeito Diapositivo, Monocromático, Processamento Cruzado
Filtro Digital	Extracção de Cores, Máquina de Diversão, Retro, Alto Contraste, Inverter Cor, Cor
Vídeo com Intervalo	Intervalo de registo: 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h; Tempo de registo: 4 seg. a 99 h; Definição de iniciar intervalo: imediatamente, a partir da hora definida * O formato de ficheiro é Motion JPEG (AVI).

Funções de Visualização

Visualização	Fotografia a fotografia, mostrador de várias imagens (segmentação de 4, 9, 16, 36 e 81), ampliação no visor (até 16×, deslocação e ampliação rápida disponíveis), rotação de imagem, apresentar histograma (histograma Y, histograma RGB), aviso de área clara/escura, rotação auto imagem, apresentação inform. detalhadas, apresentação de informação de Copyright (fotógrafo, titular de copyright), dados de GPS [latitude, longitude, altitude, direcção, Tempo Universal Coordenado (UTC)], apresentação de pasta, apresentação faixa calendário, passagem de diapositivos
Eliminar	Eliminar uma imagem, eliminar todas as imagens, seleccionar e eliminar, eliminar pasta, eliminar imagem de visualização instantânea
Filtro Digital	Monocromática, Extracção de cores, Máquina de diversão, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Inverter Cor, Cor, Expansão de Tons, Filtro de Esboço, Aguarela, Pastel, Posterização, Miniatura, Suave, Rajada de Estrelas, Olho-de-peixe, Adelgaçado, Aju. Parâmet. Base







Revelação RAW	Formato de ficheiro (JPEG), Def. Captura Imagem (Formato, Pixéis gravados, Nível de qualidade, Espaço de cor), Correcção da Distorção, Aju. Aberr. Cromá. Lat., Imagem personaliz., Equilíbrio brancos, Sensibilidade, Redução ruído ISO-Alto, Correcção Sombras
Editar	Redimensionar, Recortar (permite alterar o formato e está disponível a correcção da inclinação), Índice, Edição de animações (dividir ou eliminar imagens seleccionadas), registo de uma imagem JPEG de uma animação, guardar os dados de ficheiro RAW na memória intermédia

Personalização

Funções personalizáveis	16 opções
Memória de modos	11 opções
Personalização Botão/Selector	Botão ◉ (G): Botão Verde, Mudar arquivo 1 toque, Pré-visualização, Focagem Precisa, Imagem personaliz., Filtro Digital Botão ◉ (R): Registo de Vídeo, Mudar arquivo 1 toque, Pré-visualização, Focagem Precisa, Imagem personaliz., Filtro Digital Botão AF/AE-L : Activar AF1, Activar AF2, Cancelar AF, Fixação AE
Hora mundial	Definições de hora mundial para 75 cidades (28 fusos horários)
Informação Copyright	O nome do "Fotógrafo" e do "Titular de Copyright" são incluídos no ficheiro de imagem.

Alimentação

Tipo de bateria	Bateria recarregável de iões de lítio D-LI90	
Adaptador CA	Kit de adaptador CA K-AC1202 (opcional)	
Duração da bateria	Número de imagens que podem ser registadas (utilização do flash em 50%): aprox. 500 imagens, (sem utilização do flash): 540 imagens Tempo de visualização: aprox. 320 minutos * Testado em conformidade com a norma CIPA. Os resultados reais podem variar consoante as condições/circunstâncias de fotografia.	

10







Interfaces

Porta de ligação	Terminal USB 2.0 (compatível com alta velocidade)/de saída AV, terminal de saída HDMI (Tipo C), terminal de entrada para microfone stereo
Ligação USB	MSC/PTP
Formato de saída de vídeo	NTSC/PAL

Dimensões e peso

Dimensões	Aprox. 121 mm (L) × 79 mm (A) × 59 mm (P) (excluindo peças de operação e saliências)
Peso	Aprox. 560 g (com a bateria dedicada e o Cartão de Memória SD colocados), Aprox. 480 g (apenas o corpo)

Acessórios

Conteúdo da embalagem	Cabo USB I-USB7, Correia O-S120, Bateria recarregável de iões de lítio D-LI90, Carregador de bateria D-BC90, Software (CD-ROM) S-SW120 <instalado máquina="" na=""> Татра da sapata Fк, Tampa do corpo</instalado>
Software	SILKYPIX Developer Studio 3 for PENTAX

Capacidade de armazenamento de imagens aproximada

(Quando se utiliza um Cartão de Memória SD de 2 GB)

Formato	Pixéis gravados	Qualidade JPEG			DANA
		***	**	*	RAW
16:9	13m (4928×2776)	251	445	878	76
	10м (4224×2376)	343	602	1181	_
10-0	бм (3456×1944)	507	890	1707	_
	4м (2688×1512)	830	1429	2672	_
	16m (4928×3264)	214	379	749	76
3:2	12m (4224×2816)	289	512	1007	_
	8м (3456×2304)	429	758	1463	_
	<u>5м</u> (2688×1792)	706	1229	2363	_
4:3	14м (4352×3264)	242	429	841	76
	11m (3840×2880)	311	548	1078	_
	7м (3072×2304)	483	841	1617	_
	4м (2304×1728)	841	1463	2793	_
1:1	10м (3264×3264)	323	569	1117	76
	8м (2880×2880)	412	723	1396	
	<u>5м</u> (2304×2304)	640	1117	2119	
	зм (1728×1728)	1117	1920	3615	_

^{*} O número de imagens que podem ser guardadas pode variar consoante o motivo a fotografar, as condições, o modo de registo seleccionado, o Cartão de Memória SD, etc.

Índice remissivo

Simbolos	Α
Menu [Modo de registo]	Abafar (Imagem
73, 242	personaliz.)149
Menu [🖶 Animação]	Aberração cromática lateral147
76, 120, 245	Acção em Modo M/TAv160
Menu [🕨 Visualização]	Acessórios16, 258
166, 246	Acessórios opcionais258
Menu [Nefinições] 200, 247	Acoplador CC48
Menu [C Defin. personal.]	Acoplador de focagem
77, 248	automática17
Botão ◉ (Verde/Vermelho)	Actualizar o software215
19, 156	Adaptador CA47
Botão \$UP /ໝ໌ (Saída do flash/	Adelgaçado (Filtro Digital)182
Eliminar) 19, 21, 67, 70	Adicionar a data (DPOF)222
Botão ⊠ / Av	AdobeRGB137
(Compensação EV) 19, 21, 89	AF (Focagem automática)98
Standard 80	Aguarela (Filtro Digital)181
3 Retrato 80, 81	Aju. Parâmet. Base (Filtro
▲ Paisagem 80, 81	Digital)182
★ Macro80, 81	Ajuste da data56
Objecto Movimento 80, 81	Ajuste de contraste alto/baixo
🚣 Retrato Cena Noctur 80, 81	(Imagem personaliz.)150
🔐 Pôr-do-sol 81	Alimentos ¶1 82
Céu Azul 81	Alterar a data203
🗯 Floresta 81, 82	Altifalante17
Cena Nocturna 82	Alto Contraste (Filtro
🔝 HDR Cena Nocturna 82	Digital)153, 181
😘 Instant. Nocturno 82	Ampliar Vis.
∜I Alimentos 82	Instantân101, 168, 207
🗘 Animal de estimação 82	Anel de focagem104
🕏 Crianças82	Animação120
🗞 Surf & Neve 82	Animal de estimação 🛣82
Silhueta Contra-luz 82	Apresentação de
* Luz das velas 82	Histograma RGB26
😰 Iluminação Cenário 82	Apresentação de miniaturas169
<u> </u>	Apresentação de Pasta170
🖶 Animação 123	Apresentação Faixa
Flash desligado	Calendário170





Apresentação Inform.	Carregar a bateria43
Detalhadas28	Cartão de Memória49
Apresentação Inform.	Cartão de Memória SD49, 216
Standard 23, 26	CD-ROM228
Apresentar Histograma	Cena Nocturna 🚰82
	Céu Azul 🖃81
Área AF 100	Cidade205
Áreas claras 142	Cidade de origem203
Áreas escuras 143	Claro (Imagem personaliz.)149
AWB (Equilíbrio brancos) 138	Comando com quatro sentidos
Aviso de Área Clara/	(▲▼◀▶)19, 21, 34, 72
Escura 167, 206, 207	Comando Remoto111
Aviso de temperatura 33	Compensação da exposição
_	do flash65
В	Compensação EV89
Bateria43	Computador223
Boa Nitidez (Imagem	Comutador de protecção6
personaliz.) 151	Comutador principal19, 21, 53
Botão AF/AE-L 19, 102, 161	Contactos de informação
Botão Animação19, 125	da objectiva17
Botão de registo	Contraste (Imagem
de vídeo 156	personaliz.)150
Botão PLAY 19, 21, 69	Cor (Filtro Digital)154, 181
Botão disparador 19, 21, 61	Cor radiante (Imagem
Botão do modo de Focagem 19	personaliz.)149
Botão \$UP /m	Correcção de Realce142
(Eliminar)19, 21, 69, 70	Correcção Objectiva147
Botão (G) 19, 156	Correcção Sombras143
Botão INFO	Correia42
19, 21, 22, 26, 169	Corrigir a distorção147
Botão MENU 19, 21, 37	Crianças 🎗82
Botão OK 19, 21	Criar novas pastas218
Botão para retirar	CTE (Equilíbrio brancos)139
a objectiva19	•
Botão Verde19	D
Botão verde	Def. Captura Imagem134
Bússola Electrónica 261	Defi. Captura Animação121
С	Definição de exposição
Cabo CA43	para animações120
Capacidade de armazenamento	Definição de protecção217
de imagens46, 275	Definição do idioma54, 206
de illiagelis40, 273	





Guardar dados RAW 69, 207 Guardar Process. Cruzado 152	Luz Fluorescente (Equilíbrio brancos)138
	M Macintosh 224 Macro ★ 80, 81 Mapeamento de pixéis 211 Máq. de Diversão (Filtro Digital) Digital) 153, 181 Matiz (Imagem personaliz.) 150 Medição centralizada 94 Medição por 94 Medição por 94 Memória 212 Mensagens de erro 262 Menu [♣ Animação] 248 Menu [♣ Definições] 240 Menu [♠ Definições] 200, 247 Menu [♠ Definições] 76, 120, 245 Menu [♠ Definições] 200, 247 Menu [♠ Definições] 200, 247 Menu [♠ Definições] 77 Menu [♠ Nodo de registo] 73, 242 Método Focag. Autom. 99 MF (Focagem manual) .98, 104 Microfone externo 122 Microfones 17, 122 Miniatura (Filtro Digital) 182 Modo AV (Exposição automática com prioridade à abertura) 86 Modo de accionam 72 Modo de Focagem 98
Luz Diurna (Equilíbrio brancos)	Modo de ligação USB226 Modo de Registo79



Modo de Sincronização com	Nublado (Equilíbrio
Cortina Principal (flash) 233	brancos)138
Modo de Sincronização de Alta	Número-guia234
Velocidade (flash) 238	
Modo HDR 145	0
Modo TAv (Exposição	Objectiva51, 250
automática com prioridade	Objectiva com anel
à abertura/obturador) 87	de abertura253
Modo M (Exposição manual) 86	Objectiva com zoom61
Modo B (Exposição contínua	Objecto Movimento 🦜80, 81
à luz)88	Olho-de-peixe (Filtro
Modo P (Programa de	Digital)182
Exposição Automática) 86	Opções da Interface196, 226
Modo SCN (Cena)81	Opções/Info Firmware215
Modo Tv (Exposição	Oscilação da máquina 107, 122
automática com prioridade	Р
ao obturador)86	Painel de controlo25, 35
Modos de exposição86	Paisagem (Imagem
Monitor 22	personaliz.)149
Monitor LCD 208	Paisagem A 80, 81
Monocromático (Filtro	PAL196
Digital)180	Paleta dos modos
Monocromático (Imagem	de visualização164, 245
personaliz.) 149	Passagem de diapositivos171
Mostrar grelha 206	Pastel (Filtro Digital)181
Movie SR 121	Personalização Botão156
MSC 226	Pixéis136
Mudar arquivo 1 toque 157	Pixéis gravados121, 136
Museu 🏛82	Pixéis gravados JPEG136
M	Ponto AF101
N	Pontual (Método Focag.
Natural (Imagem	Autom.)99
personaliz.) 149	Pôr-do-sol 🚣81
Nitidez (Imagem	Posterização (Filtro Digital)181
personaliz.) 150	Poupança Energia210
Nível de carga da bateria 45	Predefinições242
Nível de qualidade 121, 137	Pré-visualização106, 156
Nível de Som Gravação 121	Prioridade obturador100
Nome da pasta	Process Cruzado (Imagem
NTSC 196	personaliz.)149
	poi 3011aii2.)149

10

Processar imagens RAW189, 228	S Sapata 17
Profundidade de campo 106	Sapata para tripé17
	Saturação (Imagem personaliz.)
Regular a luminosidade 142 Remoção de pó	Sincronização com 2.ª Cortina64, 233 Sistema de designação
Retrato (Imagem personaliz.)	de ficheiros
Retrato Ceria Noctur 2 80, 81 Retro (Filtro Digital) 153, 181 Revelação RAW 189, 228 Rotação	brancos)



T
Tampa da objectiva51
Tampa do cabo de ligação 17
Tampa do corpo51
Taxa de compressão 137
Teclas directas 34, 72, 242
Tempo de reprodução 46
Terminal de entrada
de microfone 17
Terminal de saída HDMI 195
Terminal de saída PC/AV
195, 227
Terminal de vídeo
Titular de Copyright
Tom de acabamento
da imagem 149
Tonalidade (Imagem personaliz.)
Tungsténio (Equilíbrio
brancos) 138
,
U
Utilizar os menus 37
V
Variação automática
da exposição91
Variação da Exposição 91
Veloc. das Imagens 121
Vibrante (Imagem
personaliz.) 149
Vídeo com Intervalo 126
Vis. Instantânea 61, 207
Visualização
Visualização ao vivo 206

Visualização contínua 171 Visualizar animações 128

continuamente 171 Volume 121, 202

Visualizar imagens

١	/	۷	
١	۸	<i>ı</i> :	

10

GARANTIA

Todas as Máguinas PENTAX adquiridas através dos canais legais de distribuição, têm garantia por doze meses, a contar da data de compra. contra defeitos de mão-de-obra ou material. A reparação e substituição de pecas defeituosas ser-lhe-á prestada gratuitamente dentro deste período. desde que o equipamento não mostre sinais de impacto, danos provocados por areia ou líquidos, utilização incorrecta, modificação, corrosão pela bateria ou químicos, utilização sem respeito pelas instruções de operação ou modificação efectuada por Serviços Técnicos não autorizados. O Fabricante ou o seu Representante oficial não serão responsabilizados por quaisquer modificações ou alterações excepto aquelas feitas com o seu consentimento escrito e não serão responsabilizados por perdas causadas por demoras, privação de uso ou outras indirectas ou em sua consequência, quer devidas a defeitos do material, quer a mão-de-obra defeituosas, ficando expressamente acordado que a responsabilidade do fabricante ou dos seus representantes ao abrigo de todas e quaisquer garantias, quer expressas quer explícitas, se limitam estritamente à substituição de peças, conforme aqui estabelecido. Não serão efectuados quaisquer reembolsos de reparações realizadas por serviços técnicos não autorizados pela PENTAX.

Procedimento durante os 12 meses de garantia Qualquer equipamento PENTAX que avarie durante o período de 12 meses da garantia deve ser enviado ao vendedor onde o comprou, ou ao fabricante. Se no seu país não houver representante do fabricante, envie o equipamento ao fabricante com portes pré-pagos. Nesse caso, só voltará a ter o seu equipamento depois de um período de tempo considerável em resultado dos complexos processos alfandegários em causa. Se o equipamento se encontrar ao abrigo da garantia. as reparações serão feitas e as peças serão substituídas gratuitamente. o equipamento ser-lhe-á enviado após a realização das reparações. Se o equipamento não estiver coberto pela garantia, serão cobrados os precos normais do fabricante ou dos seus representantes. As despesas de envio são por conta do proprietário. Se a sua PENTAX tiver sido comprada fora do país onde quer que a reparação seja feita durante o período de garantia, poderão ser cobradas taxas de manuseamento e assistência técnica pelo representante do fabricante nesse país. Independentemente disso, a sua PENTAX enviada ao fabricante será





reparada gratuitamente de acordo com este processo e ao abrigo da garantia. Contudo, seja qual for o caso, os encargos relativos ao transporte e as taxas alfandegárias são da responsabilidade do remetente. Para que possa comprovar a data de aquisição quando lhe for solicitado, guarde o recibo ou as facturas referentes à compra pelo menos durante um ano. Antes de enviar o equipamento para reparação, certifique-se de que o envia para os representantes autorizados do fabricante ou para as suas lojas de reparação aprovadas, a menos que o envie directamente para o fabricante. Peça sempre um orçamento da reparação e só depois de o aceitar é que deve dar instruções ao centro de reparações para avançarem com a reparação.

- Esta garantia não afecta os direitos legais do cliente.
- As garantias locais dos distribuidores da PENTAX em alguns países poderão sobrepor-se aos termos desta garantia. Portanto, recomendamos-lhe que releia o cartão de garantia fornecido com o seu equipamento no momento da compra ou que contacte o distribuidor da PENTAX no seu país para mais informações e para receber um cópia da garantia.

10

A marca CE é uma marca de conformidade com a Directiva da União Europeia.





Informação aos utilizadores sobre a recolha e eliminação de equipamento usado e baterias usadas



1. Na União Europeia

Estes símbolos nos produtos, embalagem e/ou documentos fornecidos significam que os equipamentos eléctricos e electrónicos usados e as baterias gastas não devem ser misturados com o lixo doméstico normal.

Os equipamentos eléctricos/electrónicos usados e as baterias gastas devem ser tratados separadamente e em conformidade com a legislação que exige o devido tratamento, reaproveitamento e reciclagem destes produtos.



Ao eliminar correctamente estes produtos, ajudará a garantir que os resíduos serão devidamente tratados, reaproveitados e reciclados, prevenindo assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana que poderiam resultar do tratamento inadequado dos resíduos.

Se tiver sido acrescentado um símbolo de produto químico por baixo do símbolo indicado acima, em conformidade com a directiva relativa às baterias, tal indica que existe um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) na bateria, numa concentração superior a um limiar aplicável especificado na referida directiva.

Para obter mais informações sobre a recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, os serviços de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu os produtos.

2. Noutros países fora da EU

Estes símbolos são válidos apenas no espaço da União Europeia. Se pretender eliminar produtos usados, contacte as autoridades locais ou o revendedor para que lhe indiquem o método adequado para o fazer.

Na Suíça: o equipamento eléctrico/electrónico usado pode ser entregue gratuitamente ao vendedor, mesmo que não adquira um produto novo. Pode encontrar uma lista de mais instalações de recolha nas páginas www.swico.ch ou www.sens.ch.

10

